


4G

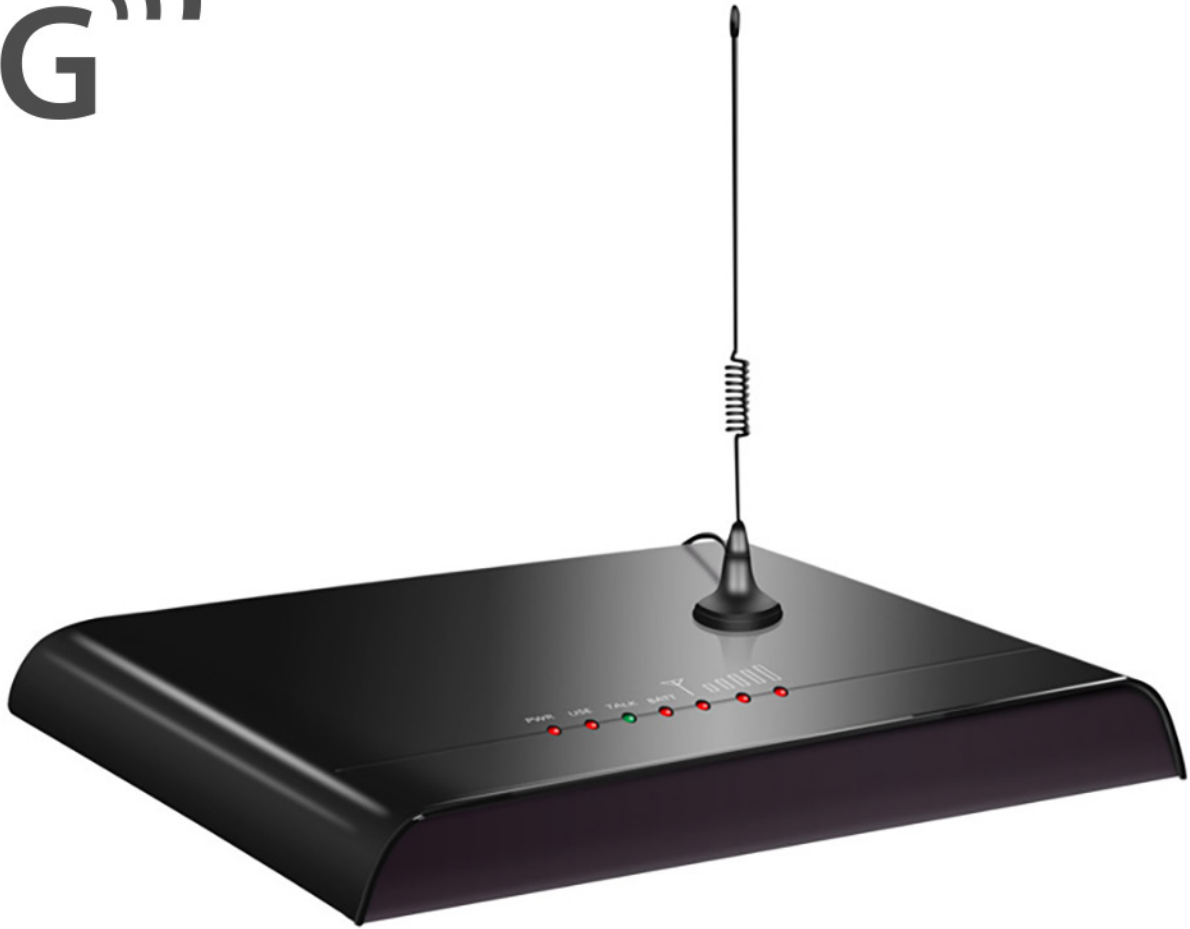

EasySaver 8848 4G

Handleiding

Hartelijk dank voor de aanschaf van de **EasySaver 8848 4G VoLTE** terminal. **Lees voor het gebruik ervan eerst nauwkeurig deze handleiding.** Dit apparaat zorgt er voor dat u met uw gewone analoge telefoon via het 4G netwerk kunt bellen. Met name handig op plaatsen waar geen vaste telefoonverbinding aanwezig is (camping, boot, bouwplaats) of wanneer een mobiele verbinding goedkoper is dan een vaste verbinding (verzorgings- of verpleeghuis bijvoorbeeld).

Het apparaat

Deze EasySaver is voorzien van een Quectel EC-25 EUX module en werkt op zowel 4G (LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28A + LTE-TDD B28/B40/B41), maar ook op 3G (B1/B8) en op 2G (B3/B8) . Dat betekent dat het apparaat geschikt is voor gebruik in heel Europa en op 2G en 3G wereldwijd. Als voorkeur zal het toestel bellen via 4G, is dit niet mogelijk, dan schakelt deze automatisch terug naar 2G of 3G.

Daarnaast is dit model voorzien van een back-up batterij zodat u bij stroomuitval toch altijd kunt blijven bellen. Zorg er dan echter wel voor dat de aangesloten telefoon ook zonder stroom kan functioneren!


Installatie

1. Installeren van de simkaart



Voordat u een simkaart installeert dient u zich er van te verzekeren dat **de pincode op de simkaart is uitgezet**. U kunt de pincode uitzetten via iedere mobiele telefoon. Meestal treft u deze mogelijkheid aan in het menu *instellingen* bij het onderwerp *beveiliging*. Zodra de pincode is uitgezet, kunt u de simkaart in de EasySaver 8848 plaatsen.

Aan de onderzijde van het apparaat zit een klepje. Deze kunt u verwijderen en hieronder bevindt zich de simkaarthouder.

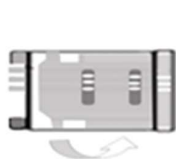

Als u de EasySaver vast heeft zoals op het plaatje hierboven, schuift u de het bovenste gedeelte van de

simkaart houder naar rechts zodat u deze kunt openen (rechtsom). Schuif de simkaart in de opengeklapte houder waarbij u er op let dat, als de houder dichtgeklapt wordt, het koperen plaatje van de simkaart aan de onderzijde zit en het "hoekje" van de simkaart linksonder. Klap de houder dicht en schuif deze naar links (lock). U hoort een klik en de simkaart is geïnstalleerd. Klik het afdekplaatje terug op de EasySaver.

2. Installeren van de antenne

Schroef de meegeleverde antenne aan de EasySaver. De antenne aansluiting zit aan de achterzijde geheel rechts (ANT). Plaats de antenne op voldoende afstand van het apparaat (minimaal 1 meter), anders kunt u storingen op de verbinding ondervinden.

BELANGRIJK

Zet voor plaatsing de pincode uit op de simkaart. U kunt dit zelf doen met een geschikte mobiele telefoon. Standaard is de pincode 0000. Zet deze pincode uit bij de instellingen in het menu op de mobiele telefoon. Staat de pincode uit? Dan kunt u de simkaart in de EasySaver 8848 4G VoLTE plaatsen.

3. De telefoon aansluiten

De telefoon kunt u via een standaard RJ11 connector aansluiten op de daarvoor bestemde aansluitingen op de achterzijde (POTS1 en POTS2). U kunt twee toestellen aansluiten, maar deze zijn wel aan elkaar verbonden. Neemt u van beide de hoorn op, dan hoort u dus beide hetzelfde gesprek! De toestellen functioneren dus niet los van elkaar.

4. De adapter aansluiten

Als laatste sluit u de meegeleverde stroomadapter aan. U doet dit door eerst de adapterplug in de EasySaver te steken (PWR). Daarna steekt u de stekker in het stopcontact. Let er op dat de adapter niet te dicht bij de EasySaver wordt geplaatst, dit geeft namelijk storingen in de telefoonverbinding. Een afstand van minimaal 50 centimeter is aan te raden.

5. Apparaat inschakelen

Nu u alle kabels heeft aangesloten kunt u het apparaat inschakelen. Door het schakelaartje (ON/OFF) naar de ON positie te schakelen gaat het toestel aan. Aan de voorzijde begint het PWR lampje continue rood te branden. Na enige tijd zullen de lampjes onder de signaalsterkte indicator (de afbeelding van de antenne met streepjes aan de rechterzijde) gaan branden. Hoe meer lampjes er gaan branden, hoe beter het signaal. Tijdens het opstarten van de EasySaver 8848 4G VoLTE zal de telefoon even rinkelen en – als er een display op de telefoon zit – een nummer vertonen. Heeft u het rinkelen gemist, kunt de EasySaver nogmaals uit en na minimaal 15 seconden weer aanzetten.

6. Bellen!

Zodra het toestel volledig is opgestart, wacht u minimaal een halve minuut, neem de hoorn van de haak en kunt u bellen zoals u altijd al gewend was! **Tip:** Wanneer u het nummer heeft ingevoerd en afsluit met een # belt het apparaat meteen uit (anders gebeurt dit 3 seconden na de laatste invoer).

7. Keuzemenu's

Doordat de EasySaver 8848 VoLTE analoge techniek (PSTN) omzet naar digitale techniek (VoLTE) kunnen er soms problemen ontstaan bij het bellen naar keuzemenu's van organisaties. Om dit op te lossen zijn er twee manieren ingebouwd om de ingetoetste keuze te verzenden naar de ontvanger. Reageert een keuzemenu niet als verwacht, dan kunt u als volgt wisselen tussen deze manieren: Neem de hoorn van de haak en toets **123*0#**, u hoort twee piepjes ter bevestiging. Leg de hoorn weer op de haak. Bel daarna opnieuw naar de organisatie. Wisselen naar de standaard variant kan op dezelfde manier, maar dan gebruikt u de code **123*1#**.

Probleemoplossing

Werkt het apparaat niet zoals het hoort? Vaak is dit eenvoudig op te lossen door de EasySaver 8848 4G VoLTE even (30 sec.) uit te schakelen via de ON/OFF schakelaar aan de achterzijde.

Als de pincode aanstaat op de simkaart, knippert de middelste signaal led langzaam rood. U kunt nu niet bellen. Haal het apparaat van de stroom, verwijder voorzichtig de simkaart, zet de pincode uit via een mobiele telefoon. Volg dan weer de instructies van deze handleiding.

Probleem niet opgelost? Neem dan contact op met uw verkooppunt.

Belangrijke opmerkingen

1. Schakel de EasySaver niet te snel weer in na het uitschakelen. Wacht tussen in en uitschakelen in elk geval 15 seconden anders kan het apparaat defect raken.
2. Zorg er altijd voor dat de adapter als de antenne voldoende ver van het apparaat staan.
3. Gebruik het apparaat niet op plekken waar geen mobiele verbinding is toegestaan!