



# BigTel 1280

Handleiding



# Inhoudsopgave

<b>Inbedrijfstelling</b> .....	<b>46</b>
Inhoud van de verpakking controleren .....	46
<b>Het telefoonsysteem opstellen</b> .....	<b>47</b>
Installatieplek .....	47
Basisstation aansluiten .....	47
De handset in bedrijf stellen .....	49
<b>Bedieningselementen</b> .....	<b>50</b>
Handset .....	50
Basisstation .....	53
<b>Symbolen in de display</b> .....	<b>54</b>
<b>Door het menu navigeren</b> .....	<b>55</b>
Hoofdmenu openen .....	55
Menuoverzicht .....	55
<b>Eerste inbedrijfname</b> .....	<b>58</b>
<b>Telefoneren</b> .....	<b>59</b>
Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen .....	59
Handsfree bellen .....	59
Volume instellen .....	59
Microfoon uitschakelen .....	59
Nummerherhaling .....	60
Oproeplijst .....	60
Opeenvolgende nummers kiezen .....	62
De handset bellen (oproepsignaal/paging) .....	62
Deelnemen aan een lopend gesprek/Conferentie .....	63
Intern gesprek .....	63

<b>Telefoonboek</b> .....	<b>63</b>
Een contact opslagen in het telefoonboek .....	64
Nummer uit telefoonboek gebruiken .....	64
<b>Instellingen</b> .....	<b>66</b>
Beltonen .....	66
Akoestische signalen .....	66
Datum/tijd instellen .....	67
Wekker instellen .....	67
Handset instellen .....	68
Basisstation instellen .....	69
<b>Antwoordapparaat</b> .....	<b>70</b>
Displayinformatie op antwoordapparaat .....	70
Antwoordapparaat via het basistoestel bedienen .....	71
Antwoordapparaat aan-/uitschakelen (handset) .....	71
Berichten beluisteren .....	71
Memo opnemen .....	72
Eigen begroeting opnemen .....	73
Meeluisteren .....	73
Een oproep overnemen .....	74
Berichten wissen .....	74
Antwoordapparaat instellen .....	74
Antwoordapparaat beluisteren/instellen op afstand .....	75

<b>Bijlage</b> .....	<b>77</b>
In geval van een storing .....	77
Veiligheidsinstructies .....	77
Rechtmatig gebruik .....	79
Installatieplek .....	79
Stroomvoorziening .....	80
Energiezuinige adapter .....	80
Medische apparaten .....	80
Accu's/batterijen .....	80
Compatibiliteit met hoorapparaten .....	80
Gescheiden inzameling .....	81
Technische gegevens .....	82
Onderhoudsinstructies .....	82
Garantie .....	83
Conformiteitsverklaring .....	84

# Inbedrijfstelling

**Belangrijk: Lees voordat u de telefoon in werking stelt de veiligheidsaanwijzingen vanaf blz 77.**

## Inhoud van de verpakking controleren

In de verpakking van de BigTel 1280 zit het volgende:

- 1 basisstation
- 1 adapter voor het basisstation
- 1 draadloze telefoon (mobiele telefoon)
- 2 NiMH-batterijen AAA 400 mAh
- 1 deksel voor batterijvakje
- 1 telefoonkabel

**Belangrijk: Gebruik uitsluitend de adapter, telefoonkabel en batterijen die met uw BigTel 1280 meegeleverd zijn. Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd.**

# Het telefoonsysteem opstellen

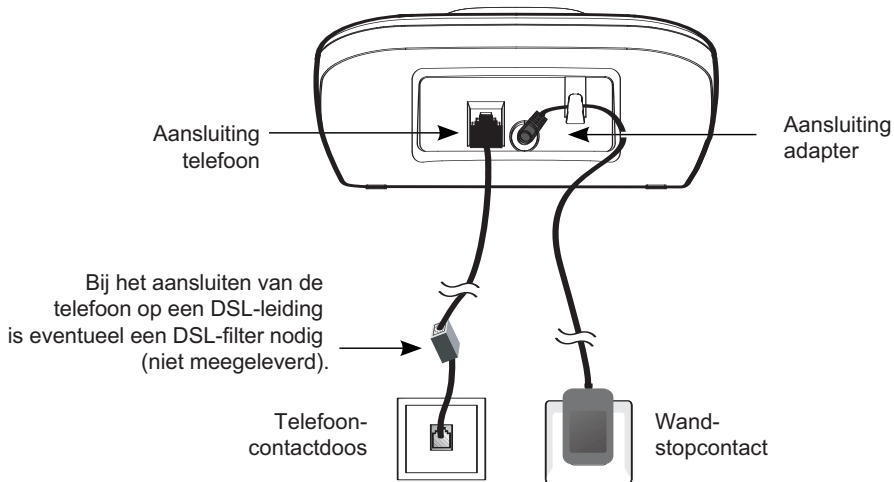
## Installatieplek

Plaats het basisstation in de buurt van een wandstopcontact en uw telefooncontactdoos, zodat de aansluitkabels voldoende lang zijn. Bewaar een afstand van ongeveer 1 meter tot andere elektronische apparaten, om een wederzijdse interferentie te voorkomen. De verbinding tussen het basisstation en de handset gebeurt via radiosignalen. De signaalsterkte is afhankelijk van de installatieplek. De maximale reikwijdte bij een ongehinderde zichtlijn is 300 meter; wanneer muren en andere hindernissen aanwezig zijn, is de maximale reikwijdte kleiner.

## Basisstation aansluiten

1. Steek de stekker van de adapterkabel in de gemarkeerde ingang op de achterkant van het basisstation en sluit de adapter aan op het wandstopcontact.
2. Steek de kleine stekker van de telefoonkabel in de gemarkeerde ingang van het basisstation en het andere uiteinde in uw telefooncontactdoos op de wand.

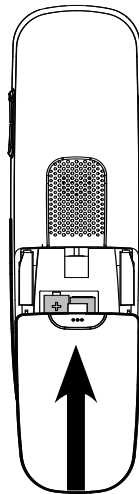
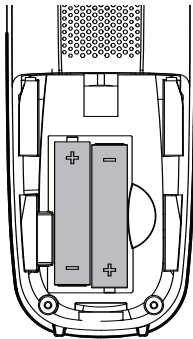
**Opmerking:** Leg de adapterkabel door de trekontlastende mof van het basisstation.



**Belangrijk: Gebruik uitsluitend de adapter, telefoonkabel en batterijen die met uw BigTel 1280 meegeleverd zijn. Zo niet, dan is een correcte werking van de telefoon niet gegarandeerd. De toegang tot de adapter mag niet worden belemmerd door meubels of andere voorwerpen.**

## De handset in bedrijf stellen

1. Open het batterijvak en leg er de batterijen in. Let op de polariteit.
2. Schuif het deksel terug op het batterijvak en zorg ervoor dat het vastklikt.



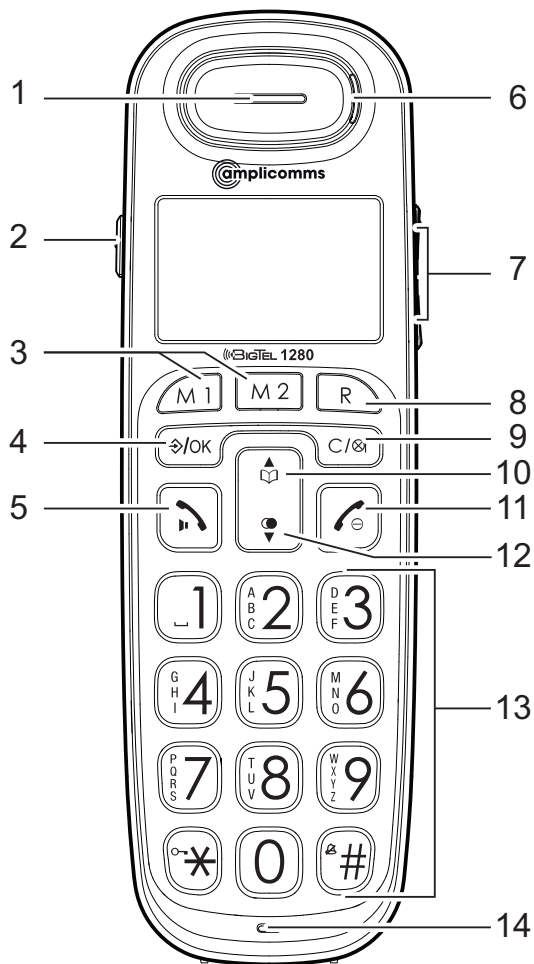
Om de handset volledig op te laden, moet hij minstens 16 uur in het basisstation blijven staan (controleer of de spanning naar het basisstation ingeschakeld is!).

**Belangrijk: Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen. Ook wanneer u later de batterijen vervangt, mag u alleen dit type accu gebruiken.**



# Bedienungselementen

## Handset



## 1 **Hoorn**

## 2 **Versterkertoets**

- Voor het verhogen van het volume in de hoorn. Druk tijdens een gesprek eenmaal op de toets om de volumeversterking in te schakelen, en druk opnieuw op de knop om hem uit te schakelen. Wanneer de versterking ingeschakeld is, verschijnt "Boost AAN" in het display en begint het oproeplampje (6) te branden.

## 3 **Snelkiestoetsen M1/M2**

- In ruststand: Een opgeslagen telefoonnummer kiezen.

## 4 **Menu/selectie**

- In ruststand: menu openen.
- In het menu: menupunt selecteren of opslaan.

## 5 **Bel-toets/Luidspreker-toets**

- Bellen of oproep beantwoorden.
- Tijdens een gesprek: luidspreker aan/uit-schakelen.

## 6 **Oproep**

- Knippert bij binnenkomende oproep.

## 7 **Volumetoetsen**

- Tijdens een gesprek/afspelen van antwoordapparaat: volume instellen.

## 8 **R-toets**

- Tijdens een gesprek: flashfunctie voor gebruik van functies van telefoonnet.
- Tijdens het kiesproces: Voegt een 'R' toe. U kunt de flashfunctie gebruiken door op de bel-knop te drukken.

## 9 **Geluidsdemping/Wissen**

- Tijdens een gesprek: microfoon uitschakelen
- Bij een oproep: beltoon uitschakelen (u kunt ongewijzigd het gesprek opnemen, zolang de beller niet heeft opgelegd).

## 10 Telefoonboek/Omhoog

- In ruststand: telefoonboek openen.
- In menu/lijsten: omhoog bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar links verschuiven.

## 11 Opleggen/annuleren

- Tijdens een gesprek: opleggen.
- In het menu: selectie annuleren/terugkeren naar ruststand.
- In ruststand: ingedrukt houden om handset uit te schakelen.

## 12 Nummerherhaling

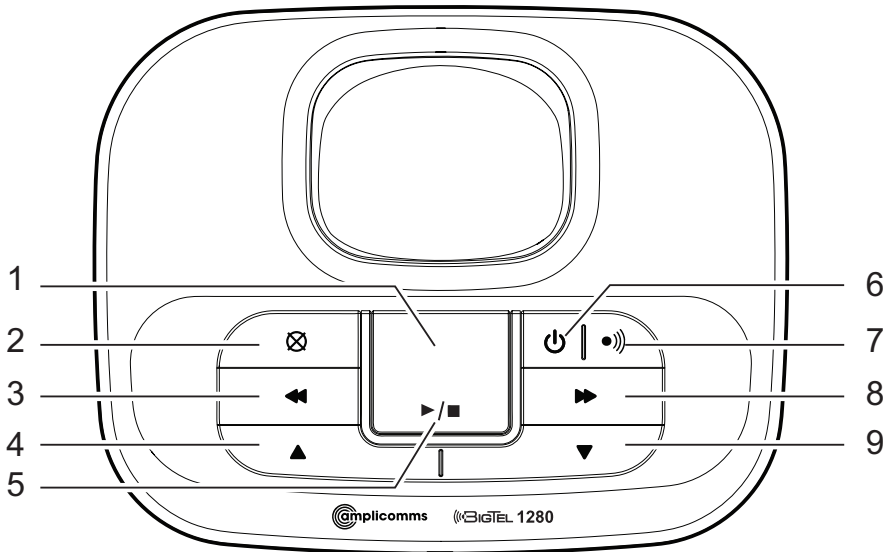
- In ruststand: nummerherhaling openen
- In menu/lijsten: omlaag bladeren.
- Bij invoeren van namen/nummers: cursor naar rechts bewegen.

## 13 Toetsenblok

- Invoeren van cijfers of letters
- **Toets 0** bij het invoeren van telefoonnummers: ingedrukt houden voor het toevoegen van een kiespauze.
- **Ster-toets** bij het invoeren van namen: schakelen tussen hoofd- en kleine letters.
- **Hekjes-toets** in ruststand: ingedrukt houden om de beltoon in/uit te schakelen.

## 14 Microfoon

# Basisstation



## 1 Display

- Toont het aantal berichten en andere informatie.

## 2 Wissen-toets

- Wissen van het afgespeelde antwoordapparaatbericht of het welkomstbericht. Ingedrukt houden om alle oude (reeds beluisterde) berichten te wissen.

## 3 Terug-toets

- Momenteel afgespeeld bericht van antwoordapparaat herhalen.
- Tweemaal indrukken om het vorige bericht af te spelen.

#### 4/9 **Volumetoetsen**

- Bij binnenkomende oproep: rinkelvolume instellen.
- Tijdens afspelen van antwoordapparaat: volume instellen.

#### 5 **Starten/stoppen-toets**

- Het afspelen van het antwoordapparaat starten/stoppen.

#### 6 **Antwoordapparaat aan/uit**

- Indrukken om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen.

#### 7 **Bel-toets**

- In ruststand: indrukken om alle aangemelde handsets te bellen.

#### 8 **Verder-toets**

- Verdergaan naar volgende bericht bij het afspelen van het antwoordapparaat.

## **Symbolen in de display**



Batterij bijna leeg: batterij moet worden geladen.



Batterij vol.



De handsfree-modus is ingeschakeld.



Beltoon uitgeschakeld.



Toetsen vergrendeld.



Wekker ingeschakeld.

# Door het menu navigeren

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de functies van de telefoon via het menu kunt bereiken.

## Hoofdmenu openen

1. Druk op .
2. Selecteer met  en  het gewenste menupunt en druk op .
3. Druk op  om de actie te annuleren, terug naar het vorige menupunt te gaan of het menu te verlaten.
4. Druk op  om terug in de ruststand te schakelen.

**Opmerking:** Wanneer u 30 seconden lang op geen enkele toets drukt, schakelt het toestel automatisch terug in ruststand.

## Menuoverzicht

Bellijst	Toon info		
	Wissen		
	Alles wissen		
	Bellen		
	Nummer opslaan		
	Bellijst type		
Geluid	Beltonen	Externe oproepen	Melodie ...
		Interne oproepen	Melodie ...
		Beltoon volume	Niveau ...
		Stil	Pieptoon/Uit
	Signalen	Toets tonen	
		Bevest.	
		Bat. bijna leeg	
		Buiten bereik	







Instell.	Handset instelling	Kies basis	
		Display	Contrast
			Handset naam
		Taal	
		Autom. opnemen	
		Pratende Geheugen	
		Registr.handset	
		Afmelden handset	
		Handset reset	
	Basis instell.	Beltonen	Beltoon
			Beltoon volume
		Kiesmodus	Toon/Puls
	Flashtijd	100/300/600 ms	
	Systeem PIN		
	Syteem reset		
Datum/Tijd/Alarm	Datum/Tijd	Tijd notatie	
		Datum notatie	
		Voer tijd in	
		Voer datum in	
	Alarm	Alarm Aan/Uit	
		Voer tijd in	
		Beltoon	

Antwoordapparat	Bericht beluis	
	Bericht wissen	
	Beantwort aan/uit	
	Memo opnemen	
	Uitgaende bericht	Bericht opnemen
		Antw./opnemen
		Alleen antworten
		Bericht beluis
		Antw./opnemen
		Alleen antworten
	Beantwort Instell.	Antwoordmodus
		Antw./opnemen
		Alleen antworten
		Beantwort taal
		Deutsch/English
		Belvertraging
		2/4/6/8 Belt.
		Opnametijd
		30/60/120 s /
		Onbeperkt
		Call screening
	Toeg op afstnd	Aan/Uit



# Eerste inbedrijfname

Fabrieksmatig is de menutaal ingesteld op DUIJS.

1. In de display verschijnt **Eingab Zeit/Datum**.
2. Druk op .
3. Selecteer **Eingabe Uhrzeit** en druk op .
4. Voer de tijd in (uren/minuten) en druk op .
5. Selecteer **Eingabe Datum** en druk op .
6. Voer de datum in (dag/maand/jaar) en druk op .
7. Druk op .


## De taal instellen

1. Druk op .
2. Selecteer **Einstell.** en druk op .
3. Selecteer **Mobilteil einstellen** en druk op .
4. Selecteer **Sprache** en druk op .
5. Selecteer een taal en druk op .

# Telefoneren

## Bellen, gesprek aannemen en gesprek beëindigen


### Bellen

Voer het telefoonnummer in en druk op .

- ofwel -

Druk op . Wacht op de kiestoon en voer het telefoonnummer in.


### Gesprek aannemen

Druk op  of druk op om het even welke cijfertoets.

### Gesprek beëindigen

Druk op  of zet de handset in het basis-/ laadstation.

## Handsfree bellen



Druk tijdens een gesprek op de toets . Om de handsfree-modus uit te schakelen, drukt u opnieuw op de toets.

## Volume instellen

Druk tijdens een gesprek op de volumetoetsen op de zijkant van het toestel.

## Microfoon uitschakelen

U kunt tijdens een gesprek de microfoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u tijdelijk niet meer kan horen.

Druk tijdens een gesprek op . Om de microfoon opnieuw in te schakelen, drukt u nogmaals op .

# Nummerherhaling

Uw telefoon slaat de 15 laatst gekozen telefoonnummers op in een lijst.






1. Druk in ruststand op .
2. Selecteer met  en  het gewenste telefoonnummer.
3. Druk op  om het nummer te bellen.

## Oproeplijst



**Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar wanneer uw telefoonmaatschappij de service CLIP (Calling Line Identification Presentation: belleridentificatie) ingeschakeld heeft. Raadpleeg voor meer informatie uw telefoonmaatschappij.


U kunt instellen of alle binnengekomen oproepen of alleen de beantwoorde oproepen moeten worden opgeslagen. Niet-beantwoorde oproepen worden in de display weergegeven. In de oproeplijst worden nieuwe nummers aangeduid met ●. Nadat u de details hebt gelezen of het nummer hebt teruggebeld, verschijnt ○ naast het nummer. Beantwoorde oproepen worden niet gemarkeerd.

### Terugbellen vanuit de oproeplijst







1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Bellijst** en druk op .
3. Selecteer met  en  het gewenste nummer.
4. Druk op  om het nummer te bellen.

### Een telefoonnummer uit de oproeplijst opslaan in het telefoonboek








1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Bellijst** en druk op .

3. Selecteer met  en  het gewenste nummer.
4. Selecteer **Nummer opslaan** en druk op .
5. Voer een naam in en druk op .
6. Wijzig indien nodig het telefoonnummer en druk op .
7. Selecteer een van de nummergroepen waaraan u het nieuwe nummer wilt toevoegen, en druk op .

### Details weergeven

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Bellijst** en druk op .
3. Selecteer met  en  het gewenste nummer.
4. Druk op , selecteer **Toon info** en druk op . U ziet nu informatie over de datum en tijd van de oproep.

### Nummers wissen




1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Bellijst** en druk op .
3. Selecteer met  en  het gewenste nummer.
4. Druk op , selecteer **Wissen** of **Alles wissen** en druk op .
5. Beantwoord de controlevraag met .

### Het type van de oproeplijst instellen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Bellijst** en druk op .
3. Druk op , selecteer **Bellijst type** en druk op .
4. Selecteer **Alle opr.** of **Gemiste opr.** en druk op .

## Opeenvolgende nummers kiezen

Gebruik deze functie om tijdens een gesprek een nummer uit het telefoonboek, de nummerherhaling of de oproeplijst te bellen.

1. Druk tijdens een gesprek op de menutoets .
2. Selecteer **Tel.boek**, **Herkies lijst** of **Bellijst** en druk op .
3. Selecteer het gewenste nummer en druk op  om het nummer te bellen.

## De handset bellen (oproepsignaal/paging)

U kunt een verloren handset zoeken of een gebruiker van een handset waar u mee wilt spreken waarschuwen, door vanuit het basisstation een akoestisch signaal te activeren.

### Oproepsignaal activeren

Druk op de beltoets op het basisstation om alle aangemelde handsets op te roepen.



### Oproepsignaal stoppen

**Via het basisstation:** druk opnieuw op de beltoets.

**Via de handset:** Druk op om het even welke cijfer-toets, of zet de handset in het basis-/ laadstation.



## Deelnemen aan een lopend gesprek/Conferentie

U kunt met max. 2 handsets deelnemen aan een extern gesprek.

1. Druk op  om deel te nemen aan het lopende gesprek.
2. Druk op  of zet de handset in het basis-/ laadstation om het gesprek opnieuw te verlaten.

## Intern gesprek

U kunt een intern gesprek tussen twee handsets voeren. Deze gesprekken zijn gratis.

1. Druk op de toets .  
Als slechts 2 toestellen beschikbaar zijn, dan rinkelt onmiddellijk het andere toestel. Wanneer meerdere handsets aangemeld zijn, selecteert u de gewenste handset en drukt u op .







## Telefoonboek

In het telefoonboek kunt u tot 100 telefoonnummers opslaan die voor alle toestellen beschikbaar zijn. Om het nummer in het telefoonboek te vinden, voert u de eerste letters van de opgeslagen naam in met behulp van de cijfertoetsen.

Selecteer met de pijltoetsen het gewenste nummer.

U kunt u telefoonboekcontacten onderverdelen in belgroepen. Voor deze belgroepen kunt u dan verschillende beltonen instellen.

## Een contact opslagen in het telefoonboek

1. Druk in ruststand op de toets .
2. Druk op .
3. Selecteer **Nieuw** en druk op .
4. Voer een naam in en druk op .
5. Voer het telefoonnummer in en druk op .
6. Selecteer een van de nummergroepen waaraan u het nieuwe nummer wilt toevoegen, en druk op .






## Nummer uit telefoonboek gebruiken

Open het telefoonboek () en selecteer het gewenste nummer.

### Bellen

Druk op .




### Bewerken

1. Druk op , selecteer **Bewerk** en druk op .
2. Bewerk indien nodig de naam en druk op .
3. Bewerk indien nodig het nummer en druk op .
4. Bewerk indien nodig de belgroep en en druk op .



### Contactgegevens controleren

1. Druk op , selecteer **Bekijken** en druk op .
2. Controleer met  en  de contactgegevens.



### Wissen

1. Druk op , selecteer **Wissen** of **Alles wissen** en druk op .
2. Beantwoord de controlevraag met .




## Geheugencapaciteit tonen

1. Druk op , selecteer **Capacit.** en druk op .
2. U ziet het aantal contacten, bv. "1/100". Dit betekent dat één van de 100 geheugenplaatsen bezet is.

## Belgroepen bewerken

1. Druk op , selecteer **Groep bewerken** en druk op .
2. Selecteer een belgroep en druk op .
3. Selecteer **Grp.naam verand** en druk op  om de naam van de belgroep te wijzigen  
- of -  
selecteer **Beltoon** en druk op  om de beltoon voor de belgroep te wijzigen.

## Snelkiestoetsen instellen

1. Druk op , selecteer **Snelkeuze** en druk op .
2. Selecteer de toets die u voor het nummer wilt gebruiken en druk op .

**Om via een snelkiestoets te bellen, houdt u de desbetreffende toets enkele momenten (ongeveer 3 seconden) ingedrukt.**



# Instellingen

## Beltonen






1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Geluid** en druk op .
3. Selecteer **Beltonen** en druk op .
  - **Externe oproepen:** Stel de gewenste beltoon in en druk op .
  - **Interne oproepen:** Stel de gewenste beltoon in en druk op .
  - **Beltoon volume:** Selecteer het volume en druk op .
  - **Stil:** Selecteer **Uit** om de beltoon volledig uit te schakelen, of selecteer **Pieptoon**, wanneer u slechts een korte pieptoon in plaats van een beltoon wilt horen, en druk op .

## Akoestische signalen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Geluid** en druk op .
3. Selecteer **Signalen** en druk op .
  - **Toets tonen:** Schakel de toetstoon aan of uit en druk op .
  - **Bevest.:** Schakel de bevestigingstoon voor correcte programmering aan of uit en druk op .
  - **Bat.bijna leeg:** Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een bijna lege batterij, aan of uit en druk op .
  - **Buiten bereik:** Schakel het akoestische signaal dat waarschuwt voor een te grote afstand tot het basisstation, aan of uit en druk op .

## Datum/tijd instellen

Voor de nummers in de oproeplijst en de berichten van het antwoordapparaat is het belangrijk om de tijd en datum correct in te stellen.


1. Druk in ruststand op de menu-toets /OK.
2. Selecteer **Instell.** en druk op /OK.
3. Selecteer **Datum Tijd/Alarm** en druk op /OK.
4. Selecteer **Datum/tijd** en druk op /OK.
  - **Tijd notatie:** Selecteer het tijdformaat en druk op /OK.
  - **Datum notatie:** Selecteer het datumformaat en druk op /OK.
  - **Voer tijd in:** Voer de tijd in en druk op /OK.
  - **Voer datum in:** Voer de datum in en druk op /OK.

## Wekker instellen





1. Druk in ruststand op de menu-toets /OK.
2. Selecteer **Instell.** en druk op /OK.
3. Selecteer **Datum Tijd/Alarm** en druk op /OK.
4. Selecteer **Alarm** en druk op /OK.
5. Selecteer **Alarm Aan/Uit** en druk op /OK.
6. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op /OK.
7. Selecteer **Voer tijd in** en druk op /OK.
8. Voer de tijd in en druk op /OK.
9. Selecteer **Dagelijks** of **Eenmaal** en druk op /OK.
10. Selecteer **Beltoon** en druk op /OK.
11. Selecteer een beltoon en druk op /OK.

# Handset instellen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instell.** en druk op .
3. Selecteer **Handset instelling** en druk op 
  - **Kies basis:** Als uw handset op meerdere basisstation aangemeld is, kunt u met  de actieve basis selecteren.
  - **Display:** Selecteer **Contrast** en stel het gewenste contrast in  
- of -  
selecteer **Handset naam** en wijzig indien gewenst de naam van de handset.
  - **Taal:** Selecteer de weergavetaal.
  - **Autom. opnemen:** Is deze functie ingeschakeld, dan wordt een binnenkomende oproep onmiddellijk beantwoord wanneer u de handset uit het basisstation neemt; u hoeft op geen enkele knop te drukken.
  - **Pratende Geheugen:** Selecteer een van de snelkiestoetsen uit de lijst (M1/M2), druk op  en voer het telefoonnummer in dat u onder deze toets wilt opslaan.
  - **Registr. handset:** Selecteer een nieuw basisstation, voer de pincode van het nieuwe basisstation in en voer de nodige stappen op het basisstation uit.  
**Voorbeeld:** Voor het registreren van een nieuwe handset op de BigTel 1280 houdt u de beltoets op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt (pieptoon). De pincode van BigTel 1280 is standaard "0000".
  - **Afmelden handset:** Voer de pincode van het basisstation in en selecteer de handset die u wilt afmelden. Beantwoord de bevestigingsvraag met .

- **Handset reset:** U kunt de handset weer instellen op de originele instellingen. Voer de pincode in (standaard "0000") en beantwoord de controlevraag met .

## Basisstation instellen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Instell.** en druk op .
3. Selecteer **Basis instell.** en druk op 
  - **Beltonen:** Selecteer **Beltoon** en stel de gewenst melodie in  
- of -  
selecteer **Beltoon volume** en stel het volume in.
  - **Kiesmodus:** Selecteer **Toon** of **Puls**. De meest gebruikelijke kiesmodus op analoge telefoonlijnen is "Toon" (toonkiezen). Bij gebruik van oudere telefooncentrales moet de kiesmethode "Puls" (impulskiezen) worden ingesteld. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding van uw telefooncentrale.
  - **Flashtijd:** Selecteer **100 ms**, **300 ms** of **600 ms**. Om bepaalde functies van het telefoonnet te gebruiken, is een zogenaamd flash-sigitaal met een bepaalde lengte vereist. Raadpleeg uw telefoonmaatschappij voor meer informatie over beschikbare functies van uw telefoonnet en over de benodigde flashtijd.
  - **System PIN:** Fabrieksmatig is de pincode ingesteld op "0000".
  - **System reset:** U kunt het basisstation weer instellen op de originele instellingen. Voer de huidige pincode in (fabrieksmatig ingesteld op "0000") en beantwoord de controlevraag met .

# Antwoordapparaat

Uw BigTel 1280 beschikt over een ingebouwd digitaal antwoordapparaat. De totale opnamecapaciteit bedraagt ongeveer 15 minuten. U kunt het antwoordapparaat bedienen via het basistoestel of via elke geregistreerde handset. In geval van een MFV-compatibele telefoon hebt u bovendien van op afstand toegang tot het antwoordapparaat, en dit met pincodebeveiliging.

U kunt kiezen tussen twee antwoordopties:

- begroeting met opname van berichten;
- alleen begroeting.

Fabrieksmatig is voor elke antwoordoptie reeds een standaard begroeting opgeslagen (Duits en Engels). Daarmee is het antwoordapparaat onmiddellijk klaar voor gebruik.

Wanneer de optie "Begroeting en opname van berichten" geselecteerd is en de maximale opnametijd bereikt is, schakelt het antwoordapparaat automatisch in de antwoordoptie "Alleen begroeting".

## Displayinformatie op antwoordapparaat

Display donker - Antwoordapparaat is uitgeschakeld

- - (knippert) - Datum/tijd niet ingesteld

**FF** (knippert) - Geheugen vol/nieuwe berichten beschikbaar

**FF** (continu brandend) - Geheugen vol

**0** (continu brandend) - Geen berichten

**1...99** (knipperend) - Nieuwe berichten

**1...99** (continu brandend) - Oude berichten

**A** (knippert afwisselend met berichtnummer) - Een bericht wordt opgenomen..

- A1** - Melding tijdens een gesprek dat de bedrijfsmodus "Met opname" ingeschakeld is.
- A2** - Melding tijdens een gesprek dat de bedrijfsmodus "Zonder opname" ingeschakeld is.
- LA** - Weergave tijdens het beluisteren van het antwoordapparaat.

**Opmerking: Bij het resetten van het basisstation naar de originele toestand worden alle begroetingen en berichten gewist.**

## Antwoordapparaat via het basistoestel bedienen

De functies van de toetsen voor het bedienen van het antwoordapparaat via het basisstation, zijn beschreven op pagina 53.

## Antwoordapparaat aan-/uitschakelen (handset)





1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Selecteer **Beantwoord aan/uit** en druk op .
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op .

## Berichten beluisteren

Nieuwe berichten worden met een melding in de display aangeduid. Het telefoonnummer van de beller wordt, indien bekend, opgenomen in de oproeplijst. Bij elk bericht wordt in de display de datum en het uur weergegeven.






1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Selecteer **Bericht beluist** en druk op .

De nieuwe berichten worden achtereenvolgens afgespeeld. Tijdens het beluisteren van een bericht kunt u:

- het volume van het bericht instellen met de volumetoetsen op de zijkant of met  en  ;
  - naar het volgende bericht springen met **toets 6**;
  - teruggaan naar het begin van het huidige bericht met **toets 4**.
- 4.** Druk tweemaal op **toets 4** om naar het vorige bericht te gaan.
- het huidige bericht wissen met .
  - het bericht beluisteren via de hoorn of via de luidspreker met .








## Memo opnemen

Een memo is een ter plekke opgenomen bericht dat u bv. kunt achterlaten voor andere personen die dit antwoordapparaat gebruiken. Memo's worden als nieuwe berichten aangegeven en behandeld en kunnen net als nieuwe berichten afgespeeld en gewist worden.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Selecteer **Memo opnemen** en druk op .
4. Spreek na de piepton uw bericht in en druk om te beëindigen op .
5. Uw memo wordt herhaald ter controle. U kunt tijdens het afspelen de memo wissen met .



## Eigen begroeting opnemen

Uw eigen begroeting mag tot 90 seconden lang zijn. Begroetingen die korter dan 2 seconden zijn, worden niet opgeslagen.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Selecteer **Uitgaande bericht** en druk op .
4. Selecteer **Bericht opnemen** en druk op .
5. Selecteer **Antw./opnemen** of **Alleen antwoorden** en druk op .
6. Spreek na de pieptoon uw begroeting en druk op  om de opname te beëindigen.
7. Het nieuwe begroetingsbericht wordt opnieuw afgespeeld ter controle en is daarna onmiddellijk het nieuwe begroetingsbericht. U kunt de begroeting tijdens het afspelen wissen met .

## Meeluisteren

Het meeluisteren gebeurt via de luidspreker van de handset.

1. In de display verschijnt **Screening?**.
2. Druk op .
3. Om het meeluisteren te stoppen, drukt u op .

**Opmerking:** U kunt binnenkomende berichten meeluisteren via het basisstation wanneer u deze functie hebt geactiveerd in het menu "**Beantw. Instell.**"







## Een oproep overnemen

Als het antwoordapparaat reeds een gesprek aangenomen heeft en u hoort het bericht van de beller, dan kunt u het gesprek overnemen.




Druk op .

## Berichten wissen

U kunt uitsluitende oude (beluisterde) berichten wissen.

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Selecteer **Bericht wissen** en druk op .
4. Beantwoord de controlevraag met .





## Antwoordapparaat instellen

1. Druk in ruststand op de menutoets .
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op .
3. Selecteer **Beantwort Instell.** en druk op 
  - **Antwoordmodus:** Selecteer of u het antwoordapparaat in de modus Opname of in de modus Alleen begroeting wilt gebruiken.
  - **Beantwort taal:** Selecteer een taal voor de standaard begroeting.
  - **Belvertraging:** Selecteer 2, 4, 6 of 8 rinkels.
  - **Opnametijd:** Leg de maximale opnametijd per bericht vast. Selecteer 30 sec, 60 sec, 120 sec of "Onbeperkt".
  - **Call screening:** Selecteer of het meeluisteren via het basisstation bij binnenkomende oproepen in- of uitgeschakeld moet zijn.

## Antwoordapparaat beluisteren/instellen op afstand

Het beluisteren van de berichten op het antwoordapparaat op afstand is alleen mogelijk, wanneer deze functie ingeschakeld is. Houd er rekening mee dat de gebruikte externe telefoon een toonkiesimplus (DTMF/MFV) moet kunnen verzenden.

### Beluisteren op afstand in-/uitschakelen

1. Druk in ruststand op de menu-toets /OK.
2. Selecteer **Antwoordapparaat** en druk op /OK.
3. Selecteer **Toeg op afstand** en druk op /OK.
4. Selecteer of het op afstand beluisteren van berichten in- of uitgeschakeld moet zijn en druk op /OK.

Wanneer u deze functie activeert, wordt u gevraagd een pincode in te voeren (de oorspronkelijke pincode bij levering is "0 0 0 0". Telkens wanneer u de functie activeert, moet u een nieuwe 4-cijferige pincode instellen, die niet "0 0 0 0" mag zijn). U moet deze nieuwe pincode dan invoeren wanneer u de berichten op het antwoordapparaat op afstand wilt beluisteren.

### Berichten beluisteren op afstand

Om via een MFV-compatibele telefoon de berichten op uw antwoordapparaat te kunnen beluisteren, moet u de pincode invoeren.

1. Vorm uw eigen telefoonnummer.
2. Wanneer het antwoordapparaat **uitgeschakeld** is, dan schakelt na ongeveer 16 rinkeltonen de begroeting van de modus "Alleen begroeting" in. Druk tijdens de begroeting op de sterretjestoes en voer de viercijferige pincode van uw

telefoon in. Nadat u de pincode correct hebt ingevoerd, staan de volgende opties ter beschikking.

- ofwel -

Wanneer het antwoordapparaat **ingeschakeld** is, dan schakelt het na het ingestelde aantal rinkeltonen de begroeting in. Met de sterretjestoets start u tijdens de begroeting het beluisteren op afstand op. Voer nu de viercijferige pincode van uw telefoon in. Nadat u de pincode hebt ingevoerd, staan de volgende opties ter beschikking.

- **Toets 5** - het beluisteren starten
- **Toets 7** - antwoordapparaat inschakelen
- **Toets 9** - antwoordapparaat uitschakelen

Tijdens het afspelen van een bericht:

- **Toets 2** - huidig bericht wissen
- **Toets 4** - huidige bericht herhalen.  
Druk tweemaal op **Toets 4** om naar het vorige bericht te springen.
- **Toets 5** - het bericht stoppen
- **Toets 6** - het volgende bericht beluisteren
- **Toets 8** - het beluisteren stoppen

**Opmerking:** Na drie mislukte pogingen om de pincode in te voeren, wordt de verbinding verbroken.

# Bijlage

## In geval van een storing

Bij technische problemen kunt u contact opnemen met onze service-hotline. Het telefoonnummer kunt u vinden op onze website [www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)

Bij garantieclaims kunt u contact opnemen met uw vakhandel. De garantie is 2 jaar vanaf de datum van aankoop geldig.

**Talrijke storingen zijn op te lossen door de telefoon uit te schakelen. Haal de adapter van het basisstation uit het wandstopcontact, neem de batterijen uit de handset en wacht ongeveer 20 minuten. Als u daarna het basisstation opnieuw aansluit en de batterijen opnieuw inlegt, is het probleem mogelijk verholpen.**

## Veiligheidsinstructies

Om het risico op brand, stroomstoot en verwondingen te reduceren, dient u bij het gebruiken van een telefoon enkele elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen, waaronder de volgende:

- Lees en begrijp alle instructies.
- Volg alle op het product aangebrachte waarschuwingen en instructies.
- Haal de adapter uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Gebruik voor het reinigen een vochtige doek.

- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water (bv. in de buurt van badkuipen, gootstelen, zwembaden).
- Overbelast nooit het stopcontact of het verlengsnoer, want dit kan brand of stroomstoot veroorzaken.
- Haal het netsnoer uit het stopcontact en neemt contact op met uw leveranciers als een van de volgende situaties optreedt:
  - wanneer het netsnoer of de netstekker beschadigd of gerafeld is;
  - wanneer het apparaat niet werkt zoals in de handleiding beschreven;
  - wanneer het apparaat gevallen is en de behuizing beschadigd is;
  - wanneer het vermogen van het apparaat duidelijk schommelt.
- Gebruik tijdens een onweer nooit een telefoon (behalve draadloze telefoons). Er bestaat namelijk gevaar op een stroomstoot door bliksemslag.
- Gebruik de telefoon niet om een gaslek in de buurt te melden.
- Bij apparaten met stekker moet het wandstopcontact (de adapter) zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

## **Batterijen**

- Gebruik alleen de meegeleverde NiMH-batterij (nikkel-metaalhydride)! De werkingstijden voor handsets zijn alleen mogelijk met batterijen van het gespecificeerde vermogen.
- Het gebruik van andere soorten batterijen of van niet-heroplaadbare batterijen/primaire cellen kan gevaarlijk zijn. Deze kunnen namelijk leiden tot storingen en/of ongevallen.

De fabrikant neemt geen aansprakelijkheid op voor schade die voortvloeit uit het niet-naleven van dit punt.

- Gebruik geen laadstations van andere fabrikanten. De batterijen kunnen dan beschadigd raken.
- Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit.
- Dompel batterijen nooit onder in water en werp ze niet in vuur.
- Er bestaat gevaar op explosie wanneer een verkeerd type batterij wordt gebruikt.
- Voer verbruikte accu's/batterijen af volgens de plaatselijke voorschriften.

**Opgelet: er bestaat gevaar op explosie wanneer een verkeerd type batterij wordt gebruikt.**

## Rechtmatig gebruik

Deze telefoon is bedoeld om te telefoneren via een analoog telefoonnetwerk. Elk ander gebruik geldt als onrechtmatig gebruik. Zelf uitgevoerde wijzigingen aan het toestel zijn verboden. Open nooit zelf het toestel en probeer het nooit zelf te repareren.

## Installatieplek

Installeer de telefoon:

- op een droge, vlakke en vaste ondergrond;
- zo, dat niet over het snoer kan worden gestruikeld;
- op een afstand van minstens één meter van andere elektrische apparaten
- uit de buurt van rook, stof, trillingen, chemicalieën, vochtigheid, hitte en directe zonnestralen.

**Zorg ervoor dat de adapter op elk moment toegankelijk is.**

# Stroomvoorziening

**Belangrijk: Gebruik alleen de met de BigTel 1280 meegeleverde adapter.**

## Energiezuinige adapter

De meegeleverde adapters voldoen aan de Europese Ecodesign-richtlijn voor energiegerverbruikende producten (Richtlijn 2005/32/EG). Het energieverbruik is daarom zowel in bedrijfsmodus als in stand-by aanzienlijk lager dan bij oudere adaptermodellen.

## Medische apparaten

Gebruik uw telefoon niet:

- in de buurt van kritieke medische toestellen;
- tijdens een onweer.

Wanneer u een pacemaker draagt, dient u uw arts te raadplegen voordat u dit product gebruikt.

## Accu's/batterijen

Werp de batterijen nooit in vuur of water.

## Compatibiliteit met hoorapparaten

De telefoon is compatibel met de meeste in de handel beschikbare hoorapparaten. We kunnen echter niet garanderen dat deze telefoon volledig compatibel is met elk hoorapparaat.

## Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de wet op elektrische en elektronische apparaten zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag plaatsen!



### **Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen!**

Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terecht komen. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Om accu's en batterijen veilig af te voeren en te voorkomen dat u ze bij het huisvuil deponeert, bent u wettelijk verplicht om accu's en batterijen in te leveren bij winkels die batterijen verkopen of bij verzamelpunten die daartoe speciale containers beschikbaar stellen. De afvoer is kosteloos.

Lithiumbatterijen en accupacks van welke aard ook moeten in lege toestand ingeleverd worden. Neem altijd voorzorgsmaatregelen tegen kortsluiting, bv. door de polen te isoleren met tape, omdat anders risico op brand bestaat.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.





## Technische gegevens

Standaard	DECT
RF frequentie	1,89 GHz
RF-vermogen gemiddeld	<10,4 dBm
Stroomvoorziening (Basisstation)	Opgenomen vermogen: 100-240V 50/60Hz Uitgaand vermogen: 6 VDC 450 mA
Reikwijdte	In de open lucht: ca. 300 m, Binnen: ca. 50 m
Stand-by	Max. tot 100 uur.
Gespreksduur	Tot 10 uur
Maximaal hoornvolume	+26dB
Akku	AAA, 1,2 V, 400 mAh NiMH
Kiesmodus	Toonkiezen (DTMF), impulskiezen
Flashtijd	Kort (100 ms), middellang (300 ms), lang (600 ms),
Optimale omgevingstemperatuur	0°C tot 45°C
Optimale relatieve luchtvochtigheid	20% tot 80%

## Onderhoudsinstructies

- Reinig de behuizing met een zacht en pluisvrij doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen.

# Garantie

AMPLICOMMS-apparaten worden met hulp van de meest moderne productieprocessen vervaardigd en getest. Specifiek geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgen voor een storingsvrije werking en lange levensduur.

De garantie geldt niet wanneer de oorzaak van een defect van het apparaat bij de telecomaandbieder of bij een tussengeschakeld apparaat ligt. De garantie geldt niet voor de in de toestellen gebruikte batterijen, accu's en accupacks. De garantietijd bedraagt 24 maanden, gerekend vanaf de dag van aankoop.

Binnen de garantieperiode worden alle defecten die terug te leiden zijn tot een fout in het materiaal of in de productie, gratis gerepareerd. De garantie vervalt bij ingrepen door de koper of door derde partijen. De garantie geldt niet voor schade als gevolg van onrechtmatige hantering of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerd opstellen of bewaren, onrechtmatige aansluiting of installatie, overmacht of andere externe invloeden.

We behouden ons het recht voor om in geval van claims de defecte onderdelen te repareren, te vervangen of het toestel te vervangen. Ter vervanging geretourneerde toestellen of onderdelen worden onze eigendom. Alle claims voor schadevergoedingen zijn uitgesloten, in zover de schade niet met voorbedachte rade of uit nalatigheid veroorzaakt is.

Als er tijdens de garantieperiode toch nog een defect optreedt in uw toestel, neem dan contact op met de vakhandel waar u uw AMPLICOMMS-toestel gekocht heb en toon hen uw ontvangstbewijs. Alle garantieclaims moeten bij uw vakhandel worden ingediend. Twee jaar na de aankoop en overhandiging van onze producten kunnen geen garantieclaims meer worden ingediend.



## Conformiteitsverklaring

Dit toestel voldoet aan de voorschriften van de Europese Richtlijn: 2014/53/EU.

De conformiteit met de bovenvermelde richtlijn wordt op het toestel aangegeven met het CE-teken.

De volledige conformiteitsverklaring is gratis te downloaden op onze website **[www.amplicomms.com](http://www.amplicomms.com)**.



4 250711 996932



Audioline GmbH, D-41460 Neuss  
05/2017 – Edition 2.0

