





## GEBRUIKSAANWIJZING

!!! Bezoek de Geemarc.com website om de Gebruiksaanwijzing te krijgen !!!

### BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

#### SLUIMER/ ZAKLANTAARN

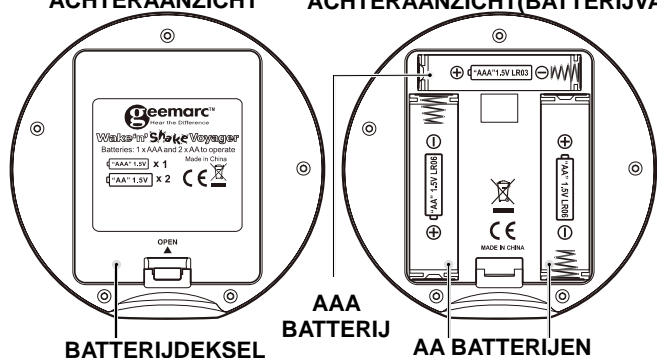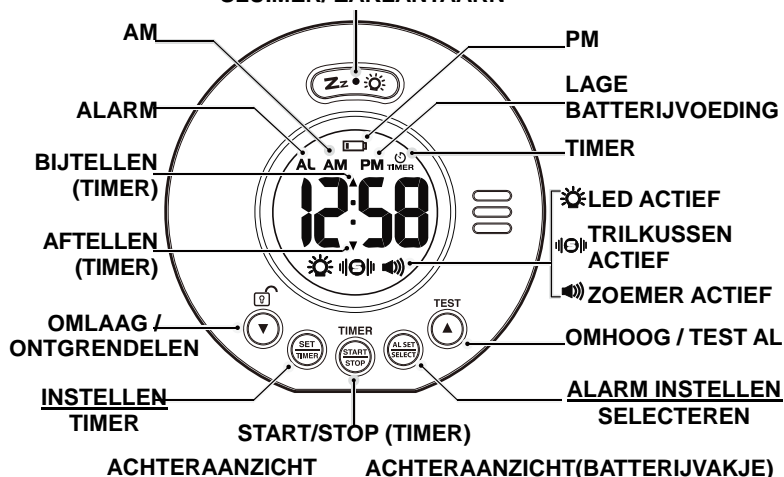

### DE BATTERIJEN INSTALLEREN

Om te werken heeft uw wekker 1 x AAA en 2 x AA-alkaline batterijen (meegeleverd) nodig.

1. Plaats uw klok ondersteboven op een plat oppervlak.
2. Druk op de vergrendeling en verwijder het batterijdeksel aan de onderkant van uw apparaat.
3. Steek 1 x AAA en 2 x AA nieuwe alkaline batterijen in het compartiment waarbij u de juiste + en - polariteit in acht neemt.
4. Zet het batterijdeksel terug.

### AUTOMATISCHE TOETSENSLOT

Het automatische toetsenslot geldt voor alle toetsen/knoppen (nadat u 1 minuut geen enkele toets/knop heeft ingedrukt). Druk op de / **ONTGRENDEL/ OMLAAG**-knop (de uiterst rechtse knop) en houdt deze ingedrukt om de toetsen/knoppen te ontgrendelen; twee zachte, korte pieptonen zijn te horen.

### TIJD EN SLUIMERDUUR INSTELLEN

1. Druk op **SET / TIMER** en houdt deze ingedrukt; het uurscijfer '0' begint te knippen. Druk op of om de tijd in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2. Druk nogmaals op **SET / TIMER**; de minutencijfers '00' beginnen te knippen. Druk op of om de tijd in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
3. Druk nogmaals op **SET / TIMER**; de display toont '24Hr' en knippert. Druk op of om '12HR' of '24HR' te kiezen. Er is een AM-pictogram om voor 12 uur en een PM-pictogram om na 12 uur aan te geven.
4. Druk nogmaals op **SET / TIMER**; de display toont '05' en knippert. Druk op of om uw sluimerduur vanaf 5 tot 60 minuten in te stellen.
5. Om de instellingsstand te beëindigen drukt u nogmaals op **SET / TIMER** of drukt u geen enkele toets/knop in voor ca. 10 seconden.

### HET ALARM INSTELLEN (standaard is 6 uur AM)

1. Druk op **AL SET / SELECT** en houdt dit ingedrukt; **AL** en de uurscijfers van het alarm knippen. Druk op of om het alarm in uren in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
2. Druk nogmaals op **AL SET / SELECT**; de minutencijfers van het alarm knippen. Druk op of om het alarm in minuten in te stellen (ingedrukt houden om snel vooruit te gaan).
3. Druk nogmaals op **AL SET/SELECT**; en 'HI' knippen (vibratie op hoog niveau). Druk zonnodig op of om 'LO' (vibratie op laag niveau) te kiezen.
4. Druk nogmaals op **AL SET / SELECT**; en 'HI' knippen (geluid op hoog niveau). Druk zonnodig op of om 'LO' (geluid op laag niveau) te kiezen.
5. Om de alarminstellingsstand van het alarm te beëindigen drukt u nogmaals op **AL SET / SELECT** of drukt u geen enkele toets in voor ca. 10 seconden. Terwijl u in de alarminstellingen bent, drukt u eenmaal op **SET / TIMER** om deze stand te verlaten en naar de normale tijdweergave terug te keren.

### DE ALARMSTAND KIEZEN

In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op **AL SET/ SELECT** op een tijd dat het/de alarm(s) geactiveerd moet(en) worden; de bijbehorende alarminindicator(s) aan de linkerkant van de display gaan aan:

	alleen het alarmgeluid is geactiveerd
	alleen het trilkussen van het alarm is geactiveerd
	alleen het stroboscopisch licht van het alarm is geactiveerd
	zowel het geluid als het trilkussen van het alarm zijn geactiveerd
	zowel het stroboscopisch licht als het geluid van het alarm zijn geactiveerd

Druk nogmaals op **AL SET / SELECT** om alle alarmen uit te zetten; alle en alarminicators staan uit.

### HET ALARM STOPPEN EN RESETTEN OM DE VOLGENDE DAG AAN TE GAAN

Als het alarm afgaat, knippert de bijbehorende alarminindicator. Druk eenmaal op **AL SET / SELECT** om het alarm te stoppen en te resetten om de volgende dag aan te gaan. Nadien verschijnt de bijbehorende alarminindicator continu op de display.

### SLUIMEREN GEBRUIKEN

Als het alarm afgaat, drukt u eenmaal op ; het alarm stopt tijdelijk en de bijbehorende alarminindicator blijft knippen. Het alarm zal opnieuw afgaan nadat de ingestelde sluimerduur voorbij is.

### ACHTERGRONDLICHT GEBRUIKEN

Druk eenmaal op om 5 seconden het achtergrondlicht te laten werken.

### ZAKLANTAARN GEBRUIKEN

Druk op en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn aan te zetten. Druk op en houdt dit ingedrukt om de zaklantaarn uit te zetten.




### DE AFTELTIMER GEBRUIKEN (UREN / MINUTEN TIMER)

1. In de stand van normale tijd tonen drukt u eenmaal op **SET / TIMER**, de display toont de timerstand; en verschijnen terwijl '0:00' knippert.
2. Druk op om de uren en op om de minuten van de afteltimer te veranderen.
3. Druk eenmaal op **START / STOP** om de minuten af te tellen waarna ':

en '▼' knipperen.

4. Druk tijdens het aftellen op **START / STOP** om het aftellen te pauzeren; de hele display knippert. Druk op **START / STOP** en houdt dit ingedrukt om de afteltimer te stoppen en te resetten.
5. Druk nogmaals op **START / STOP** om voortdurend af te tellen waarna ':' en '▼' weer knipperen.
6. Als de timer op '0:00' (00 seconden) komt te staan, zal de klok vibreren / geluid geven / de LED zal knipperen en het begint erbij te tellen om de nalooptijd te tonen. Druk eenmaal op **START / STOP** om het timeralarm te stoppen.
7. Druk nogmaals op **START/STOP** en de display toont de laatst ingestelde afteltijd en knippert. Herhaal de stappen 2-5 om de afteltimer in te stellen en te gebruiken.

**Opmerking:** Als de timer werkt en erbij of aftelt, druk dan op **SET / TIMER** om terug te gaan naar het tonen van de tijd. Het tijdspictogram knippert in de display van de normale tijd.

	Druk eenmaal op <b>SET / TIMER</b> om toegang te krijgen tot de tijdstand.
	Druk op ▲ of ▼ om de afteltijd in te stellen.
	Druk eenmaal op <b>START / STOP</b> om af te tellen.
	Druk op <b>START / STOP</b> om aftellen te pauzeren.
	Als de afteltimer op 0:00 (00 seconden) komt te staan, zal de klok vibreren/ geluid geven / knipperen en het begint erbij te tellen om de verlopen tijd te tonen. Druk eenmaal op <b>START / STOP</b> om het timeralarm te stoppen.

## DE OPTELTIMER GEBRUIKEN (Max. 23 uur en 59 minuten)

1. Terwijl de display de normale tijd toont, druk eenmaal op **SET / TIMER** en de display gaat over naar de timerstand en knippert. Druk op **START / STOP** en houdt dit ingedrukt om de timerwaarde op '0:00' in te stellen.
2. Druk eenmaal op **START / STOP** om de bijteltimer te starten waarna ':' en '▼' knipperen.
3. Druk tijdens het aftellen op **START / STOP** om het bijtellen te pauzeren; de hele display knippert. Druk op **START / STOP** en houdt dit ingedrukt om de bijteltimer te stoppen en te resetten.
4. Druk eenmaal op **START / STOP** om dor te gaan met bijtellen.


	Als de timer weer op 0:00 is ingesteld (druk op <b>START / STOP</b> en houdt dit ingedrukt, druk dan eenmaal op <b>START / STOP</b> om het aftellen te starten.
--	---

**Opmerking:** Als de timer werkt en erbij of aftelt, druk dan op **SET / TIMER** om terug te gaan naar het tonen van de tijd. Het tijdspictogram knippert in de display van de normale tijd.

## TESTSTAND

Druk op de ▲/ TEST knop en houdt deze ingedrukt: het stroboscopisch licht knippert, het trikkussen vibreert en de zoemer geeft 5 seconden lang geluid en stopt daarna.

## ALARM VAN LAGE BATTERIJVOEDING

Als het batterijniveau laag wordt, zal een Low Battery  pictogram boven in het midden van de display verschijnen. Vervang de batterijen door nieuwe alkaline batterijen.

**Opmerking:** frequent gebruik van het vibratiealarm zal de levensduur van de batterijen sterk verkorten.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Als uw klok een onjuiste tijd toont of niet goed werkt, wat het resultaat kan zijn van elektrostatische ontlading of een andere storing, open dan het batterijdeksel, verwijder de batterijen en steek deze er weer in terwijl u de juiste +/- polariteit in acht neemt. Uw klok zal terug keren naar de fabrieksinstellingen die u volgens uw voorkeuren weer moet instellen. Een laag batterijniveau vermindert de vibratie en het alarmgeluid. Als dit gebeurt, vervang dan de batterijen.

## GOED VOOR UW PRODUCT ZORGEN

1. Plaats uw klok op een stevig oppervlak, verwijderd van direct zonlicht of extreme hittebronnen of vocht.
2. Bescherm uw meubilair als u uw klok op natuurlijk hout of een verniste afwerking plaatst door een doek of beschermend materiaal te gebruiken tussen uw klok en het meubilair.
3. Maak uw klok schoon met een zachte doek, bevochtigd met milde zeep en water. Sterkere middelen zoals benzeen, spiritus en dergelijke materialen kunnen de behuizing van uw klok beschadigen. Zorg ervoor dat de klok ontkoppeld is vóór het schoonmaken.
4. Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt (een maand of langer) verwijder dan de batterijen om corrosie te voorkomen. Mocht het batterijvakje vuil of aangetast worden, maak dan het vakje grondig schoon en vervang de batterijen.
5. Gebruik van tijd tot tijd een borsteltje om vuil zorgvuldig van de microfoon te verwijderen. Het borsteltje moet zachte, schone en droge borstelharen hebben.

## SPECIFICATIES

<b>Alarmduur</b>	: 1 minuut	
<b>Instelbare sluimerduur</b>	: Instelbaar van 5 tot 60 minuten	
<b>Standaard instellingen</b>	Tijdsformaat	24 uur
	Tijd	0:00
	Alarm	6:00
	Trikkussen alarmniveau	Hoog (HI)
	Sluimerduur	05 (5 minuten)
	Bijtel / Afteltijd	23 uur en 59 minuten
<b>Hoorbaar alarm</b>	: Tot 80 dB op 1m	

## GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u problemen ondervinden, neem dan contact op met onze helpdesk of bezoek onze website: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK : UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT.**

## VERKLARINGEN:

### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Radio en Telecommunicatie Eindapparatuur Richtlijn.

De CE nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

### Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA/ Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA-container.

Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA-container.

- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op

[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

E-mail: [customerservices@geemarc.com](mailto:customerservices@geemarc.com)

QUGWake&Shake\_Voyager\_NL\_A4\_V1.1