

maxcom

Gebruikershandleiding Mobiële telefoon Maxcom **MM724**



Indien u technische ondersteuning nodig hebt, kunt u contact opnemen met de helpdesk op het volgende nummer: (+48) 32 325 07 00 of serwis@maxcom.pl

Onze website:

<http://www.maxcom.pl/>

We raden u aan de verpakking te bewaren, aangezien deze handig kan zijn tijdens eventueel transport.

Bewaar uw kassabon, want deze is een onderdeel van de garantie.

Let op: De telefoon werkt op het GSM-netwerk:
900/1800,

WCDMA :900/2100MHz, LTE band:1/3/7/8/20/38.

Plaats de SIM-kaart op de juiste manier in het toestel, voordat u het toestel inschakelt.

Inhoudsopgave

1. Inhoud van de verpakking.....	8
2. Technische gegevens	8
2.1 Frequentiebereik en maximaal vermogen van het toestel	9
2.2 Oplader.....	10
3. Regels voor veilig gebruik.....	11
4. Installatie van onderdelen	133
4.1 Installatie van SIM-kaart en accu	13
4.2 Accu opladen.....	16
4.2.1 Bureaulader (optioneel)	17
4.3 Alarm bij zwakke batterij.....	18
5. Locatie van knoppen	19
6. De telefoon gebruiken	23
6.1 Toestel inschakelen.....	23
6.2 Uitschakelen	23
6.3 Standby-modus	23
6.4 Toetsenbordvergrendeling	25
7. Bediening MENU	26
8. Telefoonboek	26
8.1 Contacten opslaan	26
8.2 Contacten bekijken.....	27
8.3 Contacten verwijderen.....	28
8.3.1 Een enkel contact verwijderen.....	28
8.3.2 Meerdere contacten verwijderen	28
8.3.3 Alle contacten verwijderen.....	28
8.4 Contacten kopiëren	28
8.5 Snelkeuze.....	29

8.6	Geheugenstatus	29
9.	Oproepen.....	30
9.1	Rechtstreeks bellen	30
9.2	Nummer uit telefoonboek kiezen	30
9.3	Nummer kiezen uit lijst met gekozen nummers.....	31
9.4	Gespreksvolume wijzigen	31
9.5	Opties tijdens een gesprek	31
9.6	ICE-toetsen	32
9.7	Noodoproep	32
9.7.1	Informatie over gebruiker	33
9.7.2	Noodnummers invoeren, verwijderen, wijzigen	33
9.7.3	SOS-toets	34
9.7.4	Alarmtekst	34
9.7.5	SOS-alarm uitschakelen	35
9.8	Oproepen beantwoorden	35
10.	Lijst van oproepen	35
11.	SMS- en MMS-berichten	37
11.1	SMS-berichten schrijven en versturen.....	37
11.1	MMS-berichten schrijven en versturen	39
11.2	SMS-berichten lezen en beantwoorden	40
11.3	SMS inbox.....	40
11.3.1	Inbox.....	40
11.3.2	Outbox.....	42
11.3.3	Concepten	42
11.3.4	Verzonden items	42
11.4	Berichten verwijderen	42
11.5	Berichtinstellingen.....	42
11.5.1	SMS.....	43
11.5.2	MMS	43

11.6 Voicemail	44
12.Multimedia	44
12.1 Video-opname	44
12.2 Galerij	45
12.1 Audio speler.....	45
12.2 Video speler.....	46
12.3 Dictafoon	46
13.Kalender	47
14.Extra's	47
14.1 Bluetooth	47
14.2 Zaklamp	47
14.3 Meldingslampje	48
14.1 Wekker	48
14.2 Internet	48
14.3 Rekenmachine	49
14.1 Notities.....	49
14.2 SIM-diensten	49
14.3 Bestandsbeheer	49
14.1 Wereldklok.....	50
14.1 Eenhedenomzetter	50
15.Camera	50
16.FM-radio.....	51
17.Instellingen	52
17.1 Profiel	52
17.2 Telefooninstellingen	53
17.2.1 Datum- en tijdsinstellingen.....	53
17.2.2Taal	53
17.2.3Spellingtaal	54

17.2.4	Energieverbruik	54
17.2.5	Herstel fabrieksinstellingen	54
17.3	Oproepen	54
17.3.1	Oproepen doorschakelen	54
17.3.2	Oproepen in de wacht	55
17.3.3	Oproepen blokkeren	56
17.3.4	Nummer verbergen (Verberg ID)	56
17.3.5	Overige instellingen	56
17.4	Netwerkinstellingen (Netwerk)	57
17.5	Display	57
17.6	Veiligheidsinstellingen (beveiliging)	58
17.6.1	PIN-code	58
17.6.2	Wijzig PIN2	58
17.6.3	Telefoonvergrendeling	58
17.6.4	Wijzig code telefoonblokkering	58
17.6.5	Privacybescherming	58
17.6.6	Automatische vergrendeling	59
17.6.7	Vast nummer kiezen	59
17.6.8	Zwarte Lijst	59
17.7	VoiceOver voor nummers	59
18.	Verbinden met computer	60
19.	FAQ (Probleemoplossing)	60
20.	Gebruiksvoorwaarden en veiligheid	63
21.	Garantievoorwaarden	65
22.	Informatie over de accu	66
23.	Informatie over milieubescherming	67
24.	Informatie over SAR	68
25.	Conformiteitsverklaring	71

1. Inhoud van de verpakking

GSM-telefoon

Net-oplader

Bureaulader

USB-kabel

Accu

Gebruikershandleiding

Garantiekkaart

Koptelefoon

2. Technische gegevens

Hoofdfuncties:

- Grote verlichte toetsen
- Kleurendisplay 2.4”(240/320) 65K kleuren
- 2Mpix camera
- Geheugenkaartsleuf microSD
- SOS-knop (geeft een alarm en belt automatisch en verstuurt SMS naar vooraf ingestelde nummers)
- Groot lettertype, eenvoudig Menu
- VoiceOver-functie
- Telefoonboek - 500 items
- Functie voor het verzenden en ontvangen van SMS en MMS
- Snelkiezen van 7 nummers
- Weergave gesprekstijd
- Bluetooth 5.0
- FM-radio
- Zaklamp

- Rekenmachine
- Wekker
- Accu 1300 mAh
- Sleuf voor SIM-kaart: MICRO SIM
- Compatibiliteit met hoortoestellen HAC T4/M4;
- Standby-tijd: ong. 400 uur*
- Gesprekstijd: ong. 3 uur*
- Gewicht: 99

*afhankelijk van de omstandigheden en signaal van het GSM-netwerk.

2.1 Frequentiebereik en maximaal vermogen van het toestel

Stelsysteem	Frequentiebereik	Maximaal uitgestraald
EGSM 900	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	31.7 dBm
DCS 1800	1710-1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)	22.14dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)	22.90 dBm
WCDMA Band VIII	880-915 MHz(TX); 925-960 MHz(RX)	22.91 dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz(TX); 2110-2170MHz(RX)	22.3 dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz(TX) ; 1805-1880MHz(RX)	23.3 dBm

LTE Band 7	2500-2570MHz(TX); 2620-2690MHz(RX)	19.6 dBm
LTE Band 8	880-915MHz(TX); 925-960MHz(RX)	23.5 dBm
LTE Band 20	832-862MHz(TX); 791-821MHz(RX)	24.1 dBm
LTE Band 38	2570-2620MHz(TX); 2570-2620MHz(RX)	23.7 dBm
Bluetooth BDR(GFSK)	2402-2480 MHz	8.23 dBm
FM-radio	87.5MHz -108MHz	-

2.2 Oplader

De externe netadapter voor uw telefoon voldoet aan de Verordening 2019/1782 van de Commissie (EU)

Model identificatie	Schakelende Adapter HJ-0500600B2-EU
Voedingsspanning	AC 100-240V
Wisselstroom invoerfrequentie	50/60Hz
Uitgangsspanning	DC 5.0V
Uitgangsstroom	0.6A
Uitgangsvermogen	3.0W
Gemiddeld rendement tijdens gebruik	71.07%(230V) 73.11%(115V)
Rendement bij lage belasting (10%)	-
Energieverbruik zonder belasting	0.040W(230V) 0.020W(115V)

3. Regels voor veilig gebruik

Het doorlezen van de volgende gebruiksregels beperkt het risico op onjuist gebruik van uw telefoon:

- Het is niet toegestaan de telefoon te gebruiken op plaatsen waar dat verboden is, zoals benzinestations, ziekenhuizen, vliegtuigen of in de buurt van ontvlambare materialen. U kunt anderen in gevaar brengen als u de telefoon op dit soort plaatsen gebruikt;
- Het is niet toegestaan de telefoon in de auto te gebruiken zonder de daarvoor bedoelde uitrusting te gebruiken;
- De telefoon zendt elektromagnetische straling uit, welke invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder medische apparatuur. Houd daarom voldoende afstand tussen de telefoon en geïmplanteerde medische apparatuur, bijv. pacemakers, zoals wordt aanbevolen door de fabrikant van de medische apparatuur. Personen met geïmplanteerde hulpmiddelen dienen de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische hulpmiddel te lezen en op te volgen. Personen met een pacemaker mogen de telefoon niet in een borstzakje dragen, dienen de telefoon tegen het oor aan de tegenovergestelde kant van het medische apparaat te houden om risico op storing te minimaliseren en dienen de telefoon onmiddellijk uit te zetten als er een vermoeden is van storing bij het medische apparaat;

- Dit toestel en bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.
- Het is niet toegestaan om zelf reparaties of aanpassingen uit te voeren. Eventuele defecten dienen door een gekwalificeerde reparateur te worden verholpen.
- Gebruik alleen originele accu's en opladers. Het gebruik van niet-originele accessoires kan schade aan het toestel of zelfs een explosie veroorzaken.
- **Waterdichtheid** - de telefoon is niet waterdicht. Bewaar het toestel op een droge plaats.
- **Gehoorapparaten**- deze telefoon is getest en geschikt bevonden voor gebruik met gehoorapparaten. Het is echter mogelijk dat de telefoon gebruik maakt van nieuwere draadloze technologieën die niet zijn getest voor gebruik met gehoortoestellen en daarom is het mogelijk dat sommige gehoortoestellen niet goed werken in combinatie met de telefoon. Het wordt aanbevolen om op de telefoon de functie voor HAC-compatibiliteit in te schakelen.
Om deze functie te activeren tijdens een gesprek, selecteer:
Opties>HAC-modus
Pas voorzichtig het volume van de telefoon en de gevoeligheid van het toestel aan.

4. Installatie van onderdelen

Installeer de SIM-kaart voordat u de telefoon inschakelt. Let op dat u de kaart niet beschadigt tijdens het plaatsen van de kaart.


Houd SIM-kaarten uit de buurt van kinderen.

4.1 Installatie van SIM-kaart en accu


De telefoon is uitsluitend ontworpen voor gebruik in combinatie met een Micro SIM-kaart. Het gebruik van andere SIM-kaarten kan de kaart of de telefoon beschadigen.

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u de SIM-kaart plaatst. De oplader mag niet zijn aangesloten.


- Als de telefoon is uitgeschakeld, gebruikt u uw vingernagel om het batterijklepje rechts onderaan de telefoon te openen.

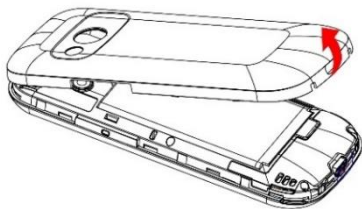

- Verwijder de batterij door deze met uw vingernagel aan de bovenkant van de telefoon op te tillen (indien de accu zich in de telefoon bevindt)

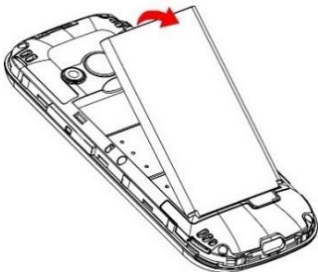

- Schuif het sleufje voor de SIM-kaart naar beneden en kantel deze
- Plaats de SIM-kaart in de "SIM-KOPPELING met de metalen contactpunten naar beneden gericht. Zorg ervoor dat de inkeping op de kaart is gericht naar de bovenkant van de telefoon.
- Sluit het sleufje door deze omhoog te schuiven

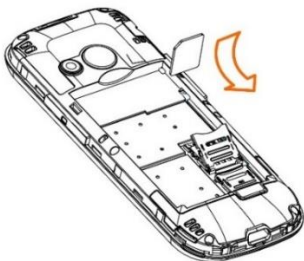

- Onder de SIM-kaartkoppeling, aan de rechterkant, bevindt zich een sleuf voor een MicroSD-geheugenkaart.

- Schuif het sleufje van de koppeling voor de geheugenkaart naar beneden en kantel deze
- Plaats de microSD-kaart met de metalen contactpunten naar beneden



Wees voorzichtig tijdens het gebruik van de geheugenkaart, vooral tijdens het plaatsen en verwijderen ervan. Sommige geheugenkaarten dienen voorafgaand aan het eerste gebruik met een computer worden geconfigureerd.


Maak regelmatig een back-up van informatie die zich bevindt op kaarten die u gebruikt in andere apparaten, als u gebruik maakt van kaarten van het type SD!

Onjuist gebruik of andere factoren kunnen de inhoud van de kaarten beschadigen of verloren doen gaan


- Plaats de batterij met de contactpunten naar beneden

2

1

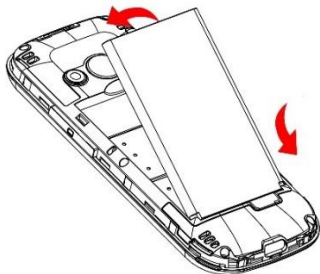

Plaats het accuklepje op de telefoon en druk deze voorzichtig aan aan de randen.

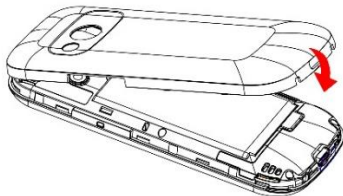


4.2 Accu opladen

Let op! U dient de accu te gebruiken die bij de set is inbegrepen. Het gebruik van een andere accu kan de telefoon beschadigen en maakt de garantie ongeldig. Sluit de oplader niet aan als de achterklep van de behuizing is verwijderd.

Om de telefoon op te laden:

1. Steek de oplader in het stopcontact.
2. Steek de oplaadstekker in de aansluiting aan de onderkant van de telefoon.

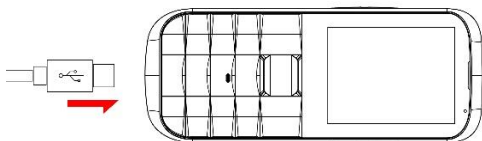

Het display zal aangeven dat de oplader is aangesloten en de streepjes op de batterij-indicator op het display zullen tijdens het opladen verschijnen en verdwijnen.

3. Wanneer de accu volledig is opgeladen haalt u de stekker uit het stopcontact en vervolgens de kabel uit de telefoon.

Wanneer het opladen voltooid is, verschijnt er op het display een korte melding met de boodschap "Opladen voltooid" en als het batterijsymbool op het display verschijnt zal het niet meer knipperen.


4.2.1 Bureaulader (optioneel)

Wanneer u gebruik maakt van een bureaulader, dient u in eerste instantie de kleine stekker van de netlader in de aansluiting van de bureaulader te steken en vervolgens de voeding aan te sluiten op het lichtnet. Om de accu op te laden is het voldoende om de telefoon in de bureaulader te steken met de contactpunten naar beneden gericht

Let op:

- Zorg ervoor dat de accu correct is geplaatst voordat u met opladen begint
- Verwijder de accu niet tijdens het opladen - u kunt de telefoon beschadigen
- Als de spanning van de batterij te laag is om de telefoon goed te laten werken verschijnt er een melding en vervolgens wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld.
- Als de accu volledig ontladen raakt (bijvoorbeeld door de zaklamp aan te laten) dient u na het aansluiten van de oplader enkele (tientallen) minuten te wachten voordat u het oplaadsymbool zal zien verschijnen.

4.3 Alarm bij zwakke batterij

De telefoon waarschuwt u met een geluidssignaal (indien in het profiel waarschuwingsgeluiden zijn ingeschakeld) en een melding "Batterij bijna leeg" op het display, als de batterij te zwak is. Op het display verschijnt het symbool . Laad de batterij op wanneer deze melding verschijnt.

5. Locatie van knoppen



1	Koptelefoon-aansluiting	12	Omlaag-toets
2	Volume omhoog	13	5-toets (Selecteer)

3	Volume omlaag	14	Numeriek toetsenbord
4	Sleutelkoord houder	15	Zaklamp knop
5	Zaklamp	16	Toets voor toetsenbordvergrendeling
6	Gespreksluidspreker	17	Openen accuklep
7	Meldingslampje (opladen, gemiste oproep/nieuwe SMS)	18	USB-C aansluiting (opladen)
8	Display	19	Contactpunten voor opladen (voor bureaulader)
9	Omhoog-toets	20	Camera
10	Groene telefoon/OK-toets	21	SOS-toets
11	Rode telefoon/ Terug-toets		

Basis toetsfuncties

Toets	Functie
Rode telefoon	Kort indrukken: terug naar standby-modus; gesprek beëindigen. Lang indrukken: inschakelen/uitschakelen telefoon
Groene telefoon	Kort indrukken: oproep aannemen; vanuit standby-modus naar lijst met oproepen; in MENU een keuze bevestigen (OK).
Omhoog	MENU/navigatietoets
Omlaag	Telefoonboek/navigatietoets
Toets 1	Kort indrukken: cijfer 1 Ingedrukt houden: voicemail
Toets 2	Kort indrukken: cijfer 2 Ingedrukt houden: MENU-weergave ICE "In geval van nood"
Toets 5	Kort indrukken: cijfer 5 in het MENU: Selecteer (maak foto/wekker bewerken...)
Toets 0	Cijfer 0, spatie tijdens typen

Toetsen 3-9	Kort indrukken: cijfers 3 tot 9 Ingedrukt houden: selecteert ingesteld snelkiesnummer
* +	Tekeninvoer: ", + Tijdens het schrijven van een SMS: speciale tekens, links (bij sommige opties)
#	Kort indrukken: Wijzig invoermodus tijdens het schrijven van een SMS; invoer teken #, rechts (bij sommige opties) Ingedrukt houden: Inschakelen/uitschakelen mute-modus
Zij-toets +/-	In standby-modus het volume van beltoon aanpassen. Tijdens een gesprek: beltoon uitschakelen Tijdens een gesprek; radio aanzetten -volume aanpassen
SOS	Ingedrukt houden activeert de noodprocedure. Belt een vooraf ingesteld nummer en verstuurt SMS
Zaklamp	Ingedrukt houden schakelt de zaklamp in/uit
Toetsenbord vergrendeling	In standby-modus kort indrukken: toetsenbordvergrendeling ingedrukt houden: bij toetsenbordvergrendeling het toetsenbord ontgrendelen.

6. De telefoon gebruiken

6.1 Toestel inschakelen

Houd de rode telefoon-toets ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

Als er om een pincode wordt gevraagd, dient u deze in te voeren. U vindt deze in de SIM-kaart starterkit.

Nadat u de code hebt ingevoerd bevestigt u deze met de groene telefoon-toets.

Waarschuwing: Als u 3 keer achter elkaar een onjuiste pincode invoert wordt de SIM-kaart geblokkeerd.

U kunt deze ontgrendelen met behulp van de PUK-code. Als u de PUK-code 10 keer foutief invoert, wordt de SIM-kaart permanent geblokkeerd.

6.2 Uitschakelen

Om de telefoon uit te schakelen houdt u de rode telefoon-toets ingedrukt, bevestigt met de OK-toets.

6.3 Standby-modus






De telefoon staat in de standby-modus, als deze is ingeschakeld, maar er geen handelingen worden uitgevoerd.

Displaybeschrijving



1. Pictogrammen die functies weergeven:

	Netwerk-signaal		Geen SIM-kaart/SIM-kaart fout
	Geen service		Geen bereik
VO LTE	VoLTE-dienst actief	LTE	Bereik LTE
3G	Bereik 3G	E	Bereik 2G
	Nieuwe SMS		Gemiste oproep
	Nieuwe MMS		
	Alleen trillen		Stille modus
	Wekker ingeschakeld		Oproepen doorschakelen ingeschakeld

	Zaklamp ingeschakeld		Bluetooth ingeschakeld
	Koptelefoon aangesloten		Roaming actief
	Batterij vol Batterij bijna leeg Batterij leeg	SOS	SOS-modus geactiveerd
De pictogrammen kunnen verschillen, afhankelijk van de softwareversie		* Het pictogram  verschijnt ook bij binnenlandse roaming, wanneer er gebruik wordt gemaakt van het netwerk van een andere serviceprovider	

2. Naam serviceprovider
3. Tijd
4. Datum

6.4 Toetsenbordvergrendeling

Om het toetsenbord te vergrendelen dient u te klikken op de vergrendelknop aan de rechterkant van de telefoon. Om het toetsenbord te ontgrendelen dient u de vergrendelknop ingedrukt te houden tot het symbool van het gesloten hangslot verdwijnt. U hoeft het toetsenbord niet te vergrendelen om een oproep te beantwoorden.

LET OP: Het toetsenbord wordt alleen vergrendeld als het display in standby staat. De toetsenbordvergrendeling is niet van toepassing op de zaklamp en de SOS-knop.

7. Bediening MENU

Om vanuit de standby-modus naar het MENU te gaan dient u te klikken op de **OMHOOG**-toets.

Gebruik de toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** om door het MENU te bewegen.

Om de gekozen functie te bevestigen dient u op de groene telefoon-toets te klikken (in sommige gevallen dient u te klikken op toets 5).

Om terug te keren naar het vorige MENU (ongedaan maken), dient u te klikken op de rode telefoon-toets aan de rechterkant. Om over te schakelen naar standby houdt u de rode telefoon-toets langer ingedrukt.

8. Telefoonboek

8.1 Contacten opslaan

U kunt een nieuw contact opslaan op één van de volgende manieren:

1. Selecteer vanuit de standby-modus het gewenste nummer, druk op Opties > Contact toevoegen, druk op de groene telefoon, selecteer waar u het nummer wilt opslaan (als nieuw contact, of het nummer toevoegen aan een bestaand contact, selecteer geheugen (Telefoon of SIM) en voer de naam van het contact in.
2. Op vergelijkbare wijze kunt u een nummer opslaan uit de lijst met gemiste en ontvangen oproepen. Om dit te doen dient u in de standby-modus te klikken op de groene telefoon, selecteer het

nummer dat u wilt opslaan en vervolg met de stappen zoals hierboven beschreven.

3. U kunt een nieuw contact toevoegen vanuit het telefoonboek-menu. Om dit te doen drukt u in de standby-modus op de OMHOOG-toets, vervolgens selecteert u Contacten > OPTIES > Nieuw contact. Selecteer waar u het contact wilt opslaan. Selecteer Opties > Naam > Bewerken Voer de naam van het contact in. Klik op de OMLAAG-toets om naar het numerieke veld te gaan en voer het nummer in. Selecteer Opties > Opslaan.

Als u ervoor hebt gekozen om het contact op uw telefoon op te slaan, kunt u een beltoon aan het contact toewijzen.

8.2 Contacten bekijken

1. Ga naar MENU en selecteer Contacten of klik op de OMLAAG-toets vanuit de standby-modus.
2. Type een gedeelte van de naam die u zoekt.
3. De telefoon zal alle vermeldingen weergeven die het beschreven deel van de naam bevatten. U kunt door de lijst bladeren met de navigatietoetsen OMHOOG/OMLAAG.

door op de „#”-toets te drukken verandert u de tekstinvoermodus.

8.3 Contacten verwijderen

8.3.1 Een enkel contact verwijderen

Als u een contact wilt verwijderen van de telefoon of SIM-kaart, volgt u de volgende stappen:

1. Selecteer Contacten in het MENU
2. Selecteer het contact dat u wilt verwijderen, klik op Opties > Verwijderen
3. Druk op de groene telefoon om te bevestigen.

8.3.2 Meerdere contacten verwijderen

Indien u meerdere contacten van de telefoon of SIM-kaart wilt verwijderen, volgt u onderstaande stappen:

1. Selecteer in het MENU: Contacten > Opties > Verwijder meerdere
2. Selecteer het gewenste contact, markeer met toets 5 (of selecteer Opties > Markeer)
3. Vervolgens selecteert u Opties > OK.

8.3.3 Alle contacten verwijderen

Indien u alle contacten van de telefoon wilt verwijderen, volg dan de volgende stappen:

1. Selecteer in MENU: Contacten > Opties Verwijder meerdere > Opties > Alles markeren > OK
2. Bevestig door op OK te drukken.

8.4 Contacten kopiëren

Om contacten te kopiëren van de SIM-kaart naar de telefoon of van de telefoon naar de SIM-kaart, dient u:

1. In het MENU te klikken op Contacten > Opties > Kopiëren

2. Door te klikken op Opties > Selecteer kunt u kiezen waar de gekopieerde contacten terecht moeten komen
3. Selecteer Opties > Kopiëren
4. Markeer de contacten die u wilt kopiëren
5. Selecteer Opties > OK

8.5 Snelkiezen

Aan de toetsen 3-9 kunt u nummers toewijzen, wanneer u de corresponderende toets ingedrukt houdt in de standby-modus zal er een oproep tot stand worden gebracht naar het opgeslagen nummer.

Selecteer in MENU:

- Contacten > Opties > Andere > Snelkiezen > OK
- Selecteer onder welke toets u het nummer wilt opslaan
- Druk op de groene telefoon > Toets 5 (of Opties > Bewerken)
- Voer het nummer in of selecteer het nummer uit uw contactenlijst door op de groene telefoon te drukken
- Druk nogmaals op de groene telefoon om op te slaan.

8.6 Geheugenstatus

Met deze optie kunt u de geheugenstatus van uw SIM en telefoon controleren.

Selecteer in het MENU > Contacten > Opties > Andere > Geheugenstatus

9. Oproepen

9.1 Rechtstreeks bellen

1. Voer het telefoonnummer in dat u wilt bellen.

Voor internationale oproepen dient u voorafgaand aan het nummer „00” of „+” in te voeren. Om een „+” in te voeren dient u tweemaal op de toets „*” te drukken.

2. Druk tweemaal op de groene telefoon om het geselecteerde nummer te bellen.
3. Druk op de rode telefoon om het gesprek te beëindigen.

9.2 Nummer uit telefoonboek kiezen

Druk vanuit de standby-modus op de OMLAAG-toets om het telefoonboek te openen. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG-toetsen om het juiste contact te selecteren, druk op de groene telefoon en selecteer Verbinden.

Als u snel naar het contact wilt springen dat begint met bijv. de letter U, druk tweemaal op de toets 8, gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om het gewenste contact te markeren, druk op de groene telefoon en selecteer Verbinden.

9.3 Nummer kiezen uit lijst met gekozen nummers

Druk op de groene telefoon vanuit de standby-modus om toegang te krijgen tot de lijst met recente oproepen. Gebruik de toetsen OMHOOG/OMLAAG om te navigeren door de oproeplijst. Druk op de groene telefoon en selecteer vervolgens Verbinden, om te bellen.

9.4 Gespreksvolume wijzigen

Druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het gespreksvolume te verhogen of te verlagen.

9.5 Opties tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op Opties voor het inschakelen van extra functies:

- HAC-modus: Het inschakelen van deze functie elimineert onnodige verstoringen en terugkoppelingen tussen het gehoortoestel en de telefoon.
- Luidspreker: schakelt tussen de luidsprekermodus/telefoonmodus
- Verbinding met koptelefoon: hiermee kunt u overgaan naar een gesprek via een Bluetooth headset
- Nieuwe oproep toevoegen: hiermee kunt u verbinding maken met een extra nummer
- Wacht: zet de oproep in de wacht
- Start opname: start gespreksopname
- Mute: zet de microfoon aan/uit
- Volume: hiermee kunt u het gespreksvolume verhogen of verlagen.

- Contacten: hiermee kunt u naar Contacten gaan, bijv. om een nummer te controleren
- Lijst van oproepen: hiermee kunt u de belgeschiedenis bekijken
- Berichten: hiermee kunt u uw ontvangen/opgeslagen berichten bekijken

9.6 ICE-toets.

ICE (Eng. In Case of Emergency = in geval van nood) - is een afkorting die reddingswerkers informeert wie ze moeten bellen in geval van nood. Door de toets 2 (ICE) ingedrukt te houden zullen contacten en gebruikersinformatie worden weergegeven. De afkorting ICE is bekend bij reddingswerkers over de hele wereld en maakt het mogelijk om belangrijke informatie over het slachtoffer te verkrijgen, daarom wordt aangeraden om noodcontacten aan te vullen (Contacten ICE) incl. gebruikersinformatie - zie hieronder: *Invoeren, verwijderen, bewerken van noodcontacten en Informatie over gebruiker*

9.7 Noodoproep

Indien u geen SOS-nummer hebt opgeslagen zal met het ingedrukt houden van de SOS-toets automatisch het nummer 112 gebeld worden.

U kunt vier noodnummers instellen. Wanneer u de SOS-toets (aan de achterkant van de telefoon) ingedrukt houdt zal de SOS-functie worden geactiveerd. De telefoon activeert een alarm, stuurt een nood-SMS naar de vooraf ingestelde noodcontacten (als deze optie is

ingeschakeld) en belt automatisch, één voor één, naar de vooraf ingestelde nummers. Er volgen drie belpogingen naar ieder ingesteld contact. De telefoon zal de volgende contactpersoon bellen als hij gedurende 45 seconden geen verbinding krijgt met de vorige.

Als één van de noodcontacten de oproep beantwoordt zal de telefoon de luidsprekermodus activeren en de SOS-procedure beëindigen.

Als u de SOS-oproep wilt annuleren drukt u op de rode telefoon.

Indien geen van de ingestelde nummers de oproep beantwoordt, zal de ICE-informatie over de gebruiker zichtbaar blijven en blijft de telefoon gedurende één uur in de nood-modus, dat betekent dat iedere inkomende oproep automatisch wordt beantwoordt in de luidsprekermodus.

Om de SOS-modus uit te schakelen houdt u de SOS-toets aan de achterkant van de telefoon ingedrukt.

9.7.1 Informatie over gebruiker

Selecteer in MENU SOS-instellingen >

Gebruikersinformatie om de achternaam, ziektes, allergieën en bloedgroep van de gebruiker in te stellen. Deze informatie wordt weergegeven wanneer de „2”(ICE)-toets wordt ingedrukt.

9.7.2 Invoeren, verwijderen, bewerken van noodcontacten

U kunt maximaal 4 noodnummers selecteren.

Om snel een noodcontact in te stellen, gaat u naar het hoofdMENU door te drukken op de OMHOOG-toets. Selecteer vervolgens: SOS-instellingen > Contacten ICE. Selecteer welk nummer u wilt wijzigen, druk op de groene telefoon en selecteer optie:

Bewerken, om een opgeslagen noodnummer te wijzigen of een nieuw noodnummer in te voeren.

Wissen om een opgeslagen noodnummer te verwijderen

De voicemail van noodcontacten moet zijn uitgeschakeld, aangezien het inspreken van een voicemail wordt beschouwd als het beantwoorden van een oproep.

9.7.3 SOS-toets

U kunt de SOS-toets in- of uitschakelen. Om dit te doen, selecteert u in het MENU: SOS-instellingen > Status.

9.7.4 Alarmtekst

De tekst van een SMS-bericht dat tijdens een noodoproep wordt verzonden kunt u wijzigen. De standaardtekst van het SMS-bericht luidt: „*Dit is een noodoproep! Bel me*” Om de inhoud van het SOS-bericht te wijzigen, selecteer in het MENU SOS-instellingen > SMS-instellingen > SOS-bericht > OK. Voer de juiste tekst in en druk op OK.

U kunt het versturen van SOS-berichten in de noodmodus in- of uitschakelen. Om dit te doen kiest u

in het MENU: SOS-instellingen > SMS-instellingen > Status.

9.7.5 Uitschakelen SOS-alarm

U kunt het alarmgeluid tijdens een SOS-oproep in-/uitschakelen. Om dit te doen kiest u in het MENU: SOS-instellingen > SOS-Alarm.

9.8 Oproepen beantwoorden

Om een inkomende oproep te beantwoorden drukt u op de groene telefoon.

Om het belsignaal van een inkomende oproep te dempen, drukt u op de rode telefoon of op de volumetoets +/-.

Om een inkomende oproep te weigeren drukt u 2 keer op de rode telefoon.

10. Lijst van oproepen

Om toegang te krijgen tot de belgeschiedenis dient u het hoofdMENU te openen en drukt u op Lijst van oproepen, vervolgens kiest u:

Gemiste oproepen (om gemiste oproepen te bekijken).

Indien u een oproep hebt gemist ziet u in de standby-modus een weergave van een telefoonsymbool linksboven in het scherm.

Gekozen nummers (om gekozen nummers te bekijken).

Inkomende oproepen (om ingekomen oproepen te bekijken)

Geweigerde oproepen (om oproepen te bekijken die automatisch zijn afgewezen, omdat het nummer op de zwarte lijst staat)

Alles wissen (om alle oproepen uit de belgeschiedenis te wissen)

Let op: Om de belgeschiedenis te bekijken hoeft u alleen maar op de groene telefoon te drukken als de telefoon in de standby-modus staat. De gekleurde symbolen geven informatie over het type oproep



Gekozen nummers
(groen)



Inkomende oproepen
(blauw)



Gemiste oproepen
(rood)



Geweigerde oproepen
(grijs)


Nadat u de juiste oproep hebt geselecteerd drukt u op de groene telefoon om extra opties weer te geven:

- **Verbind**, om het weergegeven nummer te bellen
- **Details**, geeft de oproepdetails weer
- **Schrijf bericht**, om een SMS of MMS te sturen
- **Toevoegen aan contacten**, om nummer op te slaan in telefoonboek
- **Toevoegen aan zwarte lijst**, om ongewenste oproepen te blokkeren
- **Wissen**, verwijdert dit item

- **Alles wissen**, verwijdert alle gegevens uit de belgeschiedenis

11. SMS- en MMS-berichten

De telefoon kan SMS tekstberichten en multimedia MMS-berichten versturen en ontvangen. Wanneer op

het scherm het pictogram  wordt weergegeven, betekent dat, dat er ten minste één ongelezen bericht is. Daarnaast, geeft het knipperende LED-lampje (indien ingeschakeld) aan dat er een ongelezen SMS-bericht is.

Om het **MENU SMS-berichten** te openen drukt u in de standby-modus op de OMHOOG-toets, vervolgens Selecteer Berichten > Inbox. Wanneer de inbox vol is ontvangt u een melding dat het berichtengeheugen vol is. Verwijder berichten uit de inbox om het probleem op te lossen.

11.1 SMS-berichten schrijven en versturen

1. Druk op de OMLAAG-toets om het telefoonboek te openen, zoek het contact waarnaar u een bericht wilt sturen
2. Druk op Opties > Bericht schrijven > SMS of MMS
3. Schrijf uw bericht.
4. Druk op Opties > Versturen

of:

1. Druk op de OMHOOG-toets om naar Berichten te gaan

2. Selecteer: Bericht schrijven > Opties > Open > Nieuwe SMS
3. Voer het gewenste nummer in of kies een nummer uit het telefoonboek (Opties > Selecteer contact > OK)
4. Druk op de OMLAAG-toets om verder te gaan met het schrijven van een bericht, schrijf uw bericht.
5. Druk op Opties > Versturen

Indien u een bericht naar meerdere personen wilt sturen, voert u meerdere nummers in gescheiden door een puntkomma ";", of voegt u nummers toe uit het telefoonboek. (Opties > Selecteer contact > OK)

Geselecteerde contacten worden weergegeven in de koptekst van het bericht. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van nummers, drukt u op de OMLAAG-toets om verder te gaan met het schrijven van het bericht.

- Wijzigen van de tekstinvoermethode: Om de tekstinvoermethode te wijzigen (cijfers, hoofdletters of kleine letters) drukt u op de „#”-toets, als u een symbool wilt invoeren drukt u op de toets „*”.
- Tijdens het typen kunt u klikken op Opties om:
 - een sjabloon in te voegen
 - informatie in te voegen over een opgeslagen contact uit uw telefoonboek
 - een emoticon toe te voegen

- een conceptbericht op te slaan (Bericht wordt opgeslagen in de map Concepten).

11.1 MMS-berichten schrijven en versturen

1. Druk op de OMHOOG-toets om naar Berichten te gaan
2. Selecteer: Bericht schrijven > Opties > Openen > Nieuwe MMS
3. Voer het gewenste nummer in (OPTIES > Bewerken > nummer invoegen > OK) of selecteer een nummer uit het telefoonboek (Opties > Ontvanger toevoegen > Zoek contact > OK
Indien u nog een contact wilt toevoegen drukt u op de OMHOOG-toets, selecteert u een volgend contact en drukt u op > OK > OK)
4. Druk op de OMLAAG-toets > Opties > Bewerken, om een onderwerp van het bericht in te voeren.
5. Druk op de OMLAAG-toets > Opties > Bewerken, om de inhoud van het bericht in te voeren.
6. Druk op de OMLAAG-toets om het bestandstype te kiezen dat u wilt verzenden:



foto/video



audiobestand



meer bestanden toevoegen

7. Druk op > Opties > Bewerken en selecteer bestand
8. Druk op Opties > Versturen

11.2 SMS-berichten lezen en beantwoorden

Wanneer er op het display het pictogram van een ongelezen bericht verschijnt of als u ontvangen bestanden wilt lezen, selecteert u in MENU:

1. Berichten > Inbox > Opties > Openen
2. Zoek het gewenste bericht
3. Druk op Opties > Openen

Tijdens het lezen kunt u gebruik maken van extra opties door op de groene telefoon te drukken.

- Openen
- Wissen (bericht verwijderen)
- Beantwoorden met SMS/ MMS
- Doorsturen (stuur bericht door naar andere ontvanger)
- Verbinden (bel de afzender van het bericht)
- Verplaatsen (verplaatst het bericht naar het SIM-/telefoongeheugen)
- Contact toevoegen (nummer in telefoonboek opslaan)

11.3 SMS Inbox

11.3.1 Inbox

Toont ontvangen berichten, gesorteerd op datum van ontvangst.



Ongelezen bericht
(opgeslagen in tel.geheugen)



Ongelezen bericht
(opgeslagen op SIM)



Gelezen bericht
(opgeslagen in tel.geheugen)



Gelezen bericht
(opgeslagen op SIM)



Ongelezen MMS-bericht
(roze)



Gelezen MMS-bericht (roze)

Pictogrammen kunnen verschillen, afhankelijk van softwareversie.

Gebruik de toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** om door de inbox te bladeren.

Voor weergave van extra functies in de inbox, drukt u op "Opties":

- Openen: bericht lezen
 - Antwoorden: schrijf SMS/ MMS aan afzender
 - Wissen: bericht verwijderen
 - Alles wissen: verwijder alle berichten uit de inbox
 - Verbinden (bel de afzender van het bericht)
 - Blokker (vergrendelt het bericht tegen wissen. Om te blokkeren dient het bericht opgeslagen te zijn op het telefoongeheugen
 - Markeer (bijv. als u meerdere berichten wilt wissen).
- Om berichten te markeren gebruikt u de toets 5
- Sorteren (sorteren op datum, contacten, MMS-onderwerpen, MMS/SMS-typen)

- Afzender toevoegen aan contacten (om nummer op te slaan in telefoonboek)
- Verwijder van deze afzender (verwijdert berichten van bepaald nummer)
- Toevoegen aan zwarte lijst (blokkeert oproepen, SMS- en MMS-berichten van dit nummer)

11.3.2 Outbox

Indien een bericht niet kan worden verstuurd, wordt deze bewaard in de outbox.

11.3.3 Concepten

U kunt niet-verzonden berichten opslaan in de map "Concepten". Dit doet u door een bericht te schrijven, op de groene telefoon te drukken en vervolgens selecteert u "Opslaan als concept".

Ga naar Concepten om opgeslagen berichten te versturen, verwijderen of bewerken.

11.3.4 Verzonden items

Als u de optie Opslaan gebruikt, worden verstuurde berichten opgeslagen in de map "Verstuurd".

Gebruik de toetsen **OMHOOG** en **OMLAAG** om door de inbox te bladeren.

11.4 Berichten verwijderen

Om een geselecteerd bericht te wissen gaat u naar Opties en kiest u "Wissen".

11.5 Berichtinstellingen

Ga naar MENU en selecteer: Berichten > Opties > Instellingen, en kies vervolgens:

11.5.1 SMS

- SIM
 - **Berichtencentrum:** Nummer gelezen van de SIM-kaart
 - **Geldigheidsperiode:** Hiermee kunt u een geldigheidsperiode instellen voor SMS-berichten
 - **Afleveringsrapport:** U kunt uw telefoon instellen om een melding te ontvangen als uw SMS is afgeleverd bij de afzender (netwerkdienst)
- Verzonde berichten opslaan
Hiermee kunt u het opslaan van verzonden berichten in-/uitschakelen
- Voorkeurgeheugen
Selecteer of u berichten op uw telefoon of SIM-kaart wilt opslaan


11.5.2 MMS

- MMS-account
Hiermee kunt u een gegevensaccount selecteren die nodig is voor het verzenden van MMS-berichten.
 - **Ontvangsopties:** hiermee kunt u het downloaden van MMS-berichten via het thuisnetwerk en via roaming instellen
 - **Verzendopties:** hiermee kunt u de geldigheidsduur instellen voor afleveringsrapporten, anonieme verzending.
 - **Geheugeninst.:** stel in waar u berichten wilt opslaan
 - **Audio afspelen:** mogelijkheid voor afspelen van audio in-/uitschakelen

- **Terug naar standaard** - herstelt de standaard MMS-instellingen

11.6 Voicemail

De Voicemail is een dienst van de serviceprovider waarmee u spraakopnamen kunt achterlaten voor bellers wanneer u een oproep mist. Neem contact op met uw operator voor meer informatie. Indien u uw voicemail-nummer wilt wijzigen, selecteer dan in het menu: Berichten > Voicemail-server

U kunt uw voicemailnummer opvragen bij uw serviceprovider. Om verbinding te maken met uw voicemail drukt u op 

12. Multimedia

12.1 Video-opname

Om de camera te activeren, selecteert u in het MENU: Multimedia > Camera. Druk op de groene telefoon om opnameopties in te stellen.

De opname begint zodra u op de toets 5 drukt.

Om de opname te pauzeren gebruikt u ook de toets 5.

Om de opname te stoppen drukt u op de groene telefoon.

Om over te schakelen naar foto's/video's klikt u op 0

Om de camerafuncties te gebruiken raden we aan om een MicroSD-kaart te installeren (niet inbegrepen) en

de geheugenkaart in te stellen voor het opnamegeheugen
Opties > Instellingen > Voorkeurigegeheugen > Geheugenkaart

U kunt foto's en video's die u hebt gemaakt met de telefoon overzetten op een computer.

12.2 Galerij

Kies in MENU: Multimedia > Foto's

U kunt de foto's bekijken die met het toestel zijn genomen.

Om meer foto's op te slaan installeert u een MicroSD-kaart.

Wanneer u de **Foto**-functie gebruikt selecteert u de gewenste foto door de toetsen Omhoog/Omlaag te gebruiken, door op de groene telefoontoets te drukken worden extra opties weergegeven

De volgende bestandsformaten worden ondersteund:
png, jpg, gif

12.1 Audio speler

Met de audiospeler kunt u opgenomen audiobestanden afspelen. Druk op de 5 toets om afspelen te starten of te pauzeren.

U kunt naar de vorige en volgende opname bewegen door de OMHOOG en OMLAAG-toetsen te gebruiken

Druk op de groene telefoon om extra opties weer te geven

Volume kunt u aanpassen met gebruik van de + en - toetsen aan de linkerkant van de telefoon.

Met de telefoon kunt u de volgende bestandsformaten afspelen: MP3, WAV, AMR

12.2 Video speler

Selecteer in het MENU: Multimedia > Videospeler. Met de videospeler kunt u opgenomen video's bekijken.

Selecteer de gewenste opname met de

Omhoog/Omlaag-toetsen. Om het afspelen te starten of te pauzeren gebruikt u de toets 5.

Om het beeld te draaien drukt u op de toets 2, vervolgens op de toets 7 om het beeld te vergroten op het volledige scherm.

Druk op de toets 5 om terug te keren.

Meer opties kunt u vinden als u drukt op de groene telefoon en de #-toets.

De telefoon speelt AVI, MP4 en 3GP-bestanden af.

12.3 Dictafoon

U kunt muziek of omgevingsgeluiden opnemen.

- Selecteer in het MENU: Multimedia > Dictafoon

- Om de opname te starten of te pauzeren, klik op 5.

- Om de opname te stoppen, druk op de rode telefoon.

Selecteer **Opties** om de juiste instellingen in te voeren voor de stemrecorder.

13. Kalender

Gebruik de Omhoog/Omlaag-toetsen om tussen de dagen door te bladeren.

Om een taak toe te voegen drukt u op de groene telefoon > Voeg taak toe

U kunt een onderwerp invoeren, de datum en de tijd veranderen, een alarm instellen, en de herhalingsmodus wijzigen (om te wijzigen drukt u op de toets 5)

Druk op de groene telefoon om extra opties weer te geven

14. Extra's

14.1 Bluetooth

Dankzij de Bluetooth-verbinding kunt u bestanden verzenden en ontvangen. U kunt ook verbinden met andere apparaten zoals een draadloze headset.

Selecteer in het MENU: Extra's > Bluetooth

In het Bluetooth-menu kunt u Bluetooth inschakelen, de zichtbaarheid wijzigen, gekoppelde apparaten bekijken, de naam van uw toestel wijzigen, het voorkeurgeheugen voor geüploade bestanden wijzigen.

14.2 Zaklamp

De zaklamp kan aan/uit worden gezet door de toets naast de zaklamp ingedrukt te houden of via Menu > Extra's > Zaklamp > OK

14.3 Meldingslampje

Het lampje kan aan/uit worden gezet via Menu > Extra's > Meldingslampje > Aan/Uit

14.1 Wekker

U kunt vijf onafhankelijke wekkers instellen op uw telefoon. Om de wekker te activeren kiest u in het MENU: Extra's > Wekker. Kies de geschikte wekker en druk op toets 5.

U kunt de wekkertijd, wekkertype en herhalingen instellen.

Om de wekker in-/uit te schakelen, drukt u op de groene telefoontoets op de betreffende wekker.

Als de wekker afgaat, drukt u op de groene telefoontoets om de wekker uit te zetten. Druk op de rode telefoontoets om de sluimerfunctie te activeren, de wekker zal dan na 5 minuten opnieuw afgaan.

Als de telefoon is uitgeschakeld zal de alarmfunctie blijven werken, indien de batterijstatus dit toelaat.

14.2 Internet

Om het internet te gebruiken, kiest u: **Menu > Extra's > Internet**

De telefoon bevat een universele webbrowser waarmee u mobiele webpagina's kunt bekijken.

Het toestel heeft de instellingen van de 4 grootste nationale serviceproviders geïmplementeerd. Als de klant een andere dienst gebruikt, dient u de winkel te bezoeken of op de website van de serviceprovider te kijken en in de **Opties** de juiste instellingen in te voeren voor Internet en MMS-berichten.

14.3 Rekenmachine

Om de rekenmachine te activeren, kiest u in het MENU: Extra's > Rekenmachine. De volgende rekenkundige handelingen kunt u uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Voer het eerste getal in door de toetsen 0-9 te gebruiken, vervolgens gebruikt u de toetsen OMHOOG/OMLAAG om de juiste bewerking te selecteren en voert u het tweede getal in en vervolgens klikt u op OK.

14.1 Notities

Met deze optie kunt u notities maken van maximaal 1000 tekens.

14.2 SIM-diensten

Naast de functies op de telefoon zelf, kan uw SIM-kaart extra diensten bieden. De naam en functies van dit menu zijn afhankelijk van het soort beschikbare diensten.

14.3 Bestandsbeheer

Selecteer in het MENU: Extra's > Mijn Favorieten
Druk op de groene telefoontoets om extra opties weer te geven.

Om te schakelen tussen het telefoongeheugen en de geheugenkaart drukt u op de toetsen */#

14.1 Wereldklok

Met deze functie kunt u de tijd in andere werelddelen bekijken.

14.1 Eenhedenomzetter

De eenhedenomzetter (convector) dient ervoor om eenheden van gewicht en lengte om te zetten, bijv.: KM → Mijl of KG → Ons.

15. Camera

Met de telefoon kunt u foto's maken en video's opnemen.

Om de camera in te schakelen dient u in het MENU te kiezen voor: Camera. Eenmaal ingeschakeld, ziet u een afbeelding op het scherm. De camera is uitgerust met een digitale zoom (vergroting). Om in te zoomen op een voorwerp dat u wilt fotograferen, drukt u op de knop OMHOOG, om uit te zoomen drukt u op de knop OMLAAG.

Om de grootte van de foto te wijzigen drukt u op de toets 3.

Om de opties te wijzigen drukt u op de groene telefoon, > Meer opties

Met de toetsen 4 en 6 kunt u extra opties selecteren, u kunt hiertussen wijzigen door de toetsen omhoog/omlaag te gebruiken en uw keuze te bevestigen met OK.

Om een foto te nemen, drukt u op de toets 5. De foto wordt automatisch opgeslagen.

Om meer opties te bekijken, drukt u op de groene telefoon.

16. FM-radio

De telefoon heeft een ingebouwde FM-radio-ontvanger. U kunt deze gebruiken na aansluiting van de koptelefoon, die tevens fungeert als extra antenne.

Waarschuwing: De kwaliteit van de ontvangst is afhankelijk van de plek waar u zich bevindt. Radio-ontvangst wordt beïnvloed door een aantal externe factoren die een slechte ontvangstkwaliteit kunnen veroorzaken, maar dit is geen reden om een klacht in te dienen over dit toestel.

Om de radio in te schakelen kiest u in het Menu voor: FM-radio. Om de radio uit te schakelen, drukt u op de toets 5. Als de optie Afspelen is ingeschakeld op de achtergrond, stopt u de radio met de toets 5, voordat u de radio uitschakelt, vervolgens drukt u op de rode telefoontoets. Als u dit niet doet, zal de radio blijven spelen.

Toetsfuncties tijdens gebruik van de radio:

- +/- (aan de linker zijkant): harder/zachter
- OMHOOG: de frequentie met 0,1 MHz verhogen
- OMLAAG: de frequentie met 0,1 MHz verlagen
- 5: afspelen pauzeren/hervatten
- Rode telefoontoets: terug naar menu

- Toetsen 1 - 9: selecteer radiozender uit de lijst met radiozenders (als er zenders zijn opgeslagen)
- Groene telefoontoets - extra opties: Zenderlijst, handmatige frequentie-invoer, automatisch zoeken, instellingen (afspelen op achtergrond, luidspreker).

17. Instellingen

Selecteer in het MENU: Instellingen, en vervolgens:

17.1 Profiel

De telefoon bevat verschillende profielen die u kunt gebruiken om de telefoon snel aan te passen aan verschillende situaties. Ieder profiel kunt u activeren en aanpassen naar uw behoeften. Beschikbare profielen:

Normaal, Stil, Vergadering, Buiten,

Met de optie Aanpassen kunt u in ieder profiel de volgende wijzigingen aanbrengen:

- Naam
- Beltoon
- Beltoonvolume
- Type beltoon (alleen geluid, alleen trillen enz.)
- Andere meldingsgeluiden (toetsgeluiden, waarschuwing voor lege batterij, geluid voor in-/uitschakelen van telefoon)

Houd in de standby-modus de #-toets ingedrukt om het profiel Vergadering te activeren, houd de #-toets nogmaals ingedrukt om terug te keren naar het vorige profiel.

17.2 Telefooninstellingen

17.2.1 Datum- en tijdsinstellingen

Om de datum en tijd in te stellen, selecteert u in het MENU: Instellingen > Telefoon > Tijd en datum.

"Datum/tijd instellen" om de tijd en datum in te voeren. Gebruik de toetsen Omhoog/Omlaag om te schakelen tussen datum en tijd, gebruik de toetsen 0-9 om de datum en tijd in te voeren.

U kunt ook het tijdformaat (12h of 24h) instellen, alsook het datumformaat

Als de accu uit de telefoon is verwijderd dient u na het terugplaatsen van de accu opnieuw de datum en tijd in te stellen (indien de telefoon geen gegevens van het GSM-netwerk ontvangt of de automatische update is uitgeschakeld).

17.2.2 Taal

Hiermee kunt u de taal van het telefoonmenu wijzigen.

Als u per ongeluk een vreemde taal hebt ingesteld, drukt u vanuit de standby-stand op de volgende toets om over te schakelen op de juiste taal:

- 8x OMHOOG
- 1x Groene telefoon
- 1x OMLAAG
- 1x Groene telefoon
- 1x OMLAAG
- 1x Groene telefoon

selecteer de juiste taal en druk op de groene telefoon.

17.2.3 Spellingtaal

U kunt de standaardmethode voor tekstinvoer zelf instellen.

17.2.4 Energieverbruik

U kunt de batterijstatus controleren.

17.2.5 Herstel fabrieksinstellingen

Dankzij deze optie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Selecteer in het MENU:

Instellingen > Telefoon > Herstel fabrieksinstel., voer vervolgens het beveiligingswachtwoord in. Bevestig ten slotte door op de groene telefoontoets te drukken.

Waarschuwing Het standaard beveiligingswachtwoord is 0000.

17.3 Oproepen

17.3.1 Oproepen doorschakelen

Dit is een newerkdienst. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, dient u deze op overeenkomstige wijze te configureren. De gebruiker kan rechtstreekse doorschakeling van inkomende oproepen naar de voicemail of een ander geselecteerd nummer instellen.

1. Om de dienst voor Oproepdoorschakeling in te stellen, dient u in het MENU te selecteren: Instellingen > Oproepen > Oproepen doorschakelen
2. Selecteer vervolgens een optie uit de lijst hieronder, op welke momenten u oproepen wilt doorschakelen:

Altijd (Alle inkomende oproepen doorschakelen naar het geselecteerde nummer),

Alleen bij in gesprek (Inkomende oproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent),

Als ik niet opneem (Inkomende oproepen doorschakelen wanneer u de telefoon niet opneemt),

Bij onbereikbaarheid (Inkomende oproepen doorschakelen wanneer u de telefoon uitgeschakeld hebt of buiten bereik bent),

Alle doorschakelingen annuleren.

3. Druk op **Activeren** en voer het nummer in waarnaar u de oproepen wilt doorschakelen om de dienst te activeren, of op **Uitschakelen** als u de dienst wilt deactiveren.

Om de huidige geselecteerde status van de dienst te controleren selecteert u de optie Status controleren.

17.3.2 Oproepen in de wacht

Dit is een netwerkdienst. Indien de serviceprovider deze dienst aanbiedt, dient u eerst de juiste configuratie uit te voeren.

Ga in het MENU naar de optie: Instellingen > Oproepen > Oproepen in de wacht , hier kunt u de beschikbaarheidsstatus controleren en kiezen of u de functie wilt activeren.

Indien de functie "oproepen in de wacht" is geactiveerd, zal iedere inkomende oproep worden gesignaleerd door een tweede gesprekston op het moment dat u in gesprek bent. U kunt in dat geval het tweede gesprek

beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht zetten.

17.3.3 Oproepen blokkeren

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, dient u deze op juiste wijze te configureren. Met deze functie kunt u verschillende soorten oproepen blokkeren.

1. Ga in het MENU naar:

Instellingen > Oproepinst. > Oproepen blokkeren

2. Selecteer uit de lijst het type oproep dat u wilt blokkeren. De volgende oproepen kunt u blokkeren: alle uitgaande oproepen, alle uitgaande internationale oproepen, alle internationale oproepen (behalve oproepen naar uw thuisland), alle inkomende oproepen en alle inkomende oproepen tijdens roaming. U kunt ook het wachtwoord van de blokkade wijzigen.

17.3.4 Nummer verbergen (Verberg ID)

Dit is een netwerkdienst. Als uw serviceprovider deze dienst aanbiedt, dient u deze op de juiste wijze te configureren. Met deze functie kunt u uw eigen nummer verbergen tijdens een oproep.

Selecteer "Verberg nummer" of "Verzend nummer" "Netwerk instellen", en klik op "Ok".

17.3.5 Overige instellingen

De volgende instellingen kunt u doen:

- Herinnering gespreksduur.
- Automatisch opnieuw bellen van een nummer,

als deze bezet is.

- Trillen bij verbinding met een nummer.
- Een SMS-antwoord bij weigering van een oproep.
- Vliegtuigmodus.

17.4 Netwerkinstellingen (Netwerk)

- **Connectiviteit:** de juiste configuratie kunt u krijgen van uw serviceprovider. Sommige serviceproviders geven de mogelijkheid om de telefoon op afstand te configureren.
- **GPRS-verbinding:** hiermee kunt u kiezen of u een GPRS-verbinding tot stand wilt brengen.
- **Gegevensroaming:** hiermee kunt u kiezen of u een verbinding voor gegevensroaming tot stand wilt brengen.
- **Netwerkselectie:** u kunt de serviceprovider handmatig of automatisch instellen.
- **Netwerktipe:** u kunt het gewenste type verbinding met een 4G/3G/2G-netwerk selecteren.
- **VoLTE:** u kunt het uitvoeren van oproepen via een LTE-verbinding in- of uitschakelen.

17.5 Display

U kunt instellen:

- een animatie voor het in-/uitschakelen van de telefoon,
- wallpaper,
- weergave van datum, tijd, naam

- serviceprovider in standby-modus,
- de klokweergave inschakelen tijdens opladen van de telefoon,
- displaycontrast,
- duur van achtergrondverlichting van het display,
- duur achtergrondverlichting van het toetsenbord.

17.6 Veiligheidsinstellingen (beveiliging)

17.6.1 PIN-code

U kunt het opvragen van een PIN-code bij het opstarten van de telefoon in-/uitschakelen en de PIN-code wijzigen.

17.6.2 Wijzig PIN2

U kunt de PIN2-code wijzigen als u in het bezit bent van deze code. Niet alle serviceproviders delen deze code met de klant.

17.6.3 Telefoonblokkering

U kunt de telefoonblokkering activeren. U dient bij het inschakelen van de telefoon de blokkade-code in te voeren. De standaardcode is 0000.

17.6.4 Wijzig code telefoonblokkering

U kunt code van de telefoonblokkering wijzigen.

17.6.5 Privacybescherming

U kunt de toegang tot een bepaald Menu op de telefoon beveiligen door er een code aan te bevestigen.

17.6.6 Automatische vergrendeling

U kunt de automatische schermvergrendeling activeren en instellen na welke tijdsduur het toetsenbord automatisch zal worden vergrendeld.

17.6.7 Vast nummer kiezen

Vaste nummer: deze dienst is beschikbaar als deze door de serviceprovider beschikbaar is gesteld Een PIN2-code is vereist.

17.6.8 Zwarte Lijst

Wanneer deze optie actief is en u nummers aan de zwarte lijst hebt toegevoegd, zal de telefoon automatisch oproepen of SMS-berichten (afhankelijk van de instellingen) van dit soort nummers weigeren.

17.7 VoiceOver voor nummers

Selecteer in het MENU > Instellingen > Telefoonnummer VoiceOver, om de spraakfunctie in- of uit te schakelen. U kunt de VoiceOver in- of uitschakelen voor:

- toetsen: de cijfers van het gekozen nummer zullen hardop worden uitgesproken;
- hardop opzeggen van het nummer voorafgaand aan een inkomende oproep: eerst worden de cijfers uitgesproken, vervolgens volgt de gekozen beltoon voor een inkomende oproep.

18. Verbinden met computer

U kunt de telefoon met een USB-kabel aansluiten op een computer, op deze manier kunt u bestanden tussen de telefoon en de computer kopiëren en overdragen.

Aansluiten:

- steek de USB-kabel in de telefoon,
 - sluit het uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van de computer,
 - op het scherm van de telefoon zal een melding verschijnen: "USB-geheugen" en "COM-poort".
- Selecteer een apparaat voor massaopslag.

19. FAQ (Probleemoplossing)

De telefoon kan alleen worden gerepareerd door een erkend servicecentrum. Voer zelf geen reparaties of aanpassingen uit, dit zal leiden tot het vervallen van de garantie!

Het groene lampje brandt (LED-indicator)	U hebt een ongelezen SMS-bericht of gemiste oproep
"Kan geen verbinding maken"	Controleer of het gekozen nummer juist is. Wanneer u een nummer naar een ander land kiest, dient u altijd het juiste voorvoegsel toe te voegen (bijv. Duitsland 0049 of +49)

	Als de gebruiker in het bezit is van een prepaid-kaart (herlaadbare kaart), dient deze te controleren of er een beschikbaar bedrag op de kaart staat om een oproep uit te voeren.
"De SIM-kaart is geplaatst, alleen noodoproepen (112) mogelijk"	Controleer of de SIM-kaart juist is geplaatst.
"De telefoon werkt niet, na aansluiten op de oplader laadt de telefoon niet op"	Het is mogelijk dat de telefoon is uitgeschakeld, schakel de telefoon in door de aan-toets (rode telefoontoets) ingedrukt te houden gedurende 3 seconden. Als de telefoon een langere tijd niet gebruikt is, kan de accu zich in een toestand van zgn. "diepe ontlading" bevinden, om de telefoon weer goed te laten werken dient u deze aangesloten te laten op de oplader, ondanks dat er op het display niets verschijnt.
"Is het mogelijk om een oproep uit te voeren terwijl ik in het buitenland verblijf?"	Als de gebruiker zich in het buitenland bevindt zal de telefoon zich automatisch op een buitenlands netwerk aansluiten, indien ROAMING is ingeschakeld. Neem contact op met uw serviceprovider.

<p>"Is het mogelijk om een noodoproep te doen op een plaats waar geen bereik is of als er geen geld op de kaart staat?"</p>	<p>U kunt geen enkele oproep uitvoeren als de telefoon geen netwerkdekking heeft (buiten bereik is).</p> <p>Als de gebruiker geen geld op de kaart heeft staan, is het mogelijk om noodoproepen naar het nummer 112 uit te voeren.</p>
<p>"Hoe kan ik het bereik verbeteren?"</p>	<p>Als er op het display de melding "Werkt niet" verschijnt, betekent dit dat er geen adequaat signaal is of dat er geen geld op de kaart staat. In dit geval is het daarentegen wel mogelijk om noodoproepen naar het nummer 112 uit te voeren, op voorwaarde dat u zich binnen het bereik van het netwerk van een andere serviceprovider bevindt. Plaatsen zoals gebouwen beperken het bereik, om het bereik te verbeteren dient u dichterbij een raam te gaan staan of uzelf te verplaatsen naar een minder bebouwd terrein.</p>
<p>"Op het display verschijnt de melding "Houd ingedrukt om te ontgrendelen", toetsen werken niet.</p>	<p>De toetsenbordvergrendeling is ingeschakeld, u dient het toetsenbord te ontgrendelen door de vergrendeltoets aan de rechterkant van de telefoon ingedrukt te houden.</p>

"Wat is een SMS-berichtencentrale?"	Het nummer van centrum van de serviceprovider waar SMS-berichten worden opgeslagen. Het nummer is opgeslagen op de SIM-kaart, maar u kunt deze in het telefoonmenu wijzigen en een ander nummer invoeren.
"Wanneer worden gesprekskosten berekend?"	Het bedrag wordt in rekening gebracht na het tot stand brengen van een oproep. Vraag uw serviceprovider over de factureringwijze.
"Hoe controleer ik of een SMS de ontvanger heeft bereikt?"	Activeer de optie Leveringsrapport. Zodra een bericht is afgeleverd komt er een SMS terug met de mededeling dat het bericht is afgeleverd (netwerkdienst).
Een persoon kan jou niet bereiken U ontvangt geen SMS	ZWARTE LIJST is geactiveerd. Schakel de zwarte lijst uit of verwijder het nr van de zwarte lijst.

20. Gebruiksvoorwaarden en veiligheid

- Schakel de telefoon niet in als dit een storing kan veroorzaken met andere apparaten!
- Het is niet toegestaan de telefoon in de auto te gebruiken zonder de daarvoor bedoelde uitrusting te gebruiken.
- De telefoon zendt elektromagnetische straling uit, welke een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder medische

apparatuur. Houd daarom een door de producent van de medische apparatuur aanbevolen afstand tussen de telefoon en geïmplanteerde medische apparatuur, zoals bijv. een pacemaker. Personen met geïmplanteerde hulpmiddelen dienen de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische hulpmiddel te lezen en na te leven. Personen met een pacemaker mogen de telefoon niet in een borstzakje dragen, en dienen de telefoon aan het oor te houden aan de tegenovergestelde kant van het medische apparaat om het risico op storingen te minimaliseren. Zij dienen ook de telefoon onmiddellijk uit te schakelen als zij storingen vermoeden;

- Het is verboden de telefoon te gebruiken in ziekenhuizen, vliegtuigen, bij tankstations of in de buurt van ontvlambare materialen.
- Het is niet toegestaan om zelf reparaties of aanpassingen uit te voeren. Eventuele defecten dienen door een gekwalificeerde reparateur te worden verholpen.
- Dit toestel en bijbehorende accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en de onderdelen ervan buiten het bereik van kinderen.
- Reinig de telefoon niet met behulp van chemicaliën of bijtende oplossingen.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van betaalkaarten of creditcards - dit kan leiden tot het verlies van gegevens op de kaart.

- Om veiligheidsredenen dient u niet te telefoneren wanneer de telefoon is aangesloten op de oplader.
- De telefoon is niet stof- en waterdicht, hij mag niet worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen.
Leg het toestel niet op plaatsen waar het met water of andere vloeistoffen kan worden bespat.
- Stel het toestel niet bloot aan lage of hoge temperaturen of direct zonlicht. Plaats het toestel niet in de buurt van een verwarmingsinstallatie zoals een radiator, kachel, oven, cv-ketel, kampvuur, barbecue enz.
- Bescherm uw gehoor



Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Luister naar muziek op een gematigd volume en

houd het toestel niet te dicht bij uw oor wanneer u de luidspreker gebruikt. Zet altijd het volume zachter voordat u de koptelefoon aansluit.

21. Garantievoorwaarden

De telefoon wordt gedekt door een garantie, het aankoopbewijs is hiervan een integraal onderdeel. Schade als gevolg van verkeerd gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag worden in het kader van de Garantie niet kosteloos verholpen. Bovenstaande informatie wordt ter kennisgeving verstrekt.

22. Informatie over de accu

In de telefoon bevindt zich een accu die kan worden opgeladen met de bijgeleverde oplader.

De gebruiksduur van de telefoon is afhankelijk van verschillende gebruiksomstandigheden. De volgende factoren kunnen zorgen voor een kortere gebruiksduur: de afstand tot een zendmast en de lengte en hoeveelheid gevoerde gesprekken. Tijdens verplaatsingen schakelt de telefoon voortdurend tussen zendmasten, wat ook een aanzienlijke invloed heeft op de gebruiksduur.

De accu verliest na enkele honderden keren opladen en ontladen op natuurlijke wijze haar eigenschappen. Indien de gebruiker merkt dat de prestaties aanzienlijk afnemen, dient deze een nieuwe accu aan te schaffen.

Het is uitsluitend toegestaan om accu's te gebruiken die door de producent worden aangeboden. Laat de oplader niet langer dan 2-3 dagen aangesloten.

Bewaar de telefoon niet op plaatsen met een te hoge temperatuur. Dit kan een negatieve invloed hebben op zowel de accu als de telefoon zelf.

Gebruik nooit een accu die zichtbare schade bevat. Dit kan leiden tot kortsluiting en beschadiging van de telefoon. Plaats de accu in overeenstemming met de polariteit.

Het achterlaten van de accu op plaatsen met een te lage of hoge temperatuur zal de levensduur verkorten. De accu dient bewaard te worden met een temperatuur tussen de 15°C en 25°C. Als er in de telefoon een koude accu wordt geplaatst, kan dit ervoor zorgen dat de telefoon niet goed werkt en is er kans op schade.



De accu is in de verpakking inbegrepen. Li-ion. Gebruikte accu's zijn schadelijk voor het milieu. Deze dienen op een speciaal daarvoor bestemd punt te worden ingezameld, in de daarvoor

bedoelde container, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Batterijen en accu's mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, deze dienen naar een inzamelpunt te worden gebracht.

GOOI GEEN BATTERIJEN OF ACCU'S IN HET VUUR!

23. Informatie over milieubescherming

Let op: Dit toestel is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU en de Poolse Wet betreffende gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, met het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.



Deze markering geeft aan dat deze apparatuur, na de gebruiksfase, niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

Let op: deze apparatuur mag niet met het huisvuil worden weggegooid!!! Het product dient te worden gerecycled via selectieve inzameling bij speciaal daarvoor aangewezen punten. Een juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur

draagt bij aan het vermijden van schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die het gevolg zijn van de aanwezigheid van gevaarlijke onderdelen en een onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

24. Informatie over SAR

Dit model voldoet aan de internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven. Dit toestel is een radiozender en -ontvanger. Het is zodanig ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven, zoals vastgesteld in internationale richtlijnen, niet wordt overtreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de bescherming van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid. In deze richtlijnen wordt een meeteenheid gebruikt die SAR (Specific Absorption Rate) wordt genoemd - absorptie van magnetische straling. De door ICNIRP vastgestelde SAR-limiet voor draagbare toestellen is 2,0 W/kg. De SAR-waarde wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen, de werkelijke waarde wanneer het toestel in werking is, ligt gewoonlijk onder dit niveau. Dit is te danken aan de automatische regeling in het vermogen van het toestel, om ervoor te zorgen dat het slechts het minimum dat nodig is gebruikt wordt om verbinding te maken met het netwerk. Hoewel er verschillen kunnen zijn in de SAR-waarden voor verschillende telefoonmodellen en zelfs voor verschillende gebruiksposities, voldoen ze

allemaal aan de voorschriften voor veilige stralingsniveaus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie heeft recent onderzoek aangetoond dat er geen speciale beperkingen nodig zijn voor het gebruik van mobiele apparatuur. De organisatie merkt ook op dat als u de impact van straling wilt verminderen, u de lengte van uw gesprekken dient te beperken of een headset of handsfree toestel dient te gebruiken om te voorkomen dat u de telefoon te dicht bij uw lichaam of hoofd houdt.

De SAR-waarden kunnen ook variëren afhankelijk van de nationale rapportage- en testvereisten en de frequentieband van het netwerk.

Stelsysteem	Hoogst gemeten SAR-waarde tijdens tests	Limiet (W/Kg)
EGSM 900	0.69 W/kg 10g Head SAR 0.81 W/kg 10g Body SAR	2,0
DCS 1800	0.27 W/kg 10g Head SAR 0.66 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band I	0.29 W/kg 10g Head SAR 0.67 W/kg 10g Body SAR	
WCDMA Band VIII	0.48 W/kg 10g Head SAR 0.74 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 1	0.25 W/kg 10g Head SAR 0.70 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 3	0.42 W/kg 10g Head SAR 0.92 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 7	0.27 W/kg 10g Head SAR 0.76 W/kg 10g Body SAR	

LTE Band 8	0.70 W/kg 10g Head SAR 1.23 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 20	0.44 W/kg 10g Head SAR 0.83 W/kg 10g Body SAR	
LTE Band 38	0.06 W/kg 10g Head SAR 0.21 W/kg 10g Body SAR	

25. Conformiteitsverklaring

Maxcom S.A. verklaart bij deze dat het type radiotoestel:

MAXCOM MM724 mobiele telefoon in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU (RoHS).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Sommige gegevens in deze handleiding kunnen afwijken, afhankelijk van de telefoonconfiguratie. Dit hangt af van de geïnstalleerde software, de serviceprovider en de SIM-kaart. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in het product en de functies ervan aan te brengen.

Technische ondersteuning, - Nummer: +48 32 325 07 00
of e-mail: serwis@maxcom.pl

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. +48 32 327 70 89
fax 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

