

## MOBIELE TELEFOON

Modelnummer: MK241

Als er technische bijstand nodig is, kunt u bellen met de hotline op (+48) 32 325 07 00 of e-mail ons op [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)

Onze website: <http://www.maxcom.pl/>

### **De set bestaat uit**

GSM Mobiele Telefoon

Telefoonlader

USB-kabel

2000mAh batterij

Headset

Gebruikershandleiding

Quick User Guide

Het verdient aanbeveling de oorspronkelijke verpakking te bewaren omdat deze voor het vervoer kan worden gebruikt.

Bewaar het ontvangstbewijs, want het is nodig voor de garantie.

Belangrijk - De telefoon werkt in de GSM 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38. Voorafgaand aan het inschakelen van de telefoon, moet er een SIM-kaart geplaatst worden.

## **Mobiele telefoon GSM 900/1800, WCDMA 1/8, LTE 1/3/5/7/8/20/38.**

- VoLTE en VoWiFi ondersteuning (afhankelijk van provider)
- Wi-Fi
- Kalender met online synchronisatie
- KaiStore
- Partnerapplicaties zoals Google Search, Google Maps, YouTube, Google Assistant en Facebook
- Anti diefstal functie
- Webbrowser
- Toetsen met achtergrondverlichting
- Kleurenscherm 320x240 px
- Camera's: 2MPix en VGA
- microSD kaart ondersteuning tot 32 GB
- Luidspreker
- Telefoonboek
- Hard rinkelen
- Bluetooth 4.1
- Radio FM
- Fakkelt
- Rekenmachine
- Eenheidsomzetter
- Wekker
- Batterij 2000 mAh
- Stand-by tijd: tot 900 uur\*
- Gesprekstijd: tot 10 uur\*

\*Afhankelijk van de signaalsterkte.

## 1. Veiligheidsmaatregelen

Als u de onderstaande richtlijnen leest, minimaliseert u het risico van verkeerd gebruik van de telefoon.

- **GEBRUIK** - De telefoon zendt een elektromagnetisch veld uit dat andere elektronische apparaten, waaronder medische apparatuur, negatief kan beïnvloeden.
- Gebruik de telefoon nooit op plaatsen waar dat verboden is, in ziekenhuizen, vliegtuigen, tankstations of in de buurt van brandbare materialen. Het gebruik van de telefoon op dergelijke plaatsen kan anderen in gevaar brengen.
- Gebruik de telefoon nooit zonder headset tijdens het rijden.
- Het toestel en zijn accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon en alle onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- **SERVICE** - Repareer of verander de telefoon nooit zelf; alle reparaties mogen alleen door een erkende service worden uitgevoerd.
- **REINIGING** - Reinig de telefoon nooit met chemicaliën of bijtende middelen.
- **TORCH** - Kijk nooit rechtstreeks in de lichtstraal.
- **HOORAPPARAAT**- Als u een gehoorapparaat hebt, moet het volume van de telefoon zorgvuldig worden aangepast aan de gevoeligheid van het gehoorapparaat.
- **ELEKTRONISCHE MEDISCHE UITRUSTING** - Uw telefoon is een radiozender, die de werking van elektronische medische apparatuur of implantaten, hartslagmeters, insulinepompen, enz. kan verstoren. Aanbevolen wordt een

afstand van niet minder dan 15 cm aan te houden tussen de telefoon en het implantaat. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverlener of de fabrikanten van dergelijke medische apparatuur.

- **WATERDICHT** - De telefoon is NIET waterdicht. Houd hem altijd droog.
- **STOFDICHT** - De telefoon is NIET stofdicht, gebruik de telefoon nooit in een omgeving met veel stof. Bescherm de telefoon tegen metalen spaanders, die het apparaat kunnen beschadigen.
- **DISPLAY SCREEN** - Druk niet te hard op het LCD scherm en gebruik geen scherp gereedschap, anders kan het scherm worden beschadigd. - Gebruik nooit metalen voorwerpen om de batterijcontacten samen te drukken; dit kan een explosie veroorzaken.
- Stel de telefoon nooit bloot aan lage of hoge temperaturen, direct zonlicht en hoge vochtigheid. Plaats de telefoon nooit naast verwarmingstoestellen zoals radiatoren, kachels, ovens, kampvuren, barbecues, enz.
- **BESCHERM UW GEHOOR!** Langdurige blootstelling aan geluiden met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd niveau en houd de telefoon niet te dicht bij een oor als u een luidsprekertelefoon gebruikt. Verlaag het volume voordat u een hoofdtelefoon gebruikt.



## 2. Installatie


Voordat u de telefoon aanzet, moet de SIM-kaart geïnstalleerd zijn. Let erop dat u de SIM-kaart niet beschadigt bij het plaatsen. SIM-kaarten moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

### 2.1 SIM-kaart, geheugenkaart en batterij installatie

De telefoon is uitgerust met een nanoSIM-slot. Als u een ander formaat simkaart hebt zonder dat u het formaat zelf kunt wijzigen, neem dan contact op met uw provider, die u de juiste simkaart moet leveren.

Volg deze stappen om de SIM-kaart te plaatsen:

- Als de telefoon is uitgeschakeld, opent u de batterijklep. Begin met het optillen van de onderste hoek
- Haal de batterij eruit.
- Schuif het metalen deksel van de SIM-kaartgleuf naar beneden
- Plaats de nanoSIM in de sleuf volgens de tekening. Zorg ervoor dat de inkeping naar boven is gericht
- Sluit het metalen deksel van de SIM-kaartsleuf en schuif het omhoog om de SIM-kaart op zijn plaats te houden.
- Geheugenkaart microSD kan op dezelfde manier worden geplaatst als SIM-kaart. De geheugenkaartsleuf bevindt zich aan de achterkant van de telefoon.

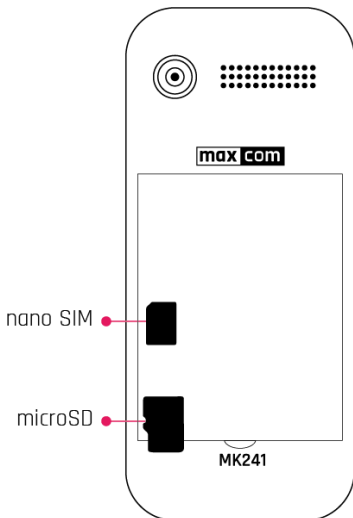

*Wees voorzichtig bij het gebruik van geheugenkaarten, vooral bij het plaatsen en verwijderen van de kaart. Sommige geheugenkaarten moeten voor het eerste gebruik op een computer worden geformatteerd. Maak regelmatig reservekopieën van gegevens die zijn opgeslagen op kaarten die in andere apparaten worden gebruikt, als u SD-kaarten gebruikt! Misbruik of andere factoren kunnen de kaart beschadigen of ervoor zorgen dat de kaart zijn inhoud verliest.*

- Plaats de batterij zo dat de contacten +/- naar de voorkant van de telefoon gaan.
- Na het plaatsen van de batterij sluit u het batterijdeksel zorgvuldig en controleert u of u een "klik"-geluid hoort.

## 2.2 Opladen

Gebruik nooit een lader of batterij die beschadigd is of niet door de fabrikant is vervaardigd. Accessoires van een ander type of wijzigingen kunnen de telefoon beschadigen en kunnen aanleiding geven tot overtreding van de regelgeving inzake radioapparatuur, en kunnen de garantie doen vervallen.

Als de batterij leeg is, verschijnt er een pictogram van de lege batterij op het scherm. Om de batterij op te laden, sluit u de lader aan op het stopcontact en op de telefoon. Het batterijpictogram toont een klein boutje zolang de batterij wordt opgeladen.

Belangrijk! Tijdens het opladen moet de luchttemperatuur tussen 0°C en +40°C liggen. Na verloop van tijd slijten batterijen; daarom zal hun prestatieduur na verloop van tijd steeds korter worden.

Om de telefoon op te laden:


1. Steek de lader in het stopcontact
2. Steek de oplaadkabel in de oplaadpoort aan de onderkant van de telefoon. Op het batterijpictogram ziet u een klein boutje.
3. Wanneer de telefoon volledig is opgeladen, haalt u de lader uit het stopcontact en de kabel uit de telefoon.

**Attentie:**

- Voordat u begint met opladen, moet u ervoor zorgen dat de batterij correct is geïnstalleerd.
- Verwijder de batterij niet tijdens het opladen
- Als de batterijspanning te laag is, schakelt de telefoon automatisch uit.
- Als de batterij helemaal leeg is, moet u deze enkele minuten opladen voordat u de telefoon kunt inschakelen.



### 3. Telefoon beschrijving

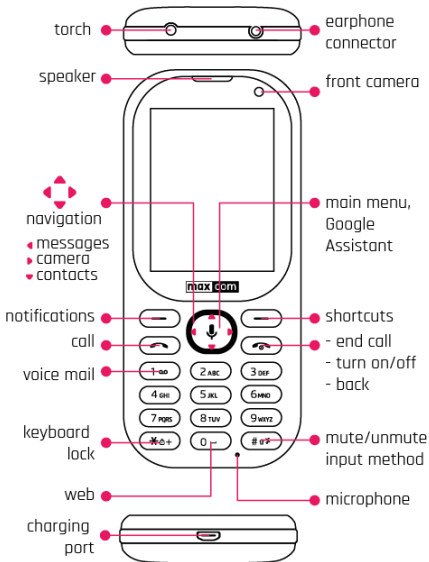

## 4. De telefoon gebruiken

### 4.1 De telefoon aanzetten

Houd de rode knop ingedrukt om de telefoon in te schakelen.

Mogelijk wordt u gevraagd een PIN-code in te voeren. U vindt deze in de SIM start set van uw provider. Na het typen van de code bevestigt u deze met de knop OK.

#### **Waarschuwing:**

**Als de PIN- en PUK-codes niet samen met de SIM-kaart zijn geleverd, neem dan contact op met uw serviceprovider. Als de PIN-code 3 keer verkeerd is ingevoerd, wordt de SIM geblokkeerd en moet de PUK-code worden ingevoerd.**

Bij de eerste start van de telefoon met geselecteerde SIM-kaart (of na het herstellen van de fabrieksinstellingen) worden u verschillende configuratievragen gesteld.

Kies eerst de **taal** die u op de telefoon wilt gebruiken. Bij deze stap kunt u ook de tekst-naar-spraak instellingen aanzetten.

In de tweede stap kunt u kiezen om in te loggen op een van de beschikbare WiFi-netwerken.

Vervolgens wordt u gevraagd of u instemt met het anoniem verzamelen van gegevens om uw ervaring te verbeteren. Als u niet akkoord gaat, verwijder dan het vinkje bij "Ja, ik wil helpen".

Tenslotte moet u de voorwaarden van Kaiostech Inc. accepteren om de telefoon te kunnen gebruiken.


## 4.2 Uitschakelen en opnieuw opstarten

Om de telefoon uit te schakelen houdt u de rode knop ingedrukt en kiest u of u de telefoon wilt uitschakelen of opnieuw wilt opstarten.

## 4.3 Stand-by modus



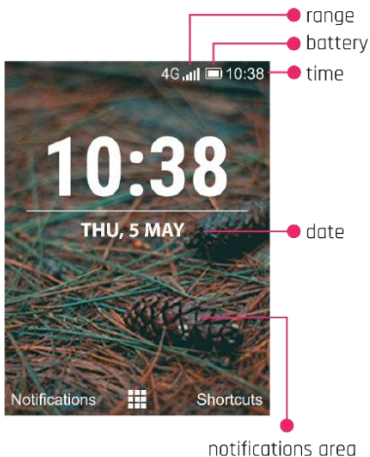

Wanneer de telefoon is ingeschakeld en er geen handelingen zijn verricht, staat hij in de stand-by modus. U kunt de huidige tijd en datum zien.

### Beschrijving van het scherm



## Pictogrammen op het scherm:

	Aantal kennisgevingen
	Roaming
	Geen dienst
	Geen SIM-kaart/SIM-kaartfout
	Alleen trillingen
	Geluiden uitgeschakeld
	Batterij leeg
	Batterij bijna leeg
	Batterij vol
	Opladen
	Batterij vol en aangesloten op lader
	2G-dekking
	GPRS-dekking
	4G-dekking
	VoLTE-dekking
	VoWiFi dekking
	Gegevensoverdracht
	Bestand downloaden

	WiFi ingeschakeld
	WiFi aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld
	Bluetooth aangesloten
	GPS ingeschakeld
	GPS aangesloten
	Dataroaming
	Vliegtuigmodus
	Alarm ingeschakeld
	Hotspot ingeschakeld
	Hotspot uitgeschakeld
	Oortelefoonset aangesloten
	Draadloze oortelefoonset aangesloten
	Doorschakelen
	Bellen via Wifi



Aangesloten via USB

#### 4.4 Toetsenbord slot

Om het toetsenbord in de stand-by modus te vergrendelen houdt u de "\*" toets ingedrukt. U hoeft het toetsenbord niet te ontgrendelen om een oproep te beantwoorden. In de telefooninstellingen kunt u instellen na hoeveel tijd het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld.

### 5. Hoofdmenu

Om het hoofdmenu te openen, druk op de HOME navigatietoets in Standby modus. Gebruik de UP/DOWN/LEFT/RIGHT navigatietoetsen om door het menu te bewegen. Druk op de OK (HOME) toets om uw keuze te bevestigen. Om terug te gaan drukt u op de rode toets.

### 6. Contacten zoeken

1. Ga naar MENU en kies Contacten of druk in de standby modus op de DOWN toets.
2. Begin met het typen van de naam van het contact dat u zoekt
3. De telefoon springt naar de contacten die beginnen met de laatste die u hebt getypt. Gebruik de OMHOOG/OMLAAG toets om het gewenste contact te kiezen.

Door op de "#" toets te drukken kunt u de invoermethode wijzigen

## **7. Oproep aan**

### **7.1 Een nummer bellen**

1. Voer het nummer in dat u wilt bellen
2. Druk op de groene knop of de HOME knop om de oproep te starten.
3. Om op te hangen druk je op de rode knop.

Wanneer u buitenlandse nummers invoert, moet u altijd "+" (in plaats van "00") invoeren voordat u het eigenlijke nummer invoert.

### **7.2 Nummer kiezen uit telefoonboek of laatste oproepen**

Druk in de stand-by modus op de DOWN toets om het telefoonboek te openen. Gebruik de UP/DOWN-toetsen om het gewenste contact te kiezen. Druk op de groene toets om het nummer te bellen.

In de stand-by modus drukt u op de groene toets om het gesprekslogboek te openen.

### **7.3 Oproepen ontvangen**

Om een inkomend gesprek aan te nemen drukt u op de Groene toets. Om een inkomende oproep te weigeren drukt u op de Rode toets.

## 8. SMS- en MMS-berichten

### 8.1 Teksten schrijven en versturen

1. Ga naar MENU en kies Berichten -> Nieuw om de editor te openen.
2. Voer het bericht in en kies naar wie u het bericht wilt sturen door een contactpersoon uit de lijst te kiezen of door het nummer direct in te voeren.

**Veranderen van invoermethode.** Om de invoermethode (cijfers, kleine/hoofdletter/voorspellende modus) te wijzigen houdt u de "#" toets ingedrukt. Om de taal te wijzigen houdt u de "#" toets ingedrukt.

Door de "#" toets ingedrukt te houden kunt u de invoertaal veranderen. Eerst moet u selecteren welke talen u wilt gebruiken. U kunt dit doen in de hoofdinstelling van de telefoon.

### 8.2 Teksten lezen en beantwoorden.

Wanneer ongelezen berichten op het scherm verschijnen of wanneer u eerdere berichten wilt controleren, kiest u in MENU Berichten en navigeert u naar de gewenste thread. U kunt de hele berichtengeschiedenis met het gekozen contact lezen en extra acties uitvoeren.



## **9. KaiStore**

In de KaiStore kun je veel nuttige apps en spelletjes vinden. De database met beschikbare apps groeit voortdurend, dus we raden je aan om af en toe te kijken wat er nieuw is.

Na het downloaden van een app verschijnt deze in het hoofdmenu.

Een internetverbinding is nodig om KaiStore te kunnen gebruiken.

## **10. Camera**

Om een foto te nemen met de standaardinstellingen schakelt u de camera-applicatie in en drukt u op de HOME-toets. Gebruik de UP/DOWN-toetsen om in of uit te zoomen.

Onmiddellijk nadat u de foto hebt genomen, kunt u naar de galerij springen waar u de foto kunt bewerken, delen met vrienden of instellen als achtergrond. Door op "Opties" te drukken in de cameramodus kunt u schakelen tussen hoofdcamera en frontcamera of de modus wijzigen naar video-opname.

## **11. Webbrowser**

Om internet te gebruiken open je de browser app. Standaard kunt u door de pagina navigeren met een klikbare pijl. Om over te schakelen naar de vloeiend scrollende modus drukt u op "2" en gebruikt u vervolgens de "1" of "3" toetsen om in/uit te zoomen. Door op opties te drukken kunt u het volume wijzigen, de pagina verversen of bladwijzers beheren.

## **12. Kalender**

Na het openen van de kalender app zie je de datum van vandaag. Druk nogmaals op het HOME scherm om de volledige kalender weer te geven. Met de navigatietoetsen kunt u bladeren tussen datum en tijd. Wanneer u de gewenste tijd en datum hebt gekozen, drukt u op "Toevoegen" om een gebeurtenis aan de kalender toe te voegen. Door op "Optie" te drukken kunt u schakelen tussen Week/Maand/Dag weergave.

In de agenda-instellingen kunt u de synchronisatie met bijvoorbeeld Google Agenda instellen en kiezen hoe vaak de synchronisatie moet plaatsvinden.

## **13. Muziek**

Music app maakt het mogelijk om muziek af te spelen die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart. Deze applicatie kan ook op de achtergrond draaien, zodat u tegelijkertijd naar muziek kunt luisteren en andere apps kunt gebruiken.

## **14. FM Radio**

Om FM Radio te gebruiken moet je de meegeleverde headset aansluiten.

Nadat de Radio app voor de eerste keer is gestart zal de telefoon vragen om te zoeken naar beschikbare stations.

Deze toepassing kan ook op de achtergrond draaien, zodat u tegelijkertijd naar de radio kunt luisteren en andere apps kunt gebruiken.

## **15. E-mail**

E-mail app maakt het mogelijk om elke e-mail service provider te gebruiken. Om de e-mail account goed te configureren, verwijzen wij u naar de provider van uw e-mail account.

## **16. Taal veranderen**

Als u per ongeluk van taal verandert, ga dan naar de stand-by modus en druk op de volgende toetsencombinatie:

- HOME
- Rechts (x2)
- Omlaag (x7)
- HOME
- Rechts
- Omlaag (5x)
- HOME (2x)

Kies een taal uit de lijst.

## **17. Geheugen**

In het tabblad Geheugen in de Hoofdinstellingen vindt u de instellingen voor het USB-geheugen. Als u via de USB-kabel toegang wilt krijgen tot het telefoongeheugen vanaf de computer, moet u USB-geheugen op AAN zetten.

## **18. Account**

In het tabblad Account in de Hoofdinstellingen kunt u uw KaiOS-account beheren en de antidiestalfunctie inschakelen.

Nadat u een KaiOS-account hebt aangemaakt en de antidiefstalfunctie hebt ingeschakeld, gaat u naar de website

<https://services.kaiostech.com/antitheft/>

om uw telefoon op afstand te vergrendelen of het belsignaal in te schakelen.

## 19. Veilig gebruik

Lees de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan gevaarlijk of illegaal zijn.

Lees de hele gebruikershandleiding voor meer informatie.

- Schakel de telefoon uit in de buurt van chemische fabrieken, tankstations en andere plaatsen waar zich explosieven kunnen bevinden.
- Toestellen en accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon uit de buurt van kinderen.
- Gebruik een headset tijdens het rijden, voor uw veiligheid.
- Schakel de telefoon uit voordat u aan boord gaat. Houd hem uit tijdens de vlucht.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de telefoon in de nabijheid van apparaten zoals hartslagmeters, gehoorapparaten en andere medische apparatuur als hun werking door de telefoon kan worden gestoord.
- Schakel de telefoon uit in de buurt van chemische fabrieken, tankstations en andere plaatsen waar zich explosieven kunnen bevinden.

- Toestellen en accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd de telefoon uit de buurt van kinderen.
- Gebruik een headset tijdens het rijden, voor uw veiligheid.
- Schakel de telefoon uit voordat u aan boord gaat. Houd hem uit tijdens de vlucht.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de telefoon in de nabijheid van apparaten zoals hartslagmeters, gehoorapparaten en andere medische apparatuur als hun werking door de telefoon kan worden gestoord.
- Alleen originele accessoires vallen onder de garantie.
- Probeer de telefoon nooit zelf te demonteren. Neem bij problemen met het toestel contact op met de fabrikant.
- Laad de telefoon nooit op als de batterij niet op zijn plaats zit. Praat voor uw veiligheid nooit met de telefoon tijdens het opladen.
- Laad de telefoon op in goed geventileerde ruimten; houd het toestel uit de buurt van brandbare en explosieve materialen.
- Om demagnetiseren te voorkomen, houdt u de telefoon uit de buurt van magneethoudende voorwerpen zoals creditcards of magnetische schijven.
- Houd de telefoon altijd droog. Neem contact op met de fabrikant als hij nat of versleten is.

- Vermijd het gebruik van de telefoon bij een te lage of hoge temperatuur en stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht. Plaats de telefoon nooit naast verwarmingstoestellen zoals radiatoren, kachels, ovens, kampvuur, barbecues, enz. Stel de telefoon nooit bloot aan zonlicht, hoge vochtigheid of stoffige lucht. Houd hem uit de buurt van metalen spaanders waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Gebruik geen vloeistoffen of doeken gedrenkt in schoonmaakmiddelen om de telefoon schoon te maken.
- Draadloze telefoons kunnen gemakkelijk storingen oplopen die hun prestaties kunnen beïnvloeden.
- Gebruik ALLEEN de door de fabrikant aanbevolen accessoires en batterijen. Gebruik nooit incompatibele accessoires of batterijen.
- Het product mag alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie USB 2.0
- De adapter wordt in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- De stekker wordt beschouwd als uitschakelingsapparaat van de adapter
- Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het apparaat op 5 mm van uw lichaam wordt gebruikt.

## 20. Informatie over de batterij

Er zit een batterij in de telefoon. De batterij kan worden opgeladen met een bijgeleverde oplader. De levensduur van de batterij is afhankelijk van de omstandigheden waarin de telefoon wordt gebruikt. De afstand tot een relaiszender, het aantal en de duur van de telefoongesprekken verminderen de levensduur van de batterij aanzienlijk. Onderweg schakelt de telefoon tussen relaiszenders en dit schakelen heeft ook een aanzienlijke invloed op de levensduur van de batterij.

Na veelvuldig laden en ontladen is het normaal dat de batterij uiteindelijk zijn vermogen om lading vast te houden verliest. Koop een nieuwe batterij als u merkt dat de prestaties van de batterij aanzienlijk afnemen. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen batterijen.

Laat de lader nooit langer dan 2-3 dagen aangesloten. Bewaar de telefoon nooit op extreem warme plaatsen.



Hoge temperaturen kunnen zowel de batterij als de telefoon negatief beïnvloeden. Gebruik nooit een batterij die duidelijk beschadigd is. Dit kan kortsluiting veroorzaken en de telefoon beschadigen.

Controleer batterij installatie voor de juiste polarisatie. Als u de batterij op te warme of te koude plaatsen laat liggen, gaat de batterij minder lang mee. De aanbevolen opslagtemperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Als u een koude batterij in de telefoon plaatst, kan de telefoon defect raken en kan de telefoon beschadigd raken.

LET OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ DOOR EEN VERKEERD TYPE WORDT VERVANGEN. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

## **21. SAR informatie**

Informatie over de impact van radiogolven en Specifieke Absorptiesnelheid [SAR]. Dit telefoonmodel is ontworpen om te voldoen aan alle internationale normen met betrekking tot de impact van radiogolven zoals aanbevolen door internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie met een veiligheidsmarge om alle mensen te beschermen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

Deze richtlijnen gebruiken een meeteenheid die Specific Absorption Rate (SAR) heet - werkelijke absorptie.



Zoals aanbevolen door de ICNIRP is de grenswaarde van SAR voor draagbare apparatuur 2,0 watt per kilogram (W/kg), en het is een gemiddelde waarde per 10 gram weefsel. De SAR-waarde wordt bepaald bij het maximale zendvermogen en in het volledige spectrum van frequenties waarop het onderzoek betrekking heeft; de werkelijke SAR-waarde terwijl het product werkt, kan veel lager zijn dan het maximumniveau. Dergelijke discrepanties zijn het gevolg van de automatische wijzigingen in het vermogen van het apparaat die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het apparaat werkt op het minimale vermogensniveau dat vereist is om met het netwerk te worden verbonden.

Dit toestel werd getest voor typische op het lichaam gedragen operaties. Om te voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling moet een minimale afstand van 5 mm worden aangehouden tussen het lichaam van de gebruiker en de handset, inclusief de antenne. Riemclips, holsters en soortgelijke accessoires van derden die door dit toestel worden gebruikt, mogen geen metalen onderdelen bevatten. Op het lichaam gedragen accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, voldoen mogelijk niet aan de vereisten voor RF-blootstelling en moeten worden vermeden. Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde antenne.

Bij dit model is de hoogste SAR-waarde in de tests:

Hoogste waarde van SAR		
	Apparaat naast het hoofd	Apparaat naast het lichaam
GSM 900	1,42	1,514
GSM 1800	0,443	1,453
WCDMA 8	0,744	0,924
WCDMA 1	0,646	1,661
LTE 20	0,424	0,62
LTE 8	0,664	0,739
LTE 3	0,564	1,65
LTE 1	0,434	1,021
LTE 7	0,217	1,427
LTE 38	0,099	0,388
WLAN 2.4G	0,43	0,272

SAR-waarden kunnen ook variëren als gevolg van diverse rapportage- en testvoorschriften in verschillende landen, alsmede als gevolg van verschillende frequenties in een bepaald netwerk.

## 22. RF-specificatie

Functie	Werkingsfrequentie	Max. RF uitgangsvermogen:	Grens
BT(BLE)	2402MHz~2480MHz	-0,03dBm	20 dBm
BT (BR+EDR)	2402MHz~2480MHz	5,26dBm	20 dBm
Wi-Fi (802.11b/g/n 20)	802.11b/g/n20: 2412MHz~2472MHz;	17,8dBm	20 dBm
GSM/GPRS/ EGPRS 900	Tx (Uplink): 880MHz~915MHz; Rx (Downlink): 925MHz~960MHz	32,86dBm	klasse4 (33±3dBm)
GSM/GPRS/ EGPRS 1800	Tx (Uplink): 1710MHz~1785MHz; Rx (Downlink): 1805MHz ~1880MHz	30,75dBm	Klasse1 (30±3dBm)
WCDMA Band 1	Tx (Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx (Downlink): 2110MHz~2170MHz	22,37dBm	Klasse3 24 (dBm) +1,7/- 3,7 (dB)

WCDMA Band 8	Tx (Uplink): 1920MHz~1980MHz;	22,37dBm	Klasse3 24 (dBm) +1,7/- 3,7 (dB)
	Rx (Neerstraalverbinding): 2110MHz~2170MHz		
FDD-LTE Band 1	Tx (Uplink): 1920MHz~1980MHz; Rx (Downlink): 2110MHz~2170MHz	22,93dBm	Klasse3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 3	Tx (Uplink): 1710MHz~17 85MHz; Rx (Downlink): 1805MHz ~1880MHz	22,19dBm	Klasse3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 7	Tx (Uplink): 2500MHz~2570MHz; Rx (Downlink): 2620MHz~2690MHz	21,93dBm	Klasse3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
FDD-LTE Band 8	Tx (Uplink): 880MHz~915MHz; Rx (Downlink): 925MHz~960MHz	23,46dBm	Klasse3 23 (dBm)+2/- 2(dB)

FDD-LTE Band 20	Tx (Uplink): 832MHz~862MHz;  Rx (Downlink): 791MHz~821MHz	23,95dBm	Klasse3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
TDD-LTE Band 38	Tx (Uplink): 2570MHz~2620MHz;	22,66dBm	Klasse3 23 (dBm)+2/- 2(dB)
	Rx (Neerstraalverbinding): 2570MHz~2620MHz		

Dit product kan in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.

### 23. Bescherm uw omgeving

**Belangrijk:** De telefoon is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU en de Poolse wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, en met het symbool voor afgedankte elektrische apparaten. Een dergelijk symbool geeft aan dat het apparaat na gebruik niet bij het normale huishoudelijke afval mag.

**Belangrijk:** Gooi de telefoon en de accessoires nooit bij het vast huishoudelijk afval!!! Het product mag alleen verwerkt worden op geautoriseerde plaatsen.

Aangezien het product gevaarlijke onderdelen bevat, kunnen onjuiste opslag en onjuist gebruik van dergelijke apparatuur ernstige gevolgen hebben voor zowel mens als milieu. Om dergelijke gevolgen te voorkomen, is een correcte behandeling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van essentieel belang.

Volg de plaatselijke recyclingvoorschriften in uw regio om de materialen die voor de telefoonverpakking zijn gebruikt te recyclen. De set bevat een Li-ion batterij. Oude batterijen vormen een risico voor het milieu.



Ze moeten op een speciale plaats in een speciale container worden gedeponeerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Gooi nooit oude batterijen of opladers

Ze moeten op een speciale plaats in een speciale container worden gedeponeerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Gooi nooit oude batterijen of opladers in stedelijk afval, ze moeten worden ingezameld voor verwijdering.

**STEEK NOOIT BATTERIJEN EN OPLADERS IN HET VUUR!**

## 24. Garantievoorwaarden

De telefoon valt onder de garantie; een bewijs van aankoop is nodig om van deze garantie gebruik te maken. Er zijn kosten verbonden aan de reparatie van telefoons die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, elektrostatische ontlading of blikseminslag. Elke poging tot reparatie of wijziging van de telefoon door de gebruiker maakt de garantie ongeldig!

De bovenstaande informatie wordt uitsluitend ter informatie verstrekt.

Deze handleiding dient uitsluitend ter informatie. Sommige functies en opties in deze handleiding kunnen verschillen, afhankelijk van de geïnstalleerde software en het land. Indien technische hulp nodig is, raden wij u aan contact op te nemen met de technische afdeling op +48 32 325 07 00 of via e-mail op [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl).

**Onze website:** <http://www.maxcom.pl/>

**Belangrijk:** De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van de lokale netwerkomgeving, de SIM-kaarten en de omstandigheden waarin de telefoon is gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor problemen of kwesties die voortvloeien uit verkeerd gebruik, misbruik of gebruik van de telefoon in strijd met deze gebruikershandleiding.

**Belangrijk:** De fabrikant behoudt zich het recht voor updates of wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

De in dit materiaal vermelde of gebruikte handelsmerken blijven het exclusieve eigendom van hun eigenaars.

## **25. Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming met de EU**

Maxcom S.A. verklaart hierbij dat radioapparatuur: mobiele telefoon MAXCOM MK241 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU en met richtlijn 2011/65/EU (RoHS). Alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: [www.maxcom.pl](http://www.maxcom.pl) of kan op verzoek ter beschikking worden gesteld.



**Bedrijfstemperatuur: 0° C tot +35° C**

**Naam fabrikant: Maxcom S.A.**

**Adres: Towarowa 23a, Tychy, Polen, 43-100 tel.**

**(+48) 32 327 70 89**

**fax (+48) 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl**

**office@maxcom.pl**



M  
K2  
41  
15  
.1  
1.  
20  
18  
A  
W