RFS01

Bedienungsanleitung

Operating instructions

Mode d’emploi

Gebruiksaanwijzing

FUNKADAPTER FÜR RAUCH- ODER GASMELDER
Zubehör zum RingFlash 250

FREQUENCY DETECTOR FOR SMOKE OR GAS ALARM
Accessory for RingFlash 250

ADAPTATEUR RADIO POUR DÉTECTEUR DE FUMÉES ET DE GAZ
Accessoires pour le RingFlash 250

DRAADLOZE ADAPTER VOOR ROOK- OF GASMELDER
Toebehoren voor RingFlash 250

Veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Voer in geen geval zelf reparatiewerkzaamheden uit.

Bedoeld gebruik

De RingFlash 250 is bedoeld voor signaalversterking voor verbinding met rookmelders. Alle overige toepassingen zijn niet bedoeld. De RingFlash 250 is bijzonder geschikt in luide omgevingen en bij slechthorendheid. Eigenmachtige wijzigingen of ombouw zijn niet toegestaan.

Montageplaats

Voorkom buitensporige inwerking van rook, stof, trillingen, chemicaliën, vocht, hitte en direct zonlicht.

Gescheiden inzameling

Als u het apparaat wilt afdanken, brengt u het naar een inzamelingspunt (bijvoorbeeld KCA-depot). Volgens de **wet op elektrische en elektronische apparaten** zijn eigenaars van oude apparaten verplicht om oude elektrische en elektronische apparaten naar een gescheiden afvalinzameling te brengen. Het pictogram hiernaast betekent dat u het apparaat in geen geval bij het huisvuil mag gooien!

Gevaar voor de gezondheid en het milieu door accu's en batterijen! **Maak accu's en batterijen nooit open. Voorkom beschadiging en inslikken en laat ze niet in het milieu terechtkomen.**

Ze kunnen giftige zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.

Veiligheidsinformatie

U bent wettelijk verplicht om accu's en batterijen naar verkooppunten van deze producten of naar officiële inzamelingspunten te brengen, waar inzamelingsbakken klaar staan en kosteloze en veilige afvoer gewaarborgd is. De afvoer is kosteloos. De pictogrammen betekenen dat u accu's en batterijen in geen geval in het huisvuil mag gooien en dat ze via inzamelingspunten moeten worden afgevoerd.

Verpakkingsmaterialen voert u volgens de plaatselijke voorschriften af.

Langdurige blootstelling aan de maximale geluidssterkte van het apparaat kan tot schade aan het gehoor leiden.

Inhoud van de verpakking

In de verpakking treft u het volgende aan:

Inhoud	
Draadloze adapter	1
Externe microfoon	1
12 volt batterij (23A)	1
3 volt batterij (CR2)	1
Dubbelzijdige tape	2
Gebruiksaanwijzing	1

De RingFlash 250 draadloze adapter

Bedieningselementen

Draadloze adapter zonder houder

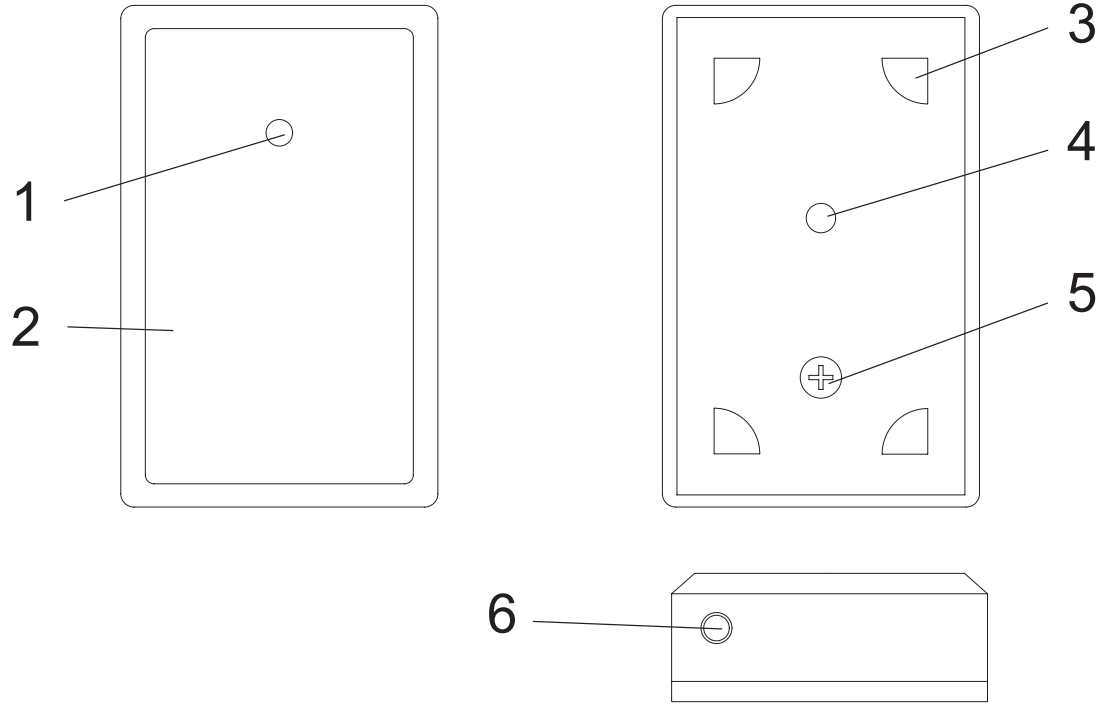

1. Status-led
2. Behuizing
3. Arrêtering voor houder
4. Interne microfoon
5. Schroef in behuizing
6. Connector voor externe microfoon

Draadloze adapter (RFD01) voorbereiden

Met de draadloze adapter kunt u de akoestische signalering (bel- of piepsignaal) van uw bestaande rookmelder oppikken. Deze opgepikte signalen worden dan draadloos naar het basisstation van de RingFlash 250 gezonden en op de door u geselecteerde manier van signaalversterking weergegeven. Als de draadloze adapter in combinatie met een rookmelder wordt gebruikt, produceert het basisstation een speciaal alarmsignaal. Voor installatie van de draadloze adapter gaat u als volgt te werk:

1. Draai de schroef in de behuizing (5) uit het deksel van de draadloze adapter.
2. Verwijder het zojuist losgeschroefde deksel van de behuizing (2) van de draadloze adapter.

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken

3. Plaats de batterijen (CR2 en 23A) in de hiervoor bestemde opnamen. Let erop dat u de batterijen op juiste manier erin zet (polen niet verwisselen!).

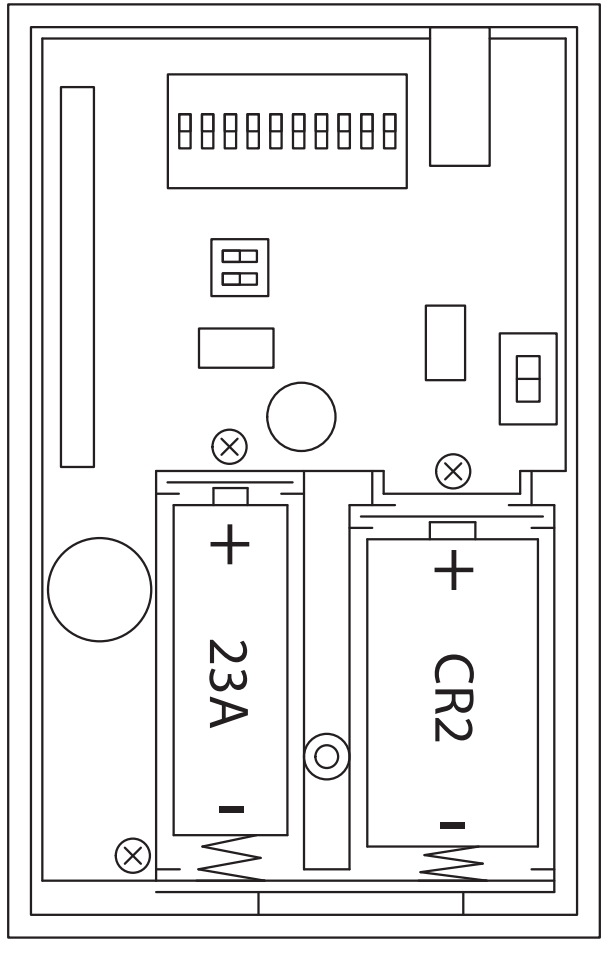

4. Controleer de instellingen op de 2-voudige miniatuur-DIP-schakelaar. De schakelaars moeten ingesteld zijn zoals in de grafiek.

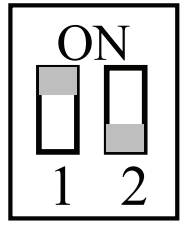

Rookmelder

5. Plaats het deksel van de behuizing van de draadloze adapter weer op de behuizing (2).
6. Draai de schroef in de behuizing (5) weer in de behuizing (2) van de draadloze adapter.
7. Steek de draadloze adapter in de houder. Zorg ervoor dat u de draadloze adapter op de juiste manier in de houder steekt. De arrêteringen voor de houder (3) op de draadloze adapter helpen u de juiste inbouwpositie te bepalen.

RingFlash 250 draadloze adapter gebruiken

Montage op een rookmelder

1. Bevestig door middel van de bijgeleverde tape de houder van de draadloze adapter naast de rookmelder. Plaats de houder zodanig dat de draadloze adapter voor de rookmelder zo dicht mogelijk bij de signaalgever van de rookmelder aangebracht is.

☞ Monteer de draadloze adapter nooit direct op de rookmelder. Als u de draadloze adapter direct op de rookmelder aanbrengt, kan de juiste werking van de rookmelder niet langer worden gewaarborgd.

2. Bedien de testfunctie van de rookmelder. (Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de rookmelder.)

☞ De draadloze adapter moet gedurende 5 seconden een alarmsignaal van de rookmelder ontvangen. Pas daarna zendt hij een signaal naar het basisstation van de RingFlash 250.

3. Als de status-led (1) op de draadloze adapter oplicht, zendt de draadloze adapter een signaal naar het Ring-Flash 250 basisstation.
4. Het basisstation van de RingFlash 250 signaleert alarm totdat op de rookmelder het alarm werd be-eindigd. (Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing voor de rookmelder.)

☞ Als de akoestische signalen niet worden opgepikt, ver-kleint u eerst de afstand tussen de draadloze adapter en het RingFlash 250 basisstation.

Externe microfoon aansluiten

Als het oppikken van de akoestische signalen met behulp van de interne microfoon niet lukt of als de draadloze adapter niet naast het op te pikken apparaat kan worden gemonteerd, kunt u een externe microfoon aansluiten.

1. Monteer de draadloze adapter in de nabijheid van het op te pikken apparaat.
2. Bevestig met behulp van de bijgeleverde tape de microfoon op de luidspreker van het op te pikken apparaat.
3. Steek de aansluitconnector van de externe microfoon in de connector (6) van de draadloze adapter.

Storingen door andere apparaten

Bij gebruik van de RingFlash 250 kunnen onder bepaalde omstandigheden storingen door andere apparaten optreden. U kunt de overdrachtsfrequentie van de RingFlash 250 en van de pick-up als volgt aanpassen:

1. Verwijder de kleine afdekking onder het RingFlash 250 basisstation.
2. Pas de instelling van de eronder gelegen 8-voudige miniatuur-DIP-schakelaar aan.

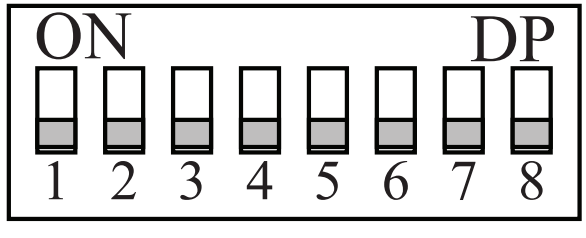

3. Verwijder het deksel van de behuizing van de pick-up zoals op pagina 65 beschreven.

4. Pas hier de instelling van de 8-voudige miniatuur-DIP-schakelaar afhankelijk van de aangepaste instelling op het RingFlash 250 basisstation aan.
5. Monteer het deksel op de behuizing van de pick-up zoals op pagina 67 beschreven.

Batterijstatus

Als de batterijen een kritieke status bereiken, knippert de status-led (1) van de betreffende draadloze adapter. Als de status-led (1) elke 5 seconden eenmaal knippert, moet u de batterij 23A vervangen. Als de status-led (1) elke 5 seconden tweemaal knippert, moet u de batterij CR2 vervangen.

Onderhoud/garantie

Onderhoud

- Reinig het oppervlak van het product met een zachte, niet-pluizende doek
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen of -oplossingen

Garantie

Amplicomms apparaten worden met de nieuwste productiemethoden gefabriceerd en gecontroleerd. Gebruik van zorgvuldig geselecteerde materialen en geavanceerde technologieën zorgt voor een storingvrije werking en lange levensduur. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing als een storing in het apparaat het gevolg is van een fout van de aanbieder van het telefoonnetwerk of van de centrale waarop het apparaat aangesloten is. De garantiebepalingen zijn niet van toepassing op oplaadbare batterijen of accusets die in de producten gebruikt zijn. De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf datum van aankoop.

Alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- of productiefouten en gedurende de garantieperiode ontstaan, worden kosteloos verholpen. De garantie vervalt na ingrepen door de koper zelf of door derden. Schade die het gevolg is van onvakkundige omgang of gebruik, verkeerde plaatsing of opslag, onvakkundige aansluiting of installa-

tie, overmacht of andere externe invloeden valt niet onder de garantie. In geval van reclamaties behouden wij ons het recht voor om defecte onderdelen te repareren of te vervangen of een vervangend apparaat te leveren. Reserveonderdelen of -apparaten worden ons eigendom. Recht op vergoeding is in geval van beschadiging uitgesloten als geen bewijzen van de intentie of grove nalatigheid van de fabrikant bestaan.

Als het apparaat in de loop van de garantieperiode verschijnselen van een defect vertoont, moet u het samen met de aankoopbon terugbrengen naar de leverancier bij wie u het Amplicomms apparaat hebt gekocht. Aanspraak op garantie volgens deze overeenkomst kan alleen bij de leverancier worden gemaakt. Twee jaar na aankoop en overdracht van onze producten vervallen alle aanspraken op basis van deze garantiebepalingen.

Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de in de volgende EU-richtlijn genoemde specificaties:
Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit. De overeenstemming met de bovengenoemde richtlijn wordt bevestigd door het CE-merk op het apparaat. De volledige Verklaring van overeenstemming kunt u op onze website www.ampli-comms.eu kosteloos downloaden.

CE

amplicomms

Verkoop: Audioline GmbH, 41460 Neuss (D)

Belangrijke garantie−informatie

De garantieperiode voor uw Amplicomms product begint op de datum van aankoop. De garantie dekt gebreken die het gevolg zijn van materiaal− of fabricagefouten. De garantie vervalt bij ingrepen door koper of derden. Schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of bediening, natuurlijke slijtage, verkeerde plaatsing of verkeerd opbergen, van foutieve aansluiting of installatie valt evenals schade door overmacht of overige externe invloeden niet onder de garantie.

WEND U VOOR GARANTIE ALLEEN TOT DE LEVERANCIER VAN HET APPARAAT EN VERGEET NIET OM DE AANKOOPBON MEE TE NEMEN.

Belangrijke garantie−informatie

VOORKOM ONNODIG LANGE WACHTTIJDEN EN STUUR HET APPARAAT NIET NAAR ONS.

RAADPLEEG BIJ VRAGEN OVER DE BEDIENING EN GARANTIE DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

AUDIOLINE GmbH
Neuss
Internet: www.amplicomms.eu
E−mail: info@audioline.de

NL

Versie 1.0 - 04.04.2011