



Energizer®

Hard Case H280S

PROFESSIONAL



1. Jouw mobiel

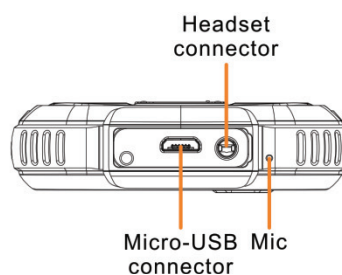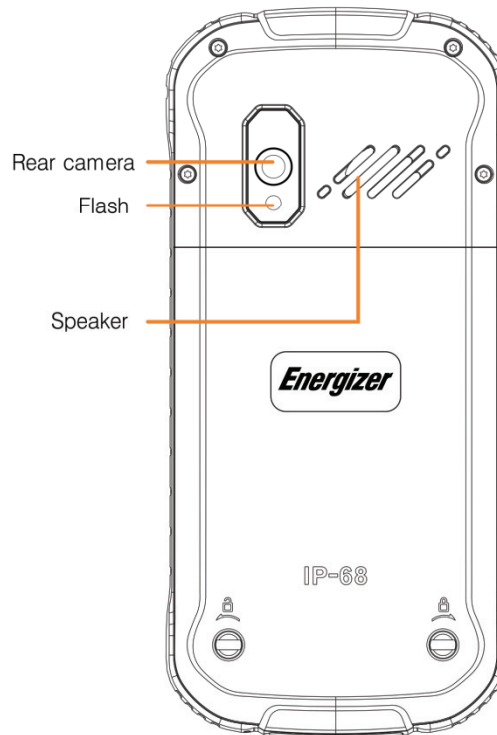

1.1 Sleutels



Navigatie toets

- Druk op om een optie te bevestigen
- Drukken: app-lijst openen (vanuit het startscherm)
- Lang indrukken: start Google Assistent
- Druk hierop om naar links (snelkoppeling naar apps)/rechts (camera)/omhoog (veelgebruikte instelling)/omlaag (instellingen) te gaan



- **Links** -Kennisgeving van toegang



- Oproep opnemen/verzenden
- Druk op: Oproeplog openen



- **Rechts** -Toegang tot contacten



- Druk op: een gesprek beëindigen

Keer terug naar het beginscherm

- Lang indrukken: in-/uitschakelen



- Lang indrukken: toegang tot uw voicemail



Vanuit het inactieve scherm

- Druk op: voer 0 in
- Lang indrukken: "Schakel het licht in/uit

In bewerkingsmodus

- Druk op spatie
- Lang indrukken: 0



Vanuit het inactieve scherm

- Druk op: *

In bewerkingsmodus

- Druk op: Toegang tot symbolentabel
- Lang indrukken: scherm vergrendelen of ontgrendelen



Vanuit het inactieve scherm

- Druk op: #
- Lang indrukken: trilalarm

In bewerkingsmodus: invoermethoden wijzigen

1.2 Statusbalk pictogrammen



Oplaadniveau van de batterij.



Niveau van netwerkontvangst.



Gemiste oproepen.



Vliegtuigmodus.



4G LTE-verbindingstatus.



3G / 2G-verbindingstatus.



HSDPA / HSDPA+ verbindingstatus.



EDGE-verbindingstatus.



WiFi-verbindingstatus.



VoWiFi-verbindingstatus



VoLTE-verbindingstatus.



Muziek / Radio geactiveerd.



Headset aangesloten / Headset Bluetooth aangesloten.



Alarm ingesteld.



Meldingen (SMS/MMS/MAIL/APPS).



Lokalisatiestatus.



USB-verbindingstatus.



Bluetooth-verbindingstatus.



Trillingsmodus.

1.3 Thuis scherm

1.3.1 Widget-balk

Widgets zijn handige snelkoppelingen voor snelle toegang vanaf het startscherm. Klik links op de navigatietoets om toegang te krijgen tot de widgetbalk

Je hebt snel toegang tot KaiOS Store / Facebook / Google Assistant / Maps / YouTube.

1.3.2 Verander achtergrond


Om de achtergrond aan te passen, gaat u naar: Instellingen > Persoonlijke instellingen > Weergave > Achtergrond

- Druk op Camera om een foto te maken voor de achtergrond die je wilt gebruiken/opslaan.
- Druk op Achtergrond om te kiezen uit vooraf geladen achtergronden.
- Druk op Galerij om te kiezen uit afbeeldingen die op uw apparaat zijn opgeslagen.


2. Beginnen

2.1 Opgericht


Verwijderen en installeren van de achterklep

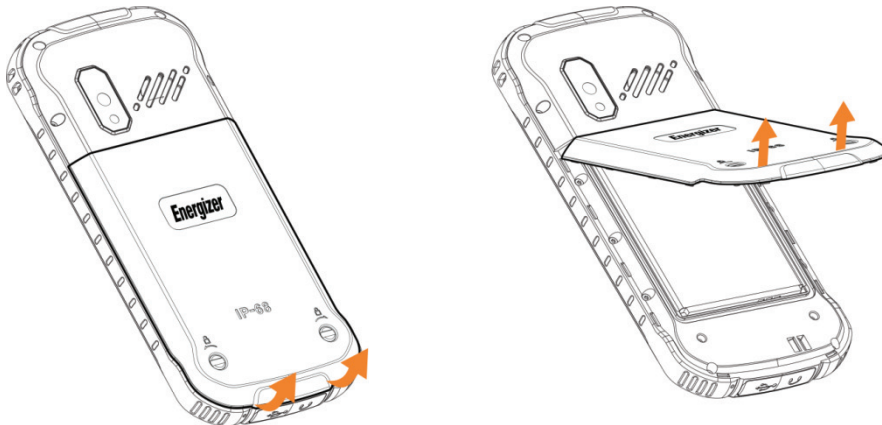

De batterij verwijderen en installeren

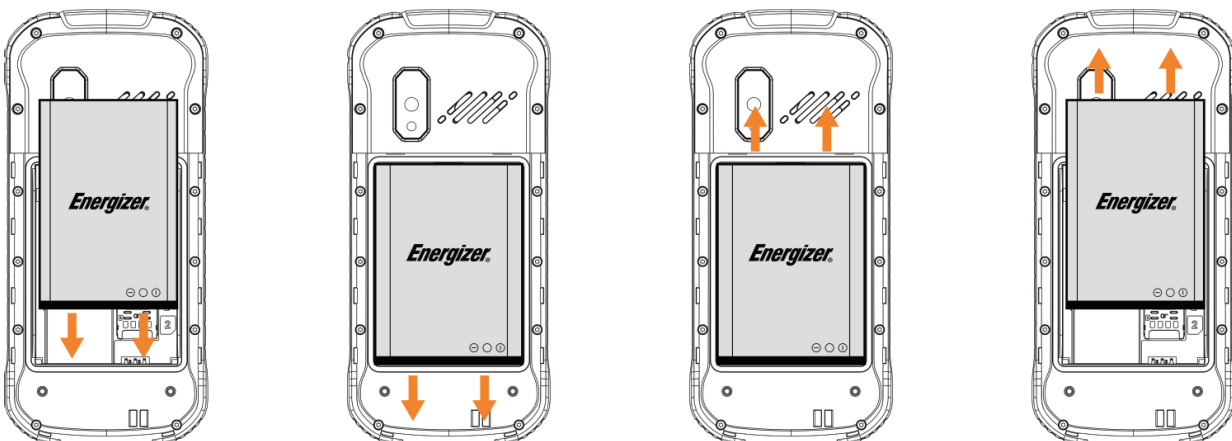

De simkaart plaatsen en verwijderen

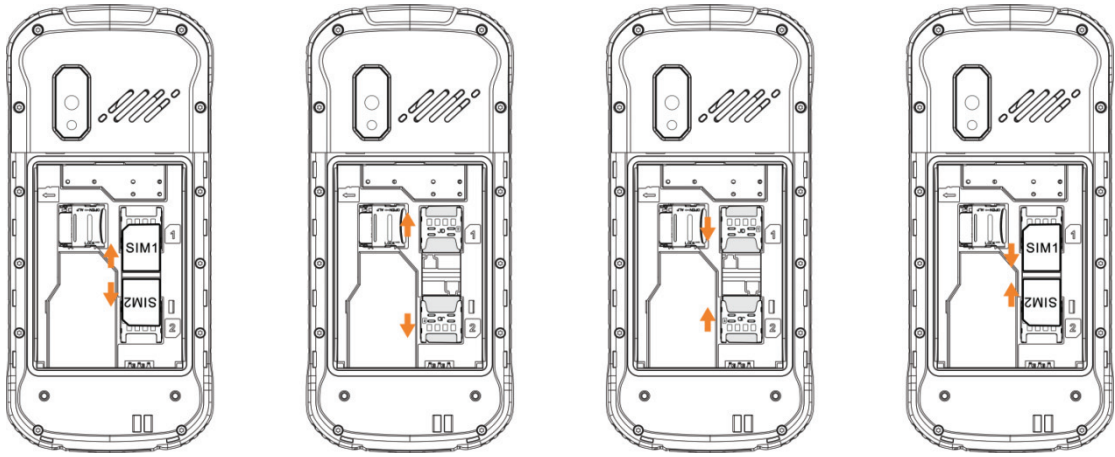


Plaats de simkaart met de chip naar beneden en schuif deze in de behuizing. Zorg ervoor dat het correct is geplaatst. Om de kaart te verwijderen, drukt u erop en schuift u deze naar buiten



Voor het model met dubbele simkaart ondersteunt SIM1 micro-simkaart en ondersteunt simkaart 2 ook micro-simkaart. Probeer geen andere SIM-types zoals mini- en nanokaarten te plaatsen; anders kan dit schade aan uw telefoon veroorzaken.

De batterij opladen

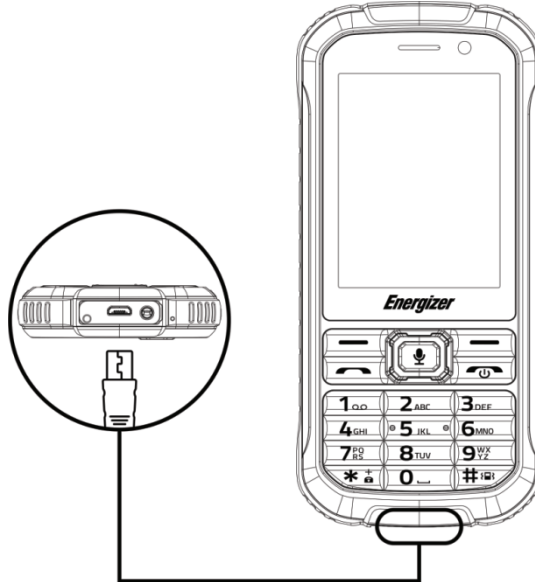

Sluit de acculader aan op je telefoon en steek de stekker in het stopcontact.



- Als de batterij leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat het opladen begint.
- Pas op dat u de stekker niet met kracht in het stopcontact duwt.
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst voordat u de oplader aansluit.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de telefoon bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn (vermijd elektrische verlengkabels).

- U wordt geadviseerd om de batterij maximaal op te laden wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt (ongeveer 3 uur).
- Om het stroomverbruik en de verspilling van energie te verminderen, koppelt u de oplader los van de stekker wanneer de batterij volledig is opgeladen; verminder de tijd van de achtergrondverlichting, enz.




Het opladen is voltooid wanneer de animatie stopt.

2.2 Zet uw telefoon aan/uit


- Aan : Houd de toets ingedrukt  totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
- Uit: Houd de toets ingedrukt  vanuit het startscherm en klik op "Uitschakelen".


2.3 Vergrendel je telefoon

Houd de toets ingedrukt  vanuit het startscherm en klik op "Slot".


3. Een telefoontje plegen

Kies het gewenste nummer en druk op de beltoets  om de oproep te plaatsen.

U kunt ook een contactpersoon selecteren uit **Contacten** door omhoog of omlaag te drukken op de **Navigatie toets** om het gewenste contact te selecteren en druk op de beltoets. Als u een fout maakt, kunt u de onjuiste cijfers wissen door op de rechter functietoets te drukken. 

Om het gesprek op te hangen, drukt u op de  toets.



Een noodoproep doen

Als uw telefoon door het netwerk wordt gedekt, kiest u het alarmnummer en drukt u op de toets  om een noodoproep te doen. Dit werkt zelfs zonder simkaart en zonder de pincode te typen.

3.1 Uw voicemail bellen

Houd ingedrukt  voicemail bellen.

3.2 Een oproep ontvangen

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, drukt u op de toets door op  om te praten en dan op te hangen de toets te drukken .

3.3 Beschikbare functies tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek hebt u toegang tot uw contacten, oproeplogboek, berichten, enz. zonder de telefoon op te hangen.

4. Berichten



4.1 Creeër bericht

U kunt kiezen voor "**Bericht**" vanuit het hoofdmenu om een tekst-/multimediabericht te maken. U kunt een bericht typen en uw bericht aanpassen door afbeeldingen, opnamen, video's enz. toe te voegen (alleen beschikbaar tijdens het bewerken van een mms). Selecteer tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om toegang te krijgen tot alle berichtopties.

Wanneer u Dual SIM-functies gebruikt, kunt u een bericht typen en selecteren om het te verzenden naar een ontvanger in het SIM1- of SIM2-telefoonboek.

4.2 MMS maken

Een sms wordt automatisch geconverteerd naar mms wanneer afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen worden ingevoegd.





Een sms-bericht van meer dan een bepaald aantal tekens (het aantal tekens is afhankelijk van uw taal) wordt aangerekend als meerdere sms'jes. Een MMS-bericht met foto's of geluiden kan ook als meer dan één bericht worden gefactureerd. Specifieke letters (accenten) vergroten de grootte van de sms; hierdoor kunnen meerdere sms'jes naar uw ontvanger worden verzonden.

5. Contacten




5.1 Raadpleeg uw contacten

Om toegang te krijgen tot de **contacten** druk vanuit het startscherm op de toets  en selecteer rechts het pictogram in het menu of druk op de toets  op het startscherm.

Voor dual SIM-modellen zijn de volledige contacten van zowel SIM1 als SIM2 beschikbaar in dit menu.

5.2 Een contactpersoon toevoegen


U kunt een nieuw contact aan uw telefoon of SIM-kaart toevoegen door op te drukken en telefoon of SIM 1 of 2 te kiezen  linker toets

6. Oproeplijst



6.1 Toegang

U kunt acc Gebruik de volgende opties om de functie uit te voeren:

- Selecteer  vanuit het hoofdmenu
- Druk op de verzendtoets in het hoofdscherm
- Voor dual SIM-modellen zijn de contacten van zowel SIM1 als SIM2 beschikbaar in dit menu

6.2 Een oproep beantwoorden/weigeren

Wanneer u wordt gebeld:

- Druk op de linkertoets  (Beltoets) om te beantwoorden;
- Druk op de rechtertoets  (de End/Power-toets) om te weigeren.

Om het beltoonvolume van een inkomende oproep te dempen, drukt u op de volumetoets.

7. Spellen



Je hebt toegang tot een veelvoud aan spellen in de KAIOS-winkel, sectie "Games"

8. Foto toestel



Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera voor het maken van foto's en het maken van video's:




- Sscheurde ze in je "Mijn bestanden".
- Stuur ze in een multimediasbericht (MMS) naar een mobiele telefoon.
- Pas uw startscherm aan.
- Breng ze via een datakabel of geheugenkaart over naar uw computer.

9. Mediatoeepassingen



9.1 Muziek

Open deze functie vanuit het hoofdmenu door "**Muziek**". Je hebt volledige flexibiliteit bij het beheren van muziek, zowel op je telefoon als op je geheugenkaart.

Gebruik deze functie om audiobestanden af te spelen.  druk omspeel/pauzeer de audiospeler, kort druk op  voorvorige of volgende audio, druk in de interface van de audiospeler omhoog of omlaag  om het volume af te stemmen.

9.2 Afbeelding



Uw afbeeldingen worden opgeslagen in de "**Afbeelding**"-bibliotheek op je telefoon of SD-kaart. Hier kun je multi-markeren, instellen als achtergrond, instellen als contactpictogram of verzenden via mms.

9.3 Videos



Gebruik deze functie om videobestanden af te spelen. Druk op  kort indrukken om de video af te spelen/pauzeren -  of omlaag om het volume af te stemmen.

9.4 FM radio



Uw telefoon is uitgerust met een radio met RDS-functionaliteit. U kunt de applicatie gebruiken als een traditionele radio met opgeslagen kanalen of met parallelle visuele informatie met betrekking tot het radioprogramma op het display als u afstemt op stations die Visual Radio-service bieden. U kunt ernaar luisteren terwijl u andere toepassingen uitvoert.

Om deze functie te gebruiken, moet u uw headset aansluiten. De headset functioneert als een antenne wanneer deze is aangesloten op uw telefoon.

10. Blokfluit




Toegang krijgen **Recorder** kunt u spraak- of geluidsopnamen maken. De telefoon ondersteunt bestanden in AMR- en WAV-indeling. Het opnamebestand dat u hebt gestopt, wordt automatisch opgeslagen in de lijst met opnamebestanden.

11. Mijn bestanden



U hebt toegang tot alle audio- en visuele bestanden die zijn opgeslagen op de telefoon of geheugenkaart in **Mijn bestanden**. Je hebt toegang tot een aantal items in **Telefoon** of **Geheugenkaart** met deze optie: **Alarm, Audio, Foto's, Anderen, Video**, enz. **De geheugenkaart plaatsen en verwijderen:**

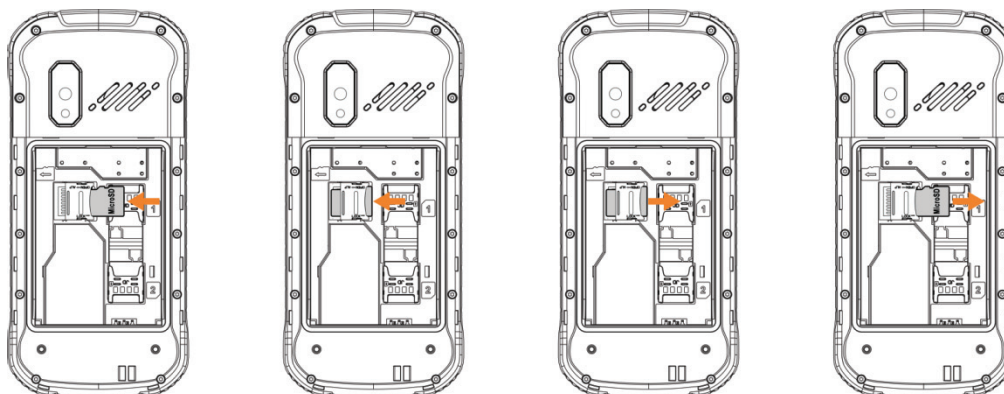

Plaats de microSD-kaart met de chip naar beneden en schuif deze in de behuizing. Zorg ervoor dat het correct is geplaatst. Om de kaart te verwijderen, drukt u erop en schuift u deze naar buiten.

12. Alarm



Uw mobiele telefoon heeft een ingebouwde wekker met sluimerfunctie.

13. Rekenmachine



Druk op de navigatietoets omhoog, omlaag, links of rechts om te selecteren+, -, * en ÷ respectievelijk. Druk op de rechter functietoets om de selectie te verwijderen.

14. Kalender



Zodra u dit menu opent vanuit het hoofdmenu, is er een kalender met maandweergave waarin u belangrijke vergaderingen, afspraken, enz. kunt bijhouden.

Dagen waarop gebeurtenissen zijn ingevoerd, worden gemarkeerd.

15. Opmerkingen



U kunt een notitie in tekstformaat maken door naar "**Notities**" uit het hoofdmenu.

16. Omvormer



Wanneer gewicht is geselecteerd, kunt u snel het verschil controleren tussen kg-pond en kg-ounce waarden. Wanneer lengte is geselecteerd, kunt u converteren tussen km-mile, myard, m-foot en cm-inch waarden.

17. Internetten




Met Browser kunt u genieten van surfen op het web.

Om toegang te krijgen tot deze functie, drukt u op de middelste schermtoets in het Home-scherm en selecteert u Browser.

18. Instellingen



Selecteer in het hoofdmenu de menupictogramkeuze  en selecteer de functie van uw om uw telefoon aan te passen.

- **Netwerkverbinding**

Vliegtuigmodus, mobiel netwerk en gegevens, wifi, Bluetooth, geolocatie, bellen
Instellingen, internet delen, draadloze noodwaarschuwingen.

- **Personalisatie**

Geluid, weergave, zoeken, meldingen, datum en tijd, taal, invoermethoden,
antwoordmodus.

- **Privacy en beveiliging**

Schermsgrendeling, SIM-beveiliging, app-toestemming, niet volgen, browseprivacy.

- **Opslag**

Als u USB-opslag uitschakelt, heeft een andere computer of apparaat dat via USB is aangesloten, toegang tot
bestanden op deze telefoon

- **Apparaat**

Apparaatinformatie, downloads, batterij, toegankelijkheid, regelgeving en veiligheid, account,
KaiOS-account, antidiefstal

19.KaiStore



Met KaiStore kun je de applicaties downloaden die je nodig hebt.












Apps voor slimme telefoons: WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Maps en meer dan
500 andere apps beschikbaar in de KaiStore.

Beschikbare items: sociaal, games, hulpprogramma's, lifestyle, nieuws, winkelen, entertainment,
gezondheid, sport, boeken.

SVEILIGHEIDSINFORMATIE N

Vergeet niet om de relevante regels en voorschriften na te leven wanneer u uw telefoon. Dit voorkomt slechte gevolgen van u en het milieu.

Algemene beveiliging

	Voer of ontvang geen handheld-oproepen tijdens het rijden. En sms nooit tijdens het rijden.
	Niet gebruiken bij benzinstations.
	Houd uw telefoon minimaal 15 mm verwijderd van uw oor of lichaam tijdens het bellen.
	Uw telefoon kan een helder of knipperend licht produceren.
	Kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
	Gooi uw telefoon niet in het vuur.
	Uw telefoon kan een hard geluid produceren.
	Vermijd contact met alles wat magnetisch is.
	Blijf uit de buurt van pacemakers en andere elektronische medische apparatuur apparaten.
	Vermijd extreme temperaturen.
	Schakel uit wanneer daarom wordt gevraagd in ziekenhuizen en medische voorzieningen.

	<p>Vermijd contact met vloeistoffen. Houd je telefoon droog.</p>
	<p>Schakel uit wanneer dit wordt gevraagd in vliegtuigen en luchthavens.</p>
	<p>Haal je telefoon niet uit elkaar.</p>
	<p>Schakel uit in de buurt van explosieve materialen of vloeistoffen.</p>
	<p>Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.</p>
	<p>Vertrouw niet op uw telefoon voor noodcommunicatie.</p>
	<p style="text-align: center;">Waarschuwing elektrisch gevaar</p> <p style="text-align: center;">Raak de oplaadpennen niet aan om ernstig letsel te voorkomen.</p> <p style="text-align: center;">Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.</p> <p>Om een oplader of een accessoire los te koppelen, houdt u de stekker vast en trekt u eraan het koord.</p> <p>De voedingsadapter is het uitschakelapparaat van de apparatuur. Het stopcontact moet zich in de buurt van de apparatuur bevinden en goed bereikbaar.</p>
<p>Kijk regelmatig naar de adapter, met name naar de stekker en de laag om eventuele beschadigingen op te sporen. Als de adapter beschadigd is, kun je hem pas gebruiken als hij beschadigd is gemaakt.</p> <p>Steek de adapter in een stopcontact dat gemakkelijk bereikbaar is. Altijd koppel de adapter los na gebruik.</p> <p>Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat is geleverd.</p>	

Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht, zoals op het dashboard van uw auto,
bijvoorbeeld.

Gebruik het apparaat niet in geval van oververhitting.

Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt tijdens het lopen.

Stel het apparaat niet bloot aan harde stoten en laat het niet van een hoge positie vallen,
dit kan schade of storingen veroorzaken.

Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet zelf.

Gebruik een schone en zachte doek om het apparaat schoon te
maken. Gebruik geen chemisch product of wasmiddel.

Informatie aan consumenten in toepassing van EU WEEE.



Dit product is onderworpen aan de regelgeving van de Europese Unie die het hergebruik en de recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur bevordert. Dit product vereist de winning en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en kan gevaarlijke stoffen bevatten. Het bovenstaande symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met uw ander huishoudelijk afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment van verwijdering helpt natuurlijke bronnen te sparen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Aanbevelingen:

- Demonteer, open of verscheur het apparaat of de batterijen niet.
- Stel het product of de batterij niet bloot aan hitte of vuur. Bewaar het apparaat niet direct in het zonlicht.
- Sluit een batterij niet kort. Bewaar batterijen niet in een lade waar ze kortsluiting met elkaar kunnen veroorzaken of in contact kunnen komen met andere metalen voorwerpen.
- Geef batterijen geen mechanische schokken.
- Laat bij lekkage de vloeistof niet in contact komen met uw ogen of huid. Als dat gebeurt, was dan de getroffen zone met schoon water en zoek medisch advies.
- Volg de markeringen plus (+) en min (-) op de batterij en het apparaat en zorg ervoor dat het gebruik correct is.
- Gebruik geen accessoires of batterijen die niet gemaakt zijn voor gebruik met het apparaat.
- Controleer het gebruik van een batterij door kinderen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van inslikken van een element of een batterij.
- Koop altijd de batterij die wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.
- Houd het product en de batterij altijd schoon en droog.
- Veeg de polen van het product of de batterij, als deze vuil is geworden, af met een schone en droge doek.
- Het is noodzakelijk om de batterij op te laden voor gebruik. Gebruik altijd de oplader en lees de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de instructies met betrekking tot het opladen.
- Laat een batterij niet opgeladen achter als deze niet wordt gebruikt.
- Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de batterij meerdere keren op te laden en te ontladen om maximale prestaties te bereiken.
- Bewaar altijd de originele documentatie van het apparaat, u kunt deze later nodig hebben voor toekomstig gebruik.
- Haal indien mogelijk de batterij uit het apparaat wanneer het niet wordt gebruikt.
- Bewaar uw apparaat niet op extreem warme of koude plaatsen, zoals in een auto tijdens de zomer. Dit kan het apparaat beschadigen en een explosie van de batterij veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het apparaat te gebruiken bij temperaturen tussen 5°C en 35°C.

Preventie van het gehoorverlies

Er bestaat een risico op onomkeerbaar gehoorverlies als de hoorn, de oordopjes, de luidspreker of de headset op een hoog volume worden gebruikt. Regel het volume op een niveau dat geen gevaar oplevert. Na verloop van tijd kunt u gewend raken aan een hoger volume dat normaal lijkt, maar schadelijk is voor uw gehoor. Als u last heeft van zoemend of gedempt geluid

spraak, raden we u aan een audicien te raadplegen. Hoe hoger het volume, hoe groter het risico dat uw gehoor snel beschadigd raakt. Hoorspecialisten stellen de volgende aanbevelingen voor:

- Beperk de duur van het gebruik van een hoog volume in de hoofdtelefoon, de luidspreker of de hoorn.
- Zet het volume niet te hoog om een rumoerige omgeving te dekken.
- Zet het volume lager als u de mensen in uw buurt niet kunt horen praten.

SAR

Neem even de tijd om dit belangrijke gedeelte te lezen.

RADIO GOLVEN

Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) of met Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist voor alle mobiele telefoonmodellen voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere personen is een essentiële eis van deze normen of deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) zoals aanbevolen door internationale richtlijnen niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities waarbij het apparaat uitzendt op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden.

Op het lichaam gedragen SAR-testen zijn uitgevoerd op een afstand van 1,5 cm. om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF tijdens gebruik op het lichaam, moet het apparaat op ten minste deze afstand van het lichaam worden geplaatst. Als u geen goedgekeurd accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het gebruikte product vrij is van metaal en dat de telefoon op de aangegeven afstand van het lichaam wordt geplaatst.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.energizyourdevice.com

Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site. <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale werking dient u deze niet aan te raken of te beschadigen.

Omdat mobiele apparaten een scala aan functies bieden, kunnen ze ook in andere posities dan tegen uw oor worden gebruikt. In dergelijke omstandigheden voldoet het apparaat aan de richtlijnen bij gebruik met een headset of USB-datakabel. Als je een ander accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het product dat je gebruikt vrij is van metaal en dat de telefoon minstens 1,5 cm van het lichaam verwijderd is.

Neem even de tijd om dit belangrijke gedeelte te lezen.

RADIO GOLVEN

Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) of met Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist voor alle mobiele telefoonmodellen voordat ze op de markt kunnen worden gebracht. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en andere personen is een essentiële eis van deze normen of deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) zoals aanbevolen door internationale richtlijnen niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge die is ontworpen om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

EU-regelgeving

Hierbij voldoet dit apparaat aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Ga voor de conformiteitsverklaring naar de website www.energizyourdevice.com

Opmerking: Houd u aan de nationale lokale voorschriften van de locatie waar het apparaat wordt gebruikt. Dit apparaat kan beperkt zijn voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU)

Opmerkingen:

- Vanwege het gebruikte behuizingsmateriaal mag de mobiele telefoon alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie 2.0 of hoger. De aansluiting op een zogenaamde power-USB is verboden.

- De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

- Gebruik de mobiele telefoon niet in een omgeving met een te hoge of te lage temperatuur, stel de mobiele telefoon nooit bloot aan sterke zonneschijn of een te natte omgeving. De geschikte temperatuur voor de telefoon en accessoires is -10°C-55°C.

- Plaats de telefoon tijdens het opladen in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie. Het wordt aanbevolen om de telefoon op te laden in een omgeving met een temperatuur tussen 5°C~25°C. Zorg ervoor dat u alleen de oplader gebruikt die door de fabrikant wordt aangeboden. Het gebruik van een niet-geautoriseerde oplader kan gevaarlijk zijn en de autorisatie van de telefoon en het garantieartikel schenden.

- LET OP: RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. GOOI GEBRUIKTE BATTERIJEN AF VOLGENS DE INSTRUCTIES

- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.energizyourdevice.com

Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site. <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale werking dient u deze niet aan te raken of te beschadigen.

Omdat mobiele apparaten een scala aan functies bieden, kunnen ze ook in andere posities dan tegen uw oor worden gebruikt. In dergelijke omstandigheden voldoet het apparaat aan de richtlijnen bij gebruik met een headset of USB-datakabel. Als je een ander accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het product dat je gebruikt vrij is van metaal en dat de telefoon minstens 1,5 cm van het lichaam verwijderd is.



VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ENERGIE H280S

Wij, **AVENIR TELECOM**,

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANKRIJK)

Verklaart hierbij dat:

ENERGIZER samenstelt met de normen en bepalingen van de richtlijnen. De procedure voor het conformiteitscertificaat zoals gedefinieerd in artikel IV van richtlijn 2014/53/EU staat onder toezicht van de volgende organisatie:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. VS

www.baclcorp.com

Telefoon: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

De volledige tekst van het conformiteitscertificaat van het apparaat is op verzoek per post verkrijgbaar op het volgende adres: **AVENIR TELECOM** -208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Frankrijk.

17/12/2019

(Datum)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(Naam en handtekening bevoegde persoon)

Maximale SAR voor dit model en omstandigheden waaronder het is geregistreerd:	
EGSM 900	0,19 W/kg 10g SAR hoofd 0,35 W/kg 10 g Lichaams-SAR
DCS 1800	0,11 W/kg 10g SAR hoofd 1,14 W/kg 10 g Lichaams-SAR
WCDMA 2100	0,22 W/kg 10g SAR hoofd 1,67 W/kg 10 g Lichaams-SAR
WCDMA 900	0,23 W/kg 10g SAR hoofd 0,33 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 1	0,28 W/kg 10g SAR hoofd 1,88 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 3	0,22 W/kg 10g SAR hoofd 1,70 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 7	0,20 W/kg 10g SAR hoofd 1,69 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 8	0,22 W/kg 10g SAR hoofd 0,34 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 20	0,50 W/kg 10g SAR hoofd 0,36 W/kg 10 g Lichaams-SAR
LTE-band 28	0,57 W/kg 10g SAR hoofd 0,96 W/kg 10 g Lichaams-SAR

LTE-band 40	0,13 W/kg 10g SAR hoofd 0,91 W/kg 10 g Lichaams-SAR
EGSM 900	0,19 W/kg 10g SAR hoofd 0,35 W/kg 10 g Lichaams-SAR
Wifi 2.4G	0,05 W/kg 10g SAR hoofd 0,08 W/kg 10 g Lichaams-SAR
Bluetooth	0,01 W/kg 10g SAR hoofd 0,03 W/kg 10 g Lichaams-SAR

Tijdens het gebruik liggen de werkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ver onder de hierboven vermelde waarden. Dit komt omdat, voor systeemefficiëntie en om interferentie op het netwerk te minimaliseren, het bedrijfsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer het volledige vermogen niet nodig is voor de oproep. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde