


Energizer[®]

E2825C



TM

1. Jouw mobiel

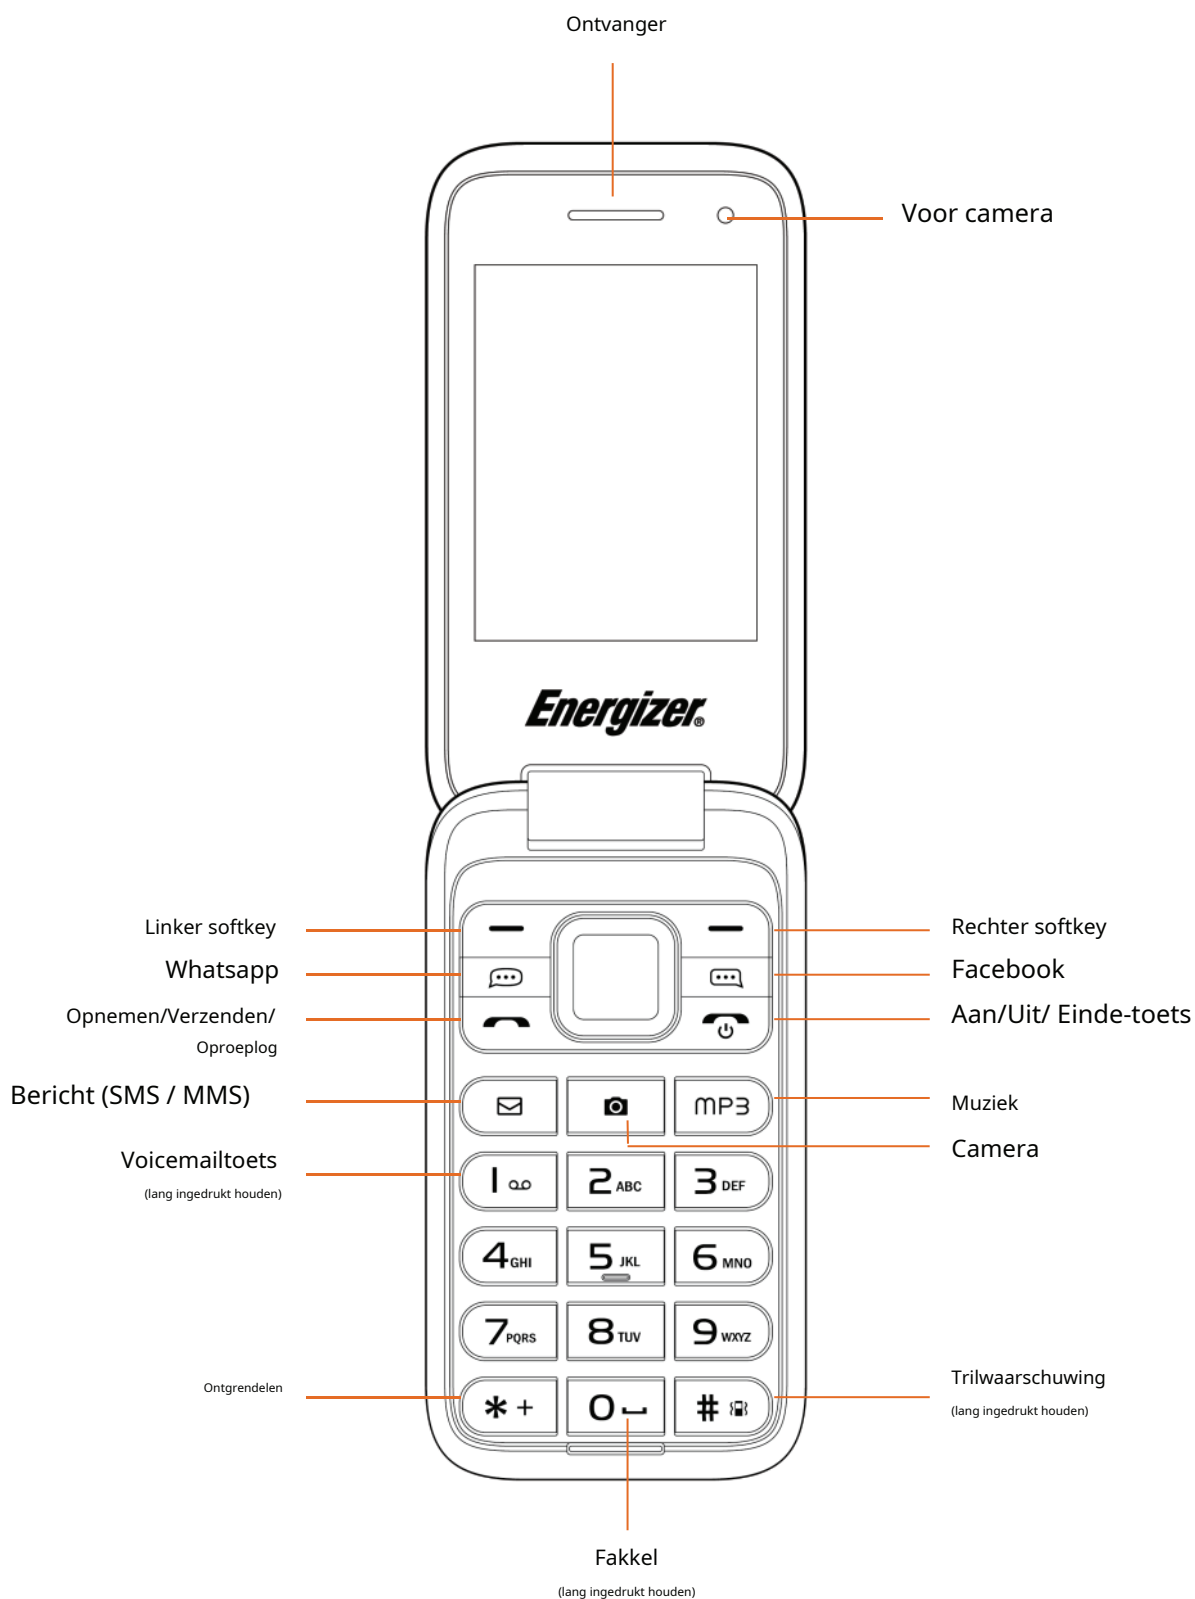

1.1 Sleutels



Navigatietoets

- Druk om een optie te bevestigen
- Druk op: toegang tot app-lijst (vanaf het startscherf)
- Druk om naar links (snelkoppeling naar apps)/rechts (instellingen) / omhoog (snelkoppeling, menu)/omlaag (KaiOS-kaart) te gaan



• **Links** -Toegangsverklaring



• **-Rechts** -Toegang tot contacten



- Een oproep opnemen/beantwoorden
- Druk op: Oproeplog openen



- Druk op: Een gesprek beëindigen / Terugkeren naar het startscherf
- **Lang indrukken: Aan/uit, Menu**



- **Lang indrukken: toegang tot uw voicemail**



Vanuit het inactieve scherm

- Druk op: Voer 0 . in
- **Lang indrukken: "Zet het licht aan / uit in de bewerkingsmodus**
- Druk op spatie
- Lang indrukken: 0



Vanuit het inactieve scherm

- Druk op: *

In de bewerkingsmodus

- Druk op: Toegang tot symbolentabel



Vanuit het inactieve scherm

- Druk op: #
- **Lang indrukken: trilalarm**

In de bewerkingsmodus: invoermethoden wijzigen



Snelle toegang Whatsapp (links) / Facebook (rechts)



Snelle toegang Bericht (links) / Muziek (rechts)

1.2 Statusbalkpictogrammen



Laadniveau van de batterij.



Niveau van netwerkontvangst.



Gemiste oproepen.



Vliegtuigmodus.



4G LTE-verbindingstatus.



3G / 2G-verbindingstatus.



HSDPA / HSDPA+ verbindingstatus.



EDGE-verbindingstatus.



WiFi-verbindingstatus.



VoWiFi-verbindingstatus



VoLTE-verbindingstatus.



Muziek / Radio geactiveerd.



Headset aangesloten / Headset Bluetooth aangesloten.



Alarm ingesteld.



Meldingen (SMS/MMS/MAIL/APPS).



Lokalisatiestatus.



Status USB-verbinding.



Bluetooth-verbindingstatus.



Trillingsmodus.

1.3 Thuis scherm

1.3.1 Widgetbalk

Widgets zijn handige snelkoppelingen voor snelle toegang vanaf het startscherm. Klik links op de navigatietoets om toegang te krijgen tot de widgetbalk
Je hebt snel toegang tot Facebook / Maps / YouTube / Google / Whatsapp.

1.3.2 Verander achtergrond

Om de achtergrond aan te passen (of te wijzigen) gaat u naar: Instellingen > Persoonlijke instellingen > Weergave >


Achtergrond

- Druk op Camera om een foto te maken voor de achtergrond die u wilt gebruiken/opslaan .
- Druk op Achtergrond om uit vooraf geladen achtergronden te kiezen.
- Druk op Galerij om een keuze te maken uit Afbeeldingen die op uw apparaat zijn opgeslagen.


2. Aan de slag

2.1 Oppericht


De achterklep verwijderen en installeren

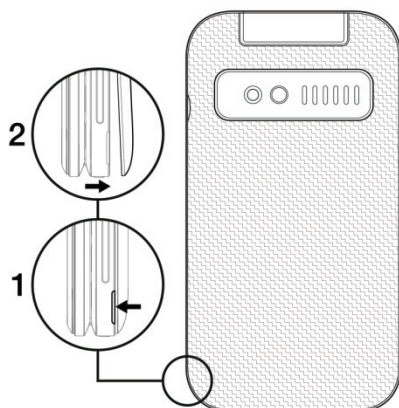

De batterij verwijderen en installeren

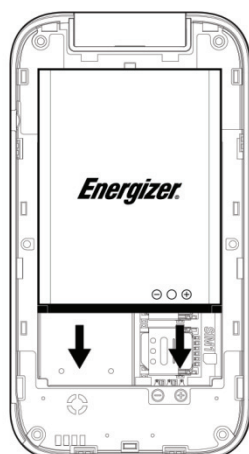

De simkaart plaatsen en verwijderen

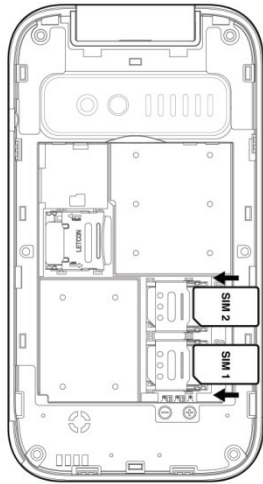


Plaats de simkaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de behuizing. Zorg ervoor dat deze correct is geplaatst. Om de kaart te verwijderen, drukt u erop en schuift u deze naar buiten



Voor het dual SIM-model ondersteunt SIM1 micro-SIM en SIM 2 ondersteunt ook micro-SIM. Probeer geen andere SIM-types zoals mini- en Nano-kaarten te plaatsen; anders kan dit schade aan uw telefoon veroorzaken.

De batterij opladen

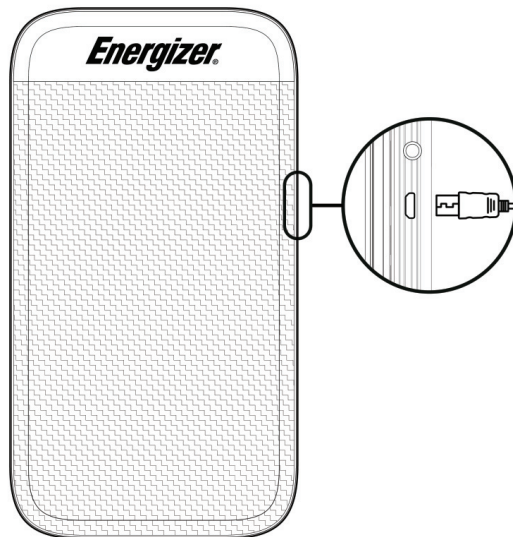

Sluit de batterijlader aan op je telefoon en steek de stekker in het stopcontact.



- Als de batterij leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat het opladen begint.
- Pas op dat u de stekker niet met kracht in het stopcontact steekt.
- Zorg ervoor dat de batterij correct is geplaatst voordat u de oplader aansluit.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de telefoon bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn (vermijd elektrische verlengkabels).

- U wordt geadviseerd de batterij maximaal op te laden wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt (ongeveer 3 uur).
- Om stroomverbruik en energieverpilling te verminderen, wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u uw oplader los van de stekker; de achtergrondverlichtingstijd verminderen, enz.





Het opladen is voltooid wanneer de animatie stopt.

2.2 Zet je telefoon aan/uit

- Aan : Houd de toets ingedrukt  totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
- Uit: Houd de toets ingedrukt  vanuit het startscherm en klik op “**Uitschakelen**”.


3. Een telefoontje plegen

Kies het gewenste nummer en druk vervolgens op de beltoets  om de oproep te plaatsen.

U kunt ook een contact selecteren uit **Contacten** door omhoog of omlaag te drukken op de **Navigatietoets** om het gewenste contact te selecteren en druk op de beltoets. Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers wissen door op de rechter softkey te drukken. 

Druk op de toets om de oproep te beëindigen. 



Een noodoproep plaatsen

Bel het alarmnummer en druk op de toets  om een noodoproep te doen. Deze werkt zelfs zonder simkaart en zonder de pincode in te voeren.

3.1 Je voicemail bellen

Houd ingedrukt  voicemail te bellen.

3.2 Een oproep ontvangen

Wanneer u een inkomende oproep ontvangt, drukt u op de toets door op  om te praten en dan op te hangen de toets te drukken .

3.3 Beschikbare functies tijdens het gesprek

Tijdens een oproep hebt u toegang tot uw contacten, oproeplog, berichten, enz. zonder de telefoon op te hangen.

4. Berichten




4.1 Creeër bericht

U kunt selecteren "**Bericht**" in het hoofdmenu om een tekst-/multimediabericht te maken. U kunt een bericht typen en uw bericht aanpassen door afbeeldingen, opnamen, video's, enz. toe te voegen (alleen beschikbaar tijdens het bewerken van een MMS). Selecteer tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om toegang te krijgen tot alle berichtopties.

Wanneer u Dual SIM-functies gebruikt, kunt u een bericht typen en selecteren om het naar een ontvanger in de SIM1- of SIM2-directory te verzenden.

4.2 MMS maken



Een sms wordt automatisch geconverteerd naar mms wanneer afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen worden ingevoegd.

 Een SMS-bericht van meer dan een bepaald aantal karakters (het aantal karakters is afhankelijk van uw taal) wordt als meerdere SMS in rekening gebracht. Een MMS-bericht met foto's of geluiden kan ook als meer dan één bericht worden gefactureerd. Specifieke letters (accent) vergroten de omvang van de sms; dit kan ertoe leiden dat meerdere sms'jes naar uw ontvanger worden verzonden.

5. Contactpersonen




5.1 Raadpleeg uw contacten

Om toegang te krijgen tot de **contact**ndruk vanuit het startscherm op de toets  en selecteer rechts het pictogram uit het menu of druk op de toets  op het startscherm.

Voor het dual SIM-model zijn de volledige contacten van zowel SIM1 als SIM2 beschikbaar in dit menu.

5.2 Een contactpersoon toevoegen


Toets Eenmaal toegang tot de Contact-app: u kunt een nieuw contact toevoegen aan uw telefoon of SIM-kaart door op de te drukken  linkertoets en kies telefoon of simkaart 1 of 2

6. Oproeplogboek





6.1 Toegang

U kunt acc_{es} de functie met behulp van de volgende opties:

- Selecteer  uit hoofdmenu
- Druk op de verzendtoets in het hoofdscherm
- Voor het dual SIM-model zijn de contacten van zowel SIM1 als SIM2 beschikbaar in dit menu

6.2 Een oproep beantwoorden/weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt:

- Druk op de linkertoets  (Beltoets) om te antwoorden;
- Druk op de rechertoets  (de Einde/Aan/Uit-toets) om te weigeren.

Druk op de volumetoets om het beltoonvolume van een inkomende oproep te dempen.

7. Spellen



U kunt toegang krijgen tot meerdere soorten spellen in de KAIOS-winkel, sectie "Games"

8. Camera



Uw mobiele telefoon is uitgerust met een camera waarmee u foto's en video's kunt maken:





- Sscheurde ze in uw "Mijn bestanden".
- Stuur ze in een multimediasbericht (MMS) naar een mobiele telefoon.
- Pas uw startscherm aan.
- Breng ze via een datakabel of geheugenkaart over naar uw computer.

9. Mediatoeepassingen



9.1 Muziek

Open deze functie vanuit het hoofdmenu door "**Muziek**". Je hebt volledige flexibiliteit bij het beheren van muziek, zowel op je telefoon als op je geheugenkaart.

Gebruik deze functie om audiobestanden af te spelen.  om de audiospeler afspelen/pauzeren, kort druk op  of  vorige of volgende audio, druk in de interface van de audiospeler omhoog of omlaag  om het volume af te stemmen.

9.2 Afbeelding



Uw afbeeldingen worden opgeslagen in de "**Afbeelding**" bibliotheek op uw telefoon of SD-kaart. Hier kunt u multi-markeren, instellen als achtergrond, instellen als contactpictogram of verzenden via MMS.

9.3 Videos



Gebruik deze functie om videobestanden af te spelen. Druk op  om de video af te spelen/te pauzeren, druk kort op  of omlaag om het volume af te stemmen.

9.4 FM radio



Uw telefoon is uitgerust met een radio met RDS-functionaliteit. U kunt de applicatie gebruiken als een traditionele radio met opgeslagen kanalen of met parallelle visuele informatie met betrekking tot het radioprogramma op het display als u afstemt op stations die Visual Radio-service bieden. U kunt ernaar luisteren terwijl u andere toepassingen uitvoert.

Om deze functie te gebruiken, moet u uw headset aansluiten. De headset fungeert als antenne wanneer deze is aangesloten op uw telefoon.

10. Recorder




Toegang tot **Recorder** stelt u in staat om spraak- of geluidsoptnamen te maken. De telefoon ondersteunt bestanden in AMR- en WAV-indeling. Het opnamebestand dat u hebt gestopt, wordt automatisch opgeslagen in de lijst met opnamebestanden.

11. Mijn bestanden



U hebt toegang tot alle audio- en visuele bestanden die zijn opgeslagen op de telefoon of geheugenkaart in **Mijn bestanden**. U heeft toegang tot een aantal items in **Telefoon** of **Geheugenkaart** met deze optie

inse

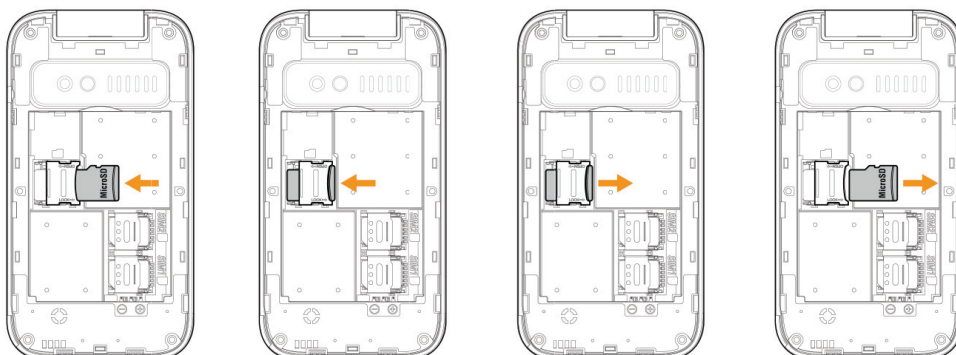

plaats

naar zijn woning.

Zorg ervoor dat deze correct is geplaatst. Om de kaart te verwijderen, drukt u erop en schuift u deze naar buiten.

12. Alarm



Uw mobiele telefoon heeft een ingebouwde wekker met snooze-functie.

13. Rekenmachine



Druk op de omhoog, omlaag, links, rechts op de navigatietoets om te selecteren **+**, **-**, **x** en **÷** respectievelijk. Druk op de rechter functietoets om de selectie te verwijderen.

14. Kalender



Zodra u dit menu opent vanuit het hoofdmenu, is er een kalender met maandelijkse weergave om belangrijke vergaderingen, afspraken, enz. bij te houden.

Dagen met ingevoerde gebeurtenissen worden gemarkeerd.

15. Opmerkingen



U kunt een notitie in tekstformaat maken door naar "**Opmerkingen:**" in het hoofdmenu.

16. Omzetter



Wanneer gewicht is geselecteerd, kunt u snel het verschil tussen kg-pond en kg-ounce-waarden controleren. Als lengte is geselecteerd, kunt u waarden converteren tussen km-mijl, myard, m-foot en cm-inch.

17. Internet



Met Browser kunt u genieten van surfen op het web.

Om toegang te krijgen tot deze functie, drukt u op de middelste softkey in het startscherm en selecteert u Browser.

18. Instellingen



Selecteer in het hoofdmenu de keuze van het menupictogram om uw telefoon aan te passen.



en selecteer de functie van uw

Netwerkconnectiviteit

Vliegtuigmodus, mobiel netwerk en data, wifi, Bluetooth, geolocatie, belinstellingen, internet delen, draadloze noodwaarschuwingen.

Personalisatie

Geluid, Display, Zoeken, Meldingen, Datum & Tijd, Taal, Invoermethoden, Antwoordmodus.

Privacy en beveiliging

Schermsgrendeling, SIM-beveiliging, App-toestemming, Niet volgen, Browseprivacy.

Opslag

Apparaat

Apparaatinformatie, Downloads, Batterij, Toegankelijkheid, Regelgeving en veiligheid, Account, KaiOS-account, Antidiefstal

19. KaiStore



Met KaiStore kunt u de applicaties downloaden die u nodig heeft.

Apps voor slimme featurephones: WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Maps en 500+ andere apps beschikbaar in de KaiStore.




Beschikbare items: Sociaal, Games, Hulpprogramma's, Lifestule, Nieuws, Winkelen, Amusement, Gezondheid, Sport, Boeken.

SEFFECTEN INFORMATIE N

Vergeet niet om de relevante regels en voorschriften te gehoorzamen wanneer u uw telefoon. Dit voorkomt nadelige gevolgen van u en het milieu.

Algemene beveiliging

	Voer of ontvang geen handheld-gesprekken tijdens het rijden. En sms nooit tijdens het rijden.
	Niet gebruiken bij tankstations.
	Houd uw telefoon op minimaal 15 mm afstand van uw oor of lichaam tijdens het bellen.
	Uw telefoon kan een helder of knipperend licht produceren.
	Kleine onderdelen kunnen verstikking veroorzaken.
	Gooi uw telefoon niet in vuur.
	Uw telefoon kan een hard geluid produceren.
	Vermijd contact met iets magnetisch.
	Blijf uit de buurt van pacemakers en andere elektronische medische apparaten.
	Vermijd extreme temperaturen.
	Schakel uit wanneer daarom wordt gevraagd in ziekenhuizen en medische instellingen.
	Vermijd contact met vloeistoffen. Houd je telefoon droog.

	<p>Schakel uit wanneer dit wordt gevraagd in vliegtuigen en luchthavens.</p>
	<p>Haal je telefoon niet uit elkaar.</p>
	<p>Schakel uit in de buurt van explosieve materialen of vloeistoffen.</p>
	<p>Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.</p>
	<p>Vertrouw niet op uw telefoon voor noodcommunicatie.</p>
	<p style="text-align: center;">Waarschuwing elektrisch gevaar</p> <p style="text-align: center;">Raak de pinnen van de oplader niet aan om ernstig letsel te voorkomen.</p> <p style="text-align: center;">Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.</p> <p style="text-align: center;">Om een oplader of accessoire los te koppelen, houdt u de stekker vast en trekt u het koord.</p> <p style="text-align: center;">De voedingsadapter is het uitschakelapparaat van de apparatuur. Het stopcontact moet zich in de buurt van de apparatuur bevinden en goed bereikbaar.</p>
<p>Kijk regelmatig naar de adapter, met name naar de stekker en de laag om eventuele beschadigingen op te sporen. Als de adapter beschadigd is, kun je hem pas gebruiken als hij is gemaakt.</p> <p style="text-align: center;">Steek de adapter in een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is. Altijd ontkoppel de adapter na gebruik.</p> <p style="text-align: center;">Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat is geleverd.</p>	

Stel uw apparaat niet bloot aan direct zonlicht, zoals op het dashboard van uw auto,
bijvoorbeeld.

Gebruik het apparaat niet in geval van oververhitting.

Wees voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt tijdens het lopen.

Stel het apparaat niet bloot aan zware schokken en laat het niet vallen van een hoge positie,
dit kan schade of storingen veroorzaken.

Demonteer, wijzig of repareer het apparaat niet zelf.

Gebruik een schone en zachte doek om het apparaat schoon te
maken. Gebruik geen chemisch product of wasmiddel.

EU WEEE

Informatie aan consumenten bij toepassing van EU WEEE.



Dit product is onderworpen aan de regelgeving van de Europese Unie die hergebruik en recycling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur bevordert. Dit product vereist de winning en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en kan gevaarlijke stoffen bevatten. Het bovenstaande symbool, op het product of de verpakking, geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte apparatuur af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De gescheiden inzameling en recycling van uw afgedankte apparatuur op het moment dat u deze weggooit, helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en ervoor te zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.

Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, de ophaaldienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Aanbevelingen:

- Demonteer, open of verscheur het apparaat of de batterijen niet.
- Stel het product of de batterij niet bloot aan hitte of vuur. Vermijd opslag van het apparaat direct in de zon.
- Sluit een batterij niet kort. Bewaar batterijen niet in een lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of in contact kunnen komen met andere metalen voorwerpen.
- Veroorzaak geen mechanische schokken aan batterijen.
- Laat de vloeistof in geval van lekkage niet in contact komen met uw ogen of huid. Als dat gebeurt, was dan de getroffen zone met schoon water en zoek medisch advies.
- Volg de markeringen plus (+) en min (-) op de batterij en het apparaat en zorg ervoor dat het gebruik correct is.
- Gebruik geen accessoires of batterijen die niet zijn gemaakt voor gebruik met het apparaat.
- Controleer het gebruik van een batterij door kinderen.
- Raadpleeg onmiddellijk een arts in geval van inslikken van een element of een batterij.
- Koop altijd de batterij die wordt aanbevolen door de fabrikant van het apparaat.
- Houd het product en de batterij altijd schoon en droog.
- Veeg de polen van het product of de batterij, als deze vuil is geworden, schoon met een schone en droge doek.
- Het is noodzakelijk om de batterij op te laden voor gebruik. Gebruik altijd de oplader en lees de instructies van de fabrikant of de handleiding van het apparaat voor de instructies met betrekking tot het opladen.
- Laat een batterij niet opgeladen achter als deze niet wordt gebruikt.
- Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn om de batterij meerdere keren op te laden en te ontladen om maximale prestaties te bereiken.
- Bewaar altijd de originele documentatie van het apparaat, u hebt deze mogelijk later nodig voor toekomstig gebruik.
- Als het mogelijk is, verwijder dan de batterij van het apparaat als het niet wordt gebruikt.
- Bewaar uw apparaat tijdens de zomer niet op extreem warme of koude plaatsen, zoals in een auto. Het kan het apparaat beschadigen en een explosie van de batterij veroorzaken. Het wordt aanbevolen om het apparaat te gebruiken bij een temperatuurbereik tussen 5°C en 35°C.

Preventie van gehoorverlies

Er zijn onomkeerbare risico's op gehoorverlies als de ontvanger, de oordopjes, de luidspreker of de headset op hoog volume worden gebruikt. Regel het volume tot een niveau dat geen gevaar oplevert. Na verloop van tijd kunt u wennen aan een hoger volume dat normaal lijkt, maar schadelijk is voor uw gehoor. Als u last heeft van zoemend of gedempt

spraak, raden wij u aan een audicien te raadplegen. Hoe hoger het volume, hoe groter de kans dat uw gehoor snel beschadigd raakt. Gehoorspecialisten doen de volgende aanbevelingen:

- Beperk de duur van het gebruik van een hoog volume in de hoofdtelefoon, de luidspreker of de handset.
- Zet het volume niet hoger om een lawaaijige omgeving te dekken.
- Zet het volume lager als u mensen in uw buurt niet kunt horen praten.

Neem de tijd om dit belangrijke gedeelte te lezen.

RADIO GOLVEN

Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) of met Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist van alle mobiele telefoonmodellen voordat ze op de markt mogen worden gebracht. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker van een andere persoon is een essentiële vereiste van deze normen of deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken een meeteenheid die bekend staat als de Specific Absorption Rate of SAR. De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met behulp van standaard bedieningsposities waarbij het apparaat zendt op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau in alle geteste frequentiebanden.

Op het lichaam gedragen SAR-testen zijn uitgevoerd op een scheidingsafstand van 1,5 cm. om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF tijdens gebruik op het lichaam, moet het apparaat op minimaal deze afstand van het lichaam worden geplaatst. Als u geen goedgekeurd accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het gebruikte product vrij is van metaal en dat het de telefoon op de aangegeven afstand van het lichaam plaatst.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.energyyourdevice.com

Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site. <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale werking moet u het aanraken of degraderen vermijden.

Omdat mobiele apparaten een scala aan functies bieden, kunnen ze op andere plaatsen dan tegen uw oor worden gebruikt. In dergelijke omstandigheden zal het apparaat voldoen aan de richtlijnen bij gebruik met een headset of USB-datakabel. Als u een ander accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het gebruikte product vrij is van metaal en dat het de telefoon op minimaal 1,5 cm afstand van het lichaam plaatst.

Neem de tijd om dit belangrijke gedeelte te lezen.

RADIO GOLVEN

Bewijs van overeenstemming met internationale normen (ICNIRP) of met Europese Richtlijn 2014/53/EU (RED) is vereist van alle mobiele telefoonmodellen voordat ze op de markt mogen worden gebracht. De bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker van een andere persoon is een essentiële vereiste van deze normen of deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is ontworpen om de limieten voor blootstelling aan radiogolven (radiofrequente elektromagnetische velden) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet te overschrijden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en bevatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Conformiteit met EU-regelgeving

Hierdoor voldoet dit apparaat aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Bezoek voor de conformiteitsverklaring de website www.energyyourdevice.com Opmerking: Neem de nationale lokale voorschriften in de plaats waar het apparaat wordt gebruikt in acht. Dit apparaat is mogelijk beperkt voor gebruik in sommige of alle lidstaten van de Europese Unie (EU)

Opmerkingen:

- Vanwege het gebruikte materiaal van de behuizing mag de mobiele telefoon alleen worden aangesloten op een USB-interface van versie 2.0 of hoger. De verbinding met zogenaamde power-USB is verboden.

- De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

- Gebruik de mobiele telefoon niet in de omgeving met een te hoge of te lage temperatuur, stel de mobiele telefoon nooit bloot aan fel zonlicht of een te natte omgeving. De geschikte temperatuur voor de telefoon en accessoires is -10-55.

- Plaats de telefoon tijdens het opladen in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie. Het wordt aanbevolen om de telefoon op te laden in een omgeving met een temperatuur van 5~25. Zorg ervoor dat u alleen de oplader gebruikt die door de fabrikant wordt aangeboden. Het gebruik van een niet-geautoriseerde oplader kan gevaar opleveren en de autorisatie van de telefoon en het garantieartikel schenden.

- LET OP: RISICO OP EXPLOSIE ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES

- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

Voor meer informatie kun je naar www.energyyourdevice.com

Aanvullende informatie over elektromagnetische velden en volksgezondheid is beschikbaar op de volgende site. <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale werking moet u het aanraken of degraderen vermijden.

Omdat mobiele apparaten een scala aan functies bieden, kunnen ze op andere plaatsen dan tegen uw oor worden gebruikt. In dergelijke omstandigheden zal het apparaat voldoen aan de richtlijnen bij gebruik met een headset of USB-datakabel. Als u een ander accessoire gebruikt, zorg er dan voor dat het gebruikte product vrij is van metaal en dat het de telefoon op minimaal 1,5 cm afstand van het lichaam plaatst.



**CONFORMITEITSVERKLARING
E282SC**

Wij, **AVENIR TELECOM**,

(208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, FRANKRIJK)

Verklaart hierbij dat:

ENERGIZER voldoet aan de normen en bepalingen van de richtlijnen. De procedure voor het certificaat van overeenstemming gedefinieerd in artikel IV van richtlijn 2014/53/EU staat onder toezicht van de volgende organisatie:

BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP.

1274 Anvilwood Ave. Sunnyvale, CA 94089. VS

www.baclcorp.com

Telefoon: +1 408 732 9162 Fax: +1 408 732 9164

De volledige tekst van het conformiteitscertificaat van het apparaat is op verzoek per post beschikbaar op het volgende adres: **AVENIR TELECOM** -208, Boulevard de Plombières, 13581 Marseille Cedex 20, Frankrijk.

06/08/2021

(Datum)

Jean-Daniel BEURNIER / CEO

(Naam en handtekening van gemachtigde)

Maximale SAR voor dit model en omstandigheden waaronder het is geregistreerd:	
GSM 900	0,129 W/kg 10g Hoofd SAR 1.509 W/kg 10g Lichaam SAR
DCS 1800	0,106 W/kg 10g Hoofd SAR 0,548 W/kg 10g Lichaam SAR
WCDMA-band 1	0,229 W/kg 10g Hoofd SAR 1.729 W/kg 10g Lichaam SAR
WCDMA-band 8	0,064 W/kg 10g Hoofd SAR 0,430 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 1	0,122 W/kg 10g Hoofd SAR 1,356 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 3	0,178 W/kg 10g Hoofd SAR 0,798 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 7	0,118 W/kg 10g Hoofd SAR 1.086 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 8	0,092 W/kg 10g Hoofd SAR 0,375 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 20	0,412 W/kg 10g Hoofd SAR 0,659 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 28	0,170 W/kg 10g Hoofd SAR 0,826 W/kg 10g Lichaam SAR

LTE-band 38	0,063 W/kg 10g Hoofd SAR 0,618 W/kg 10g Lichaam SAR
LTE-band 40	0,123 W/kg 10g Hoofd SAR 1.001 W/kg 10g Lichaam SAR
WLAN 2,4 GHz	0,367 W/kg 10g Hoofd SAR 0,092 W/kg 10g Lichaam SAR

Tijdens gebruik liggen de werkelijke SAR-waarden voor dit apparaat meestal ruim onder de hierboven vermelde waarden. Dit komt omdat, met het oog op systeemefficiëntie en om interferentie op het netwerk te minimaliseren, het bedrijfsvermogen van uw mobiele apparaat automatisch wordt verlaagd wanneer het volledige vermogen niet nodig is voor de oproep. Hoe lager het uitgangsvermogen van het apparaat, hoe lager de SAR-waarde