

maxcom



IJZER R

FW66

VOLLEDIGE GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	1
2.	Inhoud van de doos	3
3.	Laad het horloge voor het eerste gebruik op met de meegeleverde kabel.	3
4.	Download en installeer de controle-app op uw telefoon met behulp van:	4
5.	Het horloge verbinden met de app	4
6.	Knopfuncties:	6
7.	Functies.....	6
8.	Problemen met de verbinding van veelvoorkomende SMART-apparaten oplossen	17
9.	Slotopmerkingen:	18
10.	Maximale EIRP-waarde: 1,47 dBm	19
11.	Richtlijn 2012/19/EG	20
12.	Verantwoordelijkheid	20
13.	GEbruiksvoorwaarden EN VEILIGHEID	21
14.	Het apparaat repareren	23
15.	Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring	23

2. Inhoud van de doos 1. Horloge,

2. Magnetische

siliconenband, 3. Metalen band 4.

Gereedschap om de lengte van

de metalen band te veranderen, 5. Extra metalen elementen om de

metalen band te verlengen 6. Beschermglas met accessoires voor de toepassing 7.

Vereenvoudigde gebruiksaanwijzing 8. Garantiekart 9.

Oplaadkabel

3. Laad het horloge voor het eerste gebruik op met de meegeleverde kabel.

3.1. Sluit de magnetische oplaadkabel aan op het metalen contactpunt van de oplaadpoort. De oplaadindicator verschijnt op het display van het

horloge. 3.2. Laad op wanneer de batterij bijna leeg is.

4. Download en installeer de applicatie op uw telefoon met behulp van:

4.1. QR-code scannen:



FitCloud Pro



4.1.1. Zoeken Play Store/APP Store FitCloudPro

Tijdens de installatie moet u de toepassing toestemming geven om de benodigde telefoonbronnen (telefoonboek, sms-berichten, camera, enz.) uit te voeren en te openen.

Stel uw geslacht, leeftijd, gewicht en lengte in de app in en stel activiteitsdoelen in.

5. Het horloge verbinden met de app

5.1. Inschakelen op uw telefoon:

5.1.1. Bluetooth- en GPS-locatie (Android-telefoons)

5.1.2. Bluetooth (iOS-telefoons)

- 5.2. Klik op het pictogram 'Apparaat' in het midden van de onderste menubalk van de app, klik vervolgens op de '+' >Apparaat zoeken< bovenaan het scherm en klik op het vergrootglas. Nadat u het FW66-horloge hebt gevonden, klikt u op 'Verbinden'. Het horloge vraagt toestemming om verbinding te maken - klik op het blauwe bevestigingspictogram. Na een succesvolle verbinding worden de datum en tijd van het horloge automatisch ingesteld.

Let op: Als je "Automatische audioverbinding" selecteert, wordt je horloge een luidspreker voor je telefoon. Deze functie kun je uitschakelen in het horlogemenu: veeg omlaag op het startscherm, klik op het blauwe handsetpictogram en schakel "Audiomodus" bovenaan het scherm uit.

- 5.3. Klik op het pictogram 'Apparaat' in het midden van de onderste menubalk van de app, klik vervolgens op de '+' >Zoeken naar apparaat< bovenaan het scherm en op het QR-scanpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm. Ga op je horloge naar Instellingen door op het startscherm naar beneden te vegen en op het tandwielpictogram te klikken. Veeg vervolgens omhoog naar de QR-code en klik erop. Scan de code vervolgens met de eerder gestarte QR-scanner in

OPMERKING: Wanneer u omlaag veegt op het startscherm, verschijnen er twee pictogrammen in het midden van het scherm: Bluetooth-verbinding en oortelefoon. Rood gemarkeerd betekent uitgeschakeld, blauw betekent ingeschakeld: respectievelijk Bluetooth en audio.

toepassingen.

6. Functies van de horlogeknop:

6.1. Bovenste "SEL"-knop:

- 6.1.1. druk eenmaal om het menu te openen
- 6.1.2. Wanneer u door het menu bladert, keert u met één druk op de knop terug naar het hoofdscherm
- 6.1.3. Druk tweemaal snel om het menu-uiteindelijk te veranderen (er zijn drie opties om uit te kiezen)

6.2. Onderkant "ACHTERKANT":

- 6.2.1. Druk 4 seconden lang om het horloge aan/uit te zetten
- 6.2.2. Tijdens het bladeren door het menu keert u met één druk op de knop terug naar het hoofdscherm

7. Inleiding tot functies

7.1. Startscherm:


- 7.1.1. Houd de knop 2 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de interface voor het selecteren van de draaiknop.
- 7.1.2. Veeg naar rechts of links om een watch face te selecteren en klik vervolgens om te bevestigen.

7.1.3.



7.2. Bedieningspaneel – Veeg omlaag over het scherm:

7.2.1. Omvat de modus Niet storen, energiebesparende modus, helderheidsaanpassing, instellingen, telefoonlocatie, systeemgegevens, zaklamp en Bluetooth voor oproepen.

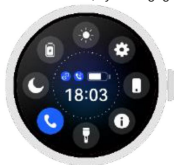

7.3. Telefoonfunctie:

7.3.1. Vereist Bluetooth-audioverbinding.


7.3.2. Selecteer het telefoonnummer dat u wilt bellen, houd de toets 7 of 9 op het toetsenbord 2 seconden ingedrukt om het nummer in te voeren de #.



7.4. Contacten en oproeplogboeken:

7.4.1. Voeg veelgebruikte contacten toe via de app. Er kunnen maximaal 10 contacten worden gesynchroniseerd.

7.4.2. Het oproeplogboek slaat maximaal 10 recente oproepen op.

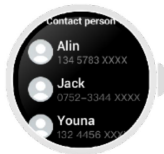

7.5. Bluetooth-bediening – Veeg omlaag en klik op het hoofdtelefoonpictogram:

7.5.1. Schakelopties "BT-verbinding" is voor spraakoproepen, "Media-audio" is voor multimedia-audioweergave.

7.5.2. Om multimedialuid te kunnen afspelen, moet het oproepgeluid ingeschakeld zijn en wordt dit automatisch uitgevoerd.



7.6. Verkeersgegevens:

7.6.1. Geeft het aantal stappen, de afgelegde afstand en de calorieën gedurende de dag en in de laatste 7 dagen.


7.6.2. Stel stappen-, afstands- en caloriedoelen in de app in.

7.7. Sportfuncties:

7.7.1. Registreert maximaal 10 sportactiviteiten en bewaakt de duur ervan, hartslag en calorieën.

7.7.2. Biedt 8+1 sportmodi (bijv. wandelen, hardlopen, yoga).

7.7.3. Ondersteuning van meer dan 110 sportmodi via de APP.

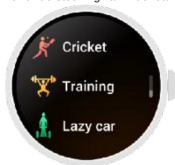

7.8. Gezondheidsmonitoring:

7.8.1. Pols:




Meet ongeveer elke 45 seconden en geeft uw huidige hartslagzone en 24-uurs hartslagcurve weer.

7.8.2. Zuurstof in het bloed:

Meting op basis van PPG, uitgevoerd gedurende circa 45 seconden; toont intervallen en de laatste 7 waarden.


7.8.3. Bloeddruk:

PPG-gebaseerde meting, uitgevoerd in ongeveer 45 seconden; toont de laatste 7 waarden.

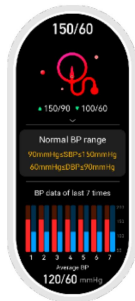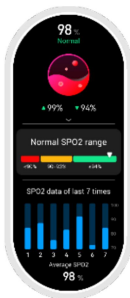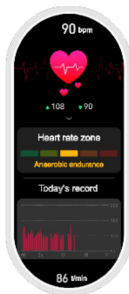

7.9. Vrouwengezondheid:


7.9.1. Biedt herinneringen en cyclusregistratie wanneer verbonden met de app.

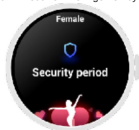

7.10. Slaapbewaking:

7.10.1. Geeft slaapgegevens weer van de huidige dag en de afgelopen 7 dagen.

7.10.2. Standaard bewakingstijd: 21:30–12:00.




7.11. Muziek en weer:

- 7.11.1. Muziek op je telefoon bedienen (afspelen/pauzeren, volume, nummers wisselen) met horloge.
- 7.11.2. Geeft realtime temperatuur en weer weer na het verkrijgen van locatietoestemming in telefoon.



7.12. Meldingen:

7.12.1. Open de pushmeldingsfunctie in de app om meldingen te ontvangen (max. 15 berichten).

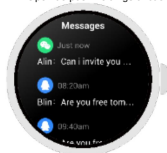

7.13. Extra functies:

7.13.1. Wekker:

Stel maximaal 5 alarmen in (eenmalig of terugkerend) via de app.

7.13.2. Stopwatch:

sla maximaal 99 tijdgegevens op.

7.13.3. Timer: biedt

snelle of door de gebruiker gedefinieerde time-outs.

7.13.4. Vind mijn telefoon:

Laat de telefoon rinkelen als er verbinding is. Anders wordt de verbindingstatus weergegeven.

7.13.5. Instellingen: bevat

weergaveopties, taal, trillingssterkte, menustijl en QR-code.

7.13.6. Ademhalingstraining: Biedt

ademhalingsoefeningen van 1 en 2 minuten.

7.13.7. Rekenmachine:

Ondersteunt maximaal 7 cijfers voor invoer en 8 cijfers voor resultaten.


7.13.8. Kalender:

Geeft de huidige datum weer en maakt bladeren door de kalender mogelijk.

7.14. Herinneringen:


7.14.1. Drankherinnering:

Stel start-/stoptijden en intervallen in via de app.



7.14.2. Herinnering aan stilte:

Configureer activiteitstijden en 'Niet storen'-instellingen via de app.



8. De meest voorkomende problemen met het verbinden van SMART-apparaten oplossen

8.1.1. Bluetooth inschakelen (telefoon moet zichtbaar zijn voor andere apparaten)

8.1.2. GPS/Locatie inschakelen (Android-telefoons)

8.1.3. Installeer de applicatie en geef deze toestemmingen tijdens het installatieproces (om op de achtergrond te draaien, toegang tot multimedia etc.).

8.1.4. Maak verbinding met het horloge VIA DE APP (niet via het Bluetooth-menu)

8.2. Als de verbinding mislukt:

8.2.1. Controleren of GPS is ingeschakeld (Android)

8.2.2. In uw telefooninstellingen > Toepassingen en meldingen > Toepassingsmachtigingen > Werkmachtigingen
op de achtergrond en meldingen

8.2.3. Controleer of uw horloge/bandje al via het Bluetooth-menu met uw telefoon is verbonden. Als

Ja, ga naar > BT-menu > Apparaat vergeten > en maak vervolgens verbinding via de app.

8.3. Als het horloge niet start, druk dan langer dan 3 seconden op de aan/uit-knop en controleer het batterijniveau.

8.4. Er kunnen fouten in de slaappegevens optreden als het horloge onregelmatig wordt gedragen of tijdens uren waarop normale slaap niet wordt verwacht.

8.5. Om nauwkeurige metingen te garanderen, moet u ervoor zorgen dat de sensor van het horloge goed contact maakt met uw huid.

AANDACHT:

Deze smartwatch is geen medisch apparaat. Metingen en gegevens, zoals hartslag, bloeddruk, zuurstofgehalte in het bloed en slaapmonitoring, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Ze zijn niet bedoeld om medische aandoeningen te diagnosticeren, monitoren, behandelen, genezen of voorkomen. **Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener bij gezondheidsproblemen.**

9. SLOTOPMERKINGEN:

9.1. Als er geen herinneringen/berichten (SMS, Messenger, Skype, Twitter, etc.) op uw horloge staan:

9.1.1. Stel de applicatie in om toegang te krijgen tot contacten, berichten en geselecteerde sociale media.

9.1.2. Op Android-telefoons is dezelfde handeling als hierboven vaak vereist in telefooninstellingen (meestal: Instellingen > Toepassingen > Rechten)

9.2. Wanneer het horloge de verbinding met de telefoon verliest

9.2.1. Controleer het energiebeheer in de instellingen van uw telefoon om de bedieningsapp op de achtergrond te laten draaien zonder Batterijbesparing. Meestal: Instellingen > Batterij/Energiebeheer > Applicaties > (appnaam) > Niet opslaan

- Optioneel: druk op het startscherm lang op het app-icoon (werkt alleen op sommige versies van Android) om het menu te openen > app-info > batterijgebruik / batterij > ... (elke fabrikant noemt het net iets anders: onbeperkt / voorgrond toestaan etc.)

9.3. Bluetooth is niet verbonden of kan niet verbonden worden:

- 9.3.1. Reset uw horloge en maak opnieuw verbinding
- 9.3.2. Start uw telefoon opnieuw op en maak opnieuw verbinding
- 9.3.3. Koppel alle andere Bluetooth-apparaten los

10. Maximale EIRP-waarde*: 1,47 dBm

- * Maximaal radiofrequentievermogen uitgezonden in het bereik van 2402-2480 MHz

GOOI BATTERIJEN OF CELLEN NIET IN HET VUUR

Richtlijn 2012/19/EG



10.1.

Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG en

Poolse Wet op afgedankte elektrische en elektronische apparatuur met het symbool van een doorgestreepte afvalbak.

Deze markering geeft aan dat deze apparatuur na de gebruiksduur niet met het overige huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.

Het product dient gescheiden te worden ingezameld op de daarvoor bestemde plekken.

Door op de juiste manier om te gaan met gebruikte elektrische en elektronische apparatuur, voorkomt u schadelijke effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke componenten, alsmede onjuiste opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

- 10.2. Het apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Tot die tijd dienen ze te worden bewaard op een speciaal daarvoor aangewezen plaats, in een geschikte container, conform de geldende voorschriften. Batterijen en accu's mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt.

11. Verantwoordelijkheid

De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van onjuist gebruik, misbruik of het niet opvolgen van de instructies. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie. Sommige van de beschreven functies en opties kunnen variëren, afhankelijk van de software en het land. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen of door te voeren.

12. GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VEILIGHEID

Let op: door de onderstaande regels te lezen, minimaliseert u het risico op onjuist gebruik van het apparaat

- **TOEPASSING:** Het apparaat zendt een elektromagnetisch veld uit dat een negatieve invloed kan hebben op andere elektronische apparaten, waaronder medische apparatuur.
- Het apparaat en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd het apparaat en de onderdelen buiten bereik van kinderen.
- **SERVICE:** Voer zelf geen reparaties of wijzigingen uit. Laat eventuele storingen verhelpen door een gekwalificeerde servicetechnicus.
- **REINIGING:** Reinig het apparaat niet met chemicaliën of bijtende stoffen.
- **ELEKTRONISCHE APPARATUUR:** Om het risico op demagnetisering te voorkomen, dient u elektrische apparaten niet gedurende langere tijd in de buurt van uw apparaat te laten liggen.
- **WATERBESTENDIG:** IP65-klasse betekent spatwaterdicht, IP67 betekent bestand tegen kortdurende onderdompeling, IP68 betekent dat onderdompeling tot een diepte van 1 m gedurende maximaal 30 minuten (statisch) mogelijk is, IP69 betekent dat het product geschikt is voor zwemmen en andere wateractiviteiten, met uitzondering van de sauna.
- **STOFDICHT:** Het apparaat is stofdicht,
- **SCHERM:** Oefen geen overmatige druk uit op het scherm en gebruik geen scherpe gereedschappen. Dit kan het scherm beschadigen.
- Sluit de laadkabel niet kort met metalen voorwerpen. Dit kan kortsluiting, schade aan de lader of brand veroorzaken.

- Stel het apparaat niet bloot aan lage of hoge temperaturen, direct zonlicht of hoge luchtvochtigheid. Plaats het apparaat niet in de buurt van een verwarmingsinstallatie, zoals een radiator, kachel, oven, cv-kachel, open haard, grill, enz.
- Stel het apparaat niet gedurende langere tijd bloot aan fel zonlicht.

13. Apparaatreparatie

Als het apparaat niet goed werkt, dient u het te laten repareren bij het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum of een klacht in te dienen bij de dealer. De fabrikant is niet aansprakelijk voor defecten die door de gebruiker zijn veroorzaakt als gevolg van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing.

14. Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

MAXCOM SA verklaart hierbij dat het radioapparaattype FW66 smartwatch voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU (RoHS).

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.maxcom.pl/pl/content/23-deklaracje

Maxcom SA 43-100

Tychyul.

Towarowa 23a POLEN

Telefoon

32 327 70 89 Fax 32 327

78 60

www.maxcom.pl

biuro@maxcom.pl

